

GARMIN

nüvi® seria 2405/2505

Podręcznik użytkownika

modele: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem.....	1	Korzystanie z nawigacji do zdjęć	15
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu	1	Ustawianie symulowanej pozycji	15
Informacje o sekcji Mój Pulpit	2	Zapisywanie pozycji.....	16
Informacje o trybie uśpienia.....	4	Polecenia głosowe	18
Regulowanie jasności ekranu.....	4	Informacje o poleceniach głosowych.....	18
Regulowanie głośności.....	4	Nawigacja	21
Informacje o funkcji automatycznej głośności	5	Rozpoczęcie podróży trasą	21
Ikony na pasku stanu.....	5	Podróż trasą samochodową	22
Sygnaly satelitarne	6	Informacje o opcji Zjazdu z usługami.....	23
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie	7	Unikanie określonych cech dróg.....	24
Korzystanie z klawiatury ekranowej.....	7	Trasy piesze	24
Informacje o skrótach	8	Strony mapy	26
Wyszukiwanie pozycji	8	Dostosowywanie mapy.....	26
Informacje o pozycjach	9	Wyświetlanie zwrotów	27
Informacje o narzędziach wyszukiwania	11	Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji.....	30
Zapisywanie pozycji domowej	14	Rozmowy przez zestaw głośnomówiący	30
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc	14	Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący	30
Wyszukiwanie parkingów	14	Nawiązywanie połączenia	32
		Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy	33
		Zapisywanie domowego numeru telefonu	34

Korzystanie z Aplikacji.....	34	Zarządzanie danymi	50
Korzystanie z Pomocy	34	Typy plików	50
Informacje o ecoRoute	34	Informacje o kartach pamięci.....	50
Informacje o książkach audio	38	Przesyłanie plików z komputera	50
Planowanie podróży	40	Usuwanie plików	51
Przeglądanie zdjęć	41	Dostosowywanie urządzenia.....	51
Wyświetlanie poprzednich tras i celów.....	42	Ustawienia mapy i pojazdu.....	52
Korzystanie z funkcji czasu na świecie	42	Ustawienia nawigacji	52
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania.....	42	Ustawienia wyświetlania.....	53
Przeliczanie jednostek	43	Ustawienia komunikacji Bluetooth	54
Informacje o ofertach.....	43	Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych	55
Korzystanie z przewodnika językowego	44	Ustawienia dotyczące czasu i jednostek	56
Utrudnienia drogowe.....	45	Ustawienia dotyczące języka i klawiatury.....	56
Wyłączanie danych o ruchu drogowym na żywo.....	46	Ustawienia alertów punktów alarmowych.....	56
Dane o ruchu drogowym	46	Ustawienia urządzenia	56
Odbiornik komunikatów drogowych.....	46	Przywracanie ustawień.....	57
Informacje o ruchu drogowym na trasie.....	47	Załącznik	57
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze.....	48	Przewody zasilające	57
Znaczenie danych o ruchu drogowym.....	48	Dbanie o urządzenie.....	57
Subskrypcje komunikatów drogowych.....	49	Kasowanie danych użytkownika.....	58

Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki	59
Montaż na desce rozdzielczej	60
Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu.....	60
Aktualizowanie map	61
Zakup dodatkowych map.....	61
Kamery monitorujące.....	61
Własne punkty POI.....	62
Zakup akcesoriów.....	62
Rozwiązywanie problemów	63
Indeks	65

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki w pojeździe ([strona 1](#)).
2. Zamontuj urządzenie ([strona 1](#)).
3. Zarejestruj urządzenie ([strona 3](#)).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
 - Aktualizacje oprogramowania ([strona 3](#)).
 - Darmowa aktualizacja map ([strona 3](#)).

Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu

OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

1. Podłącz przewód zasilający ① do portu USB ② urządzenia.
2. Zatrzaśnij uchwyt ③ na ramieniu przyssawki ④.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię ⑤ do tyłu, w kierunku szyby.
4. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
5. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.



6. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.
7. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą przysawek.

Informacje o sekcji Mój Pulpit

Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia, sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.

Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit

1. Podłącz kabel USB ① do portu USB ② urządzenia.



2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Rejestrowanie urządzenia

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 2](#)).
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aktualizowanie oprogramowania

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 2](#)).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij **Aktualizuj teraz**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

nüMaps Guarantee™

Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane przez Mój Pulpit, to może być ono uprawnione do bezpłatnej aktualizacji w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami i warunkami na stronie www.garmin.com/numaps.

Aktualizowanie map

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 2](#)).
2. Zarejestruj urządzenie ([strona 3](#)).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij **Aktualizuj teraz**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wyłączanie urządzenia

Urządzenie można całkowicie wyłączyć.

1. Przytrzymaj klawisz **zasilania**  przez 3 sekundy.



UWAGA: Jeśli przytrzymasz klawisz **zasilania** przez czas krótszy niż 3 sekundy, urządzenie przełączy się w tryb uśpienia ([strona 4](#)).

2. Wybierz **Wył.**

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.

Przytrzymaj klawisz **zasilania** przez 10 sekund.


Informacje o trybie uśpienia

Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie zużywa bardzo mało energii, a bateria po jednokrotnym naładowaniu działa przez wiele tygodni.

Włączanie trybu uśpienia

Naciśnij klawisz **zasilania**.



Wyłączanie trybu uśpienia

Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz **zasilania** i dotknij dwukrotnie .

Regulowanie jasności ekranu

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie** > **Jasność**.
2. Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Regulowanie głośności


1. Wybierz **Głośność**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
 - Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
 - Wybierz kolejno  > **Mikser dźwięku** i za pomocą suwaków dostosuj głośność monitów systemu nawigacyjnego, telefonu oraz multimedialnych.

Informacje o funkcji automatycznej głośności

UWAGA: Funkcja automatycznej głośności nie jest dostępna we wszystkich modelach.






Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.

Włączanie funkcji automatycznej głośności


1. Wybierz kolejno **Głośność** >  > **Automatyczna głośność**.
2. Wybierz **Włączone**.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS.
	Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona). Patrz strona 30 .
	Wskaźnik środka transportu.
	Bieżący czas.
	Stan naładowania baterii.

Sygnały satelitarne



Po włączeniu urządzenie rozpocznie odbieranie sygnałów satelitarnych. Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Jeśli co najmniej jeden słupek  zmieni kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.

Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

Wyświetlanie stanu sygnału GPS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

Środki transportu

	Tryb samochodu
	Tryb pieszego

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.

Przykładowo w trybie samochodu, szacowany czas przybycia jest obliczany w oparciu o ograniczenia prędkości na drogach ujętych w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie pieszego czas przybycia jest obliczany w oparciu o prędkość marszu.


UWAGA: Trasy piesze nie obejmują autostrad. Jeśli w urządzeniu są załadowane mapy cityXplorer™, trasy piesze mogą obejmować transport publiczny ([strona 25](#)).

Wybór środka transportu








Wybierz  lub .

Informacje o baterii

Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie się jego ładowanie.








 na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

- Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury ([strona 56](#)).

- Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.
- Wybierz , aby wprowadzić spację.
- Wybierz , aby usunąć wpis.
- Wybierz , aby usunąć znak.
- Przytrzymaj , aby usunąć cały wpis.
- Wybierz , aby wybrać tryb języka klawiatury.
- Wybierz , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

Informacje o skrótach


Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skróty mogą odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Dodawanie ikony skrótu

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
2. Wybierz element.

Usuwanie skrótów

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Usuń skrót(y)**.
2. Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3. Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

Wyszukiwanie pozycji

Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.

- Według kategorii ([strona 9](#))
- Blisko innej pozycji ([strona 10](#))
- Poprzez literowanie nazwy ([strona 11](#))
- Według adresu ([strona 11](#))
- Przy użyciu mapy ([strona 13](#))
- Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji ([strona 14](#))
- Przy użyciu współrzędnych ([strona 12](#))
- Przy użyciu zdjęć ([strona 15](#))
- Przy użyciu zapisanych pozycji ([strona 16](#))

Informacje o pozycjach

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą funkcji wyszukiwania według kategorii łatwo znajdziesz okoliczne firmy i atrakcje.

Wyszukiwanie miejsca wg kategorii

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.


Wyszukiwanie w ramach kategorii

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać w ramach kategorii.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pasek wyszukiwania ①.



5. Podaj całą nazwę lub jej część.

6. Wybierz .


Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Wybierz pasek wyszukiwania.
3. Wpisz wyszukiwane hasło.

W trakcie pisania pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.

- Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii, np. „kina” lub „kawiarnie”.

- Aby wyszukać firmy wg nazwy, wpisz całość lub część szukanej nazwy.
 - Aby wyszukać pobliski adres, podaj nazwę i numer ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, podaj nazwę i numer ulicy oraz miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta i województwo.
 - Aby wyszukać współrzędne, podaj szerokość i długość geograficzną.
4. Wybierz dowolną opcję:
- Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukać z użyciem wprowadzonego tekstu, wybierz .
5. W razie potrzeby wybierz pozycję.


Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie znajduje pozycje najbliższe aktualnej pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta lub pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Wyszukiwanie w pobliżu**.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.

Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca


Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin, co spowoduje jej pominięcie w kolejnych wyszukiwaniach.

1. Znajdź pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz **Edytuj**.
5. Wybierz **Zgłoś jako zamknięte** lub **Zgłoś jako brakujące**.

Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin™ (za pośrednictwem komputera).


Edytowanie informacji dotyczących pozycji

Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.

1. Znajdź pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz **Edytuj**.
5. Wybierz **Adres** lub **Numer telefonu**, a następnie wprowadź nowe dane.

Ocenianie punktu szczególnego

Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.

1. Znajdź pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz .
3. Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.

Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.

Informacje o narzędziach wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania pozwalają wyszukiwać miasta, adresy, skrzyżowania i współrzędne. Domyślnie narzędzie wyszukiwanie adresu jest widoczne w menu **Dokąd?**. Aby wyszukiwać miasta, skrzyżowania lub współrzędne, należy dodać te narzędzia wyszukiwania do menu **Dokąd?** ([strona 8](#)).

Wyszukiwanie adresu


UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Adres**.
2. Po wyświetleniu na ekranie monitu wprowadź odpowiednie informacje.
3. W razie potrzeby wybierz opcję **Wyszukiwanie w pobliżu**, a następnie podaj inną nazwę miasta lub kod pocztowy.

4. W razie potrzeby wybierz adres.

Wyszukiwanie miasta

Zanim będzie można wyszukać miasto, konieczne jest dodanie narzędzia do wyszukiwania miast do menu Dokąd? ([strona 8](#)).

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Miasta**.
2. Wybierz **Wpisz wyszukiwanie**.
3. Podaj nazwę miasta i wybierz .
4. Wybierz miasto.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania skrzyżowań ([strona 8](#)).

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Skrzyżowania**.
2. Wybierz województwo lub region.
UWAGA: W razie potrzeby wybierz **Województwo lub Państwo**, aby zmienić województwo, kraj lub region.
3. Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz **Dalej**.
4. W razie potrzeby wybierz ulicę.


5. Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz **Dalej**.

6. W razie potrzeby wybierz ulicę.

7. W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.


Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Metoda może być przydatna podczas korzystania z funkcji geocachingu.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Współrzędne**.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Format**, wybierz właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy i wybierz **Zapisz**.
3. Wybierz szerokość geograficzną.
4. Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz długość geograficzną.
6. Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
7. Wybierz **Pokaż na mapie**.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy

Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy z miejscami wzdłuż drogi ([strona 26](#)).

1. Wybierz **Pokaż mapę**.
2. Dotknij ekranu.
3. Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji miejsc wzdłuż drogi.
4. W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
5. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz znacznik pozycji.
 - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.

6. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić dodatkowe informacje.


Wyszukiwanie pozycji przy użyciu funkcji szybkiego wyszukiwania

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania.
4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.

Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.


1. Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Ustal pozycję domową**.
2. Wybierz **Podaj mój adres**, **Użyj aktualnej pozycji** lub **Ostatnio znalezione**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w folderze z zapisanymi elementami ([strona 16](#)).

Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej


1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane** > **Dom**.
2. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
3. Wprowadź zmiany.
4. Wybierz **Gotowe**.

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.
2. Wybierz pozycję.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyszukiwanie parkingów

Użytkownik może wyszukać szczegółowe informacje o parkingach i cenach.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Parking**.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.

Korzystanie z kawiacji do zdjęć

Do urządzenia lub na kartę pamięci można przesyłać zdjęcia, które zawierają informacje o pozycji, a następnie tworzyć do nich trasy.

1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 50).
2. Odwiedź stronę <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej, aby wybrać i załadować zdjęcia.
4. Odłącz urządzenie od komputera.
5. Włącz urządzenie.
6. W menu głównym wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane > Zdjęcia**.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć z informacjami o pozycji.
7. Wybierz zdjęcie.

Ustawianie symulowanej pozycji


Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz **Symulacja GPS**.
3. Wybierz **Pokaż mapę**.
4. Wybierz obszar na mapie.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
5. Wybierz adres.
6. Wybierz **Ustal pozycję**.

Zapisywanie pozycji

Można zapisać pozycje, aby można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć do nich trasy.

Zapisywanie pozycji

1. Znajdź pozycję ([strona 9](#)).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz **Zapisz**.
5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.


Zapisywanie aktualnej pozycji

1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz **Zapisz**.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz **OK**.

Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie kategorie**.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **Jedź!**.


Edycja zapisanych pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz **Edytuj**.
6. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.
 - Aby przypisać kategorię do elementu Ulubionych, wybierz **Kategorie**.
 - Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z elementem Ulubionych, wybierz **Przypisz zdjęcie** ([strona 41](#)).
 - Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia elementu Ulubionych na mapie, wybierz **Zmień symbol**.
7. Edytuj informacje.
8. Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno **Edytuj > Kategorie**.
5. Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.

Sugerowane kategorie będą wyświetlane podczas wpisywania poniżej paska tekstowego. Możesz wybrać sugerowane słowo, aby skorzystać z sugestii.
6. Wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. Wybierz kolejno **☰ > Usuń zapisane miejsca**.
3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

Polecenia głosowe

Informacje o poleceniach głosowych

UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna we wszystkich modelach oraz dla wszystkich języków i regionów.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia poprzez wypowiedzianie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

Ustawianie frazy aktywacji

Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest **Voice Command** (Polecenia głosowe).

PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.

1. Wybierz kolejno **Apps > Polecenia głosowe > Customize Phrase** (Dostosuj frazę).
2. Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej siłę.
3. Wybierz **Done**.

Włączenie funkcji poleceń głosowych

Wymów frazę aktywacji.

Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.

Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.
- Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.

Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.

1. Wymów frazę aktywacji.
2. Wymów **Find Place** (Znajdź miejsce).




3. Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.

Zostanie wyświetlona lista pozycji.



4. Wymów numer linii.

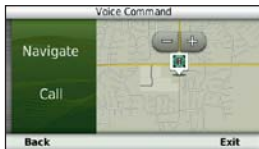


5. Wymów **Navigate** (Nawiguj).

Wyszukiwanie adresu

1. Wymów **Voice Command** (Polecenia głosowe)
2. Wymów **Find Address** (Znajdź adres).
3. Wymów cały adres.

Wyciszenie instrukcji

Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć bez konieczności wyciszenia wszystkich dźwięków w urządzeniu.

1. Wybierz kolejno **Apps > Polecenia głosowe >** .
2. Wybierz kolejno **Mute Instructions** (Wycisz instrukcje) > **Enabled** (Włączone).

Wyłączanie funkcji poleceń głosowych

Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie rozmowy.

1. Wybierz kolejno **Apps > Polecenia głosowe >** .
2. Wybierz kolejno **Polecenia głosowe > Disabled**.

Nawigacja

Rozpoczęcie podróży trasą

1. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **Jedź!**.
4. W razie potrzeby wybierz opcję.
 - Wybierz **Samochód**.
 - Wybierz **Piesz**.
 - Wybierz **Transport publiczny**, aby obliczyć trasę, którą będziesz podróżować z wykorzystaniem środków transportu publicznego oraz pieszo.
UWAGA: Aby podróżować z wykorzystaniem transportu publicznego, w urządzeniu muszą być załadowane mapy cityXplorer™ ([strona 25](#)).
5. W razie potrzeby wybierz trasę.

Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie kategorie**.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **Jedź!**.

Podgląd kilku tras jednocześnie

1. Wyszukaj pozycję.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **Trasy** i w razie potrzeby **Samochód** ([strona 9](#)).


Na wyświetlonej mapie zostaną podświetlone trasy z krótszym czasem przejazdu, najkrótszym dystansem i mniejszym zużyciem paliwa.

4. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę.
5. Wybierz **Jedź!**.

Podróż trasą samochodową

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.

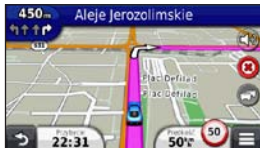







Korzystanie z mapy do nawigacji samochodowej

Podczas nawigacji w trybie samochodu można wybierać funkcje mapy.

1. Wybierz mapę.


Zostaną wyświetlone ikony mapy.

2. Wybierz dowolną opcję:

- Przeciągnij obraz ekranu, aby zobaczyć inne obszary mapy.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz  lub .
- Aby obrócić widok mapy, wybierz .
- Aby przełączyć widok Północ u góry na Widok 3D, wybierz .
- Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz .
- W trybie pieszego wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.

Dodawanie punktu do trasy

Dodanie postoju do trasy jest możliwe podczas podróży wyznaczoną trasą w trybie samochodu.

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz , aby powrócić do menu głównego.
2. Wybierz **Dokąd?**.
3. Wyszukaj pozycję ([strona 9](#)).
4. Wybierz **Jedź!**.
5. Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.



Korzystanie z objazdu

W trakcie podróży wyznaczoną trasą samochodową można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.

UWAGA : Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować objazdu.

Na mapie wybierz kolejno  > **Objazd**.

Przerywanie trasy





Na mapie wybierz kolejno  > .

Informacje o opcji Zjazdu z usługami





Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety w pobliżu zjazdów.




Usługi są wymienione na kartach według kategorii.

Podróżowanie do zjazdu

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Zjazdy z usługami**.
2. Za pomocą  i  wybierz zjazd.
3. Wybierz kolejno  > **Jedź!**.

Wyszukiwanie zjazdów z usługami

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Zjazdy z usługami**.
2. Za pomocą  i  wybierz zbliżający się zjazd.
3. Wybierz kartę zjazdów z usługami.
 - Aby wyświetlić stacje benzynowe w pobliżu, wybierz .

- Aby wyświetlić restauracje w pobliżu, wybierz .
- Aby wyświetlić zakwaterowania w pobliżu, wybierz .
- Aby wyświetlić toalety w pobliżu, wybierz .

4. Wybierz punkt szczególny.

Unikanie określonych cech dróg

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Unikane**.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczonych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Unikanie środków transportu

UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer ([strona 25](#)).

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Transport publiczny**.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać w wyznaczonych trasach.
3. Wybierz **Zapisz**.

Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz kolejno **Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz**.

Trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

Trasy piesze

Podróż trasą pieszą

W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie dwuwymiarowej (2D).


Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer, urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro, oraz dystansu do pokonania pieszo.

UWAGA: Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie <http://my.garmin.com>.

UWAGA: Można zmieniać środki transportu publicznego i ograniczyć dystans trasą pieszą (strona 53).




Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej

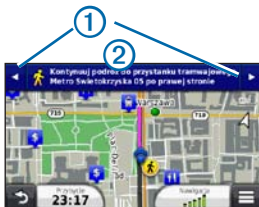Więcej informacji o funkcjach mapy można znaleźć na stronie 22.



- Wybierz ①, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
- Wybierz ②, aby wyświetlić plan podróży.

Informacje o ikonach

- Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona  wskazuje na mapie przybliżoną pozycję oraz kierunek podróży.
- Kółko wokół ikony  wskazuje dokładność pozycji na mapie. Im mniejsze kółko wokół wyświetlonej pozycji, tym jest ona dokładniejsza.
- Żółte ikony wskazują środki transportu wykorzystywane na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy wsiądź do autobusu.
- Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki transportu publicznego na trasie podróży.

Włączanie funkcji środków transportu

UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer (strona 25).


1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Transport publiczny**.
2. Wybierz środki transportu, które mają być uwzględnione przy wytyczaniu trasy, i wybierz **Zapisz**.

Strony mapy

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warstwy mapy**.
3. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, i wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
2. Zaznacz pole wyboru Dziennik podróży.

Zmiana pola danych mapy


1. Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Wybierz **Zapisz**.

Zmiana perspektywy mapy

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy - samochód**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Zmiana narzędzi na mapie

Narzędzia mapy są wyświetlane u dołu mapy, dzięki czemu użytkownik może uzyskać szybki dostęp do funkcji urządzenia. Można na przykład dodać przycisk pozwalający wykonać objazd, dostosować poziom jasności lub wyświetlić zjazdy z usługami. Można wybrać maksymalnie trzy narzędzia, które będą wyświetlane na mapie.

1. W menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby dodać narzędzie, wybierz  i wybierz narzędzie.
 - Aby usunąć narzędzie, wybierz narzędzie, a następnie wybierz **Usuń**.
 - Aby przywrócić domyślne narzędzia, wybierz **Przywróć domyślne**.
3. Wybierz **Zapisz**.

Zmiana pulpitu mapy


1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity**.
2. Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3. Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zwołów

Wyświetlanie listy zwołów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwołów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwołami.


1. Wybierz pasek tekstowy u góry mapy.

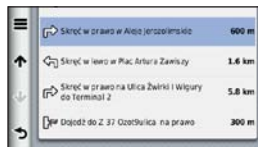

2. Wybierz zwoł.


Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.


Wyświetlanie całej trasy na mapie

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
2. Wybierz kolejno  > Mapa.

Wyświetlanie następnego zwrotu

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru. Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.

Na mapie wybierz , aby wyświetlić następny zwrot.

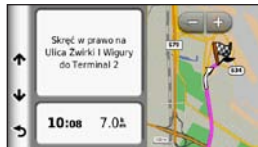

Wyświetlanie skrzyżowań

Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).

Na mapie wybierz , aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego podgląd.



Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych


Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, na pasku nawigacji może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.

Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.

Wyświetlanie informacji o podróży


Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz kolejno  > **Komputer podróży**.



Resetowanie informacji o podróży


1. Na mapie wybierz kolejno **Prędkość** > .
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Zeruj wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
 - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Skorzystaj ze strony *Gdzie jestem?* w celu wyświetlenia informacji o aktualnej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**

Wyszukiwanie usług w pobliżu

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**
2. Wybierz **Szpital**, **Posterunki policji** lub **Paliwo**, aby wyświetlić najbliższe pozycje w wybranej kategorii.

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący

Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących zapewnianych przez urządzenie.

Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
2. Wybierz **Bluetooth**.

Parowanie telefonu

Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem komórkowym. Parowanie telefonu z urządzeniem umożliwia wzajemne rozpoznawanie się telefonu i urządzenia oraz ich szybkie połączenie.

1. Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stopy) od urządzenia.
2. W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth ([strona 30](#)).
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Wybierz **Dodaj telefon**.
 - Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz kolejno **Telefon > +**.
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
5. W urządzeniu wybierz **OK**.

Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.

6. Wybierz z listy swój telefon i wybierz **OK**.
7. W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się połączyć.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth (**1234**).

Rozłączanie połączenia z telefonem

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Wybierz kolejno **Telefon > Brak > Zapisz**.

Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie z nim sparowany.

Po sparowaniu urządzeń — porady

- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem i urządzeniem można wykonywać połączenia telefoniczne.

- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję:

- Wybierz **Odbierz**.
- Wybierz **Ignoruj**, aby zignorować połączenie.

Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru

1. Wybierz kolejno **Telefon > Wybierz**.
2. Podaj numer.
3. Wybierz **Wybierz**.

Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

1. Wybierz kolejno **Telefon > Spis telefonów**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz **Połącz**.

Łączenie z numerem telefonu punktu szczególnego


1. Wybierz kolejno **Telefon > Przeglądaj kategorie**.
2. Wybierz punkt szczególny ([strona 9](#)).
3. Wybierz **Połącz**.

Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.


1. Wybierz kolejno **Telefon > Historia połączeń**.
2. Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
3. Wybierz połączenie.

Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

1. W trakcie rozmowy wybierz .
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Telefon**.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.
 - Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz **Klawiatura**.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
 - Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
 - Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

Zapisywanie domowego numeru telefonu

PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” w Zapisanych (strona 16).

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustaw numer domowy**, podaj numer domowy i wybierz **Gotowe**.

Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając z przycisku Dzwon do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Telefon** > **Dzwon do domu**.

Korzystanie z Aplikacji

Korzystanie z Pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pomoc** > .

Informacje o ecoRoute

Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD. Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa (strona 35).

Urządzenie ecoRoute HD

Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania danych ecoRoute.

Informacje na temat zgodności oraz możliwości zakupu można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.

Konfigurowanie profilu pojazdu

Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™**.
2. Podaj informacje o paliwie i przebiegu.

Zmiana ceny paliwa

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz **Dalej**.
3. Wybierz **Tak**.

Kalibracja zużycia paliwa



Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Podaj ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans, jaką pojazd przejechał od czasu ostatniego tankowania.
5. Wybierz **Dalej**.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6. Wybierz **Zapisz**.

Informacje o ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

Wyświetlanie wyników ecoChallenge



- Wyświetl bieżący wynik w  ikonie ecoChallenge na mapie.
- Wybierz , aby wyświetlić szczegółowe wyniki.

Informacje o wyniku ecoChallenge

- Bieżąca** — wyświetla ocenę za bieżącą jazdę.
- Razem** — wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
- Prędkość** — wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub 45–60 mil/h dla większości pojazdów).

- Przyspieszenie** — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.
- Hamowanie** — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy

Wybierz kolejno  >  > Ustawienia > Ukryj > Zapisz.

Zerowanie wyników ecoChallenge

- Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Profil pojazdu.
- Wybierz Zeruj.

Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

Można wyświetlić informacje o zużyciu paliwa, łącznych kosztach paliwa oraz średnim zużyciu paliwa.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute** > **Zużycie paliwa**.
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.

Raporty o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.


Wyświetlanie raportu o przebiegu

Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.

PORADA: Raporty o przebiegu można również przeglądać w folderze Raporty na dysku lub woluminie urządzenia ([strona 50](#)).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute™** > **Raport o przebiegu**.
2. Wybierz raport.

Zerowanie danych ecoRoute

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute™** > **Profil pojazdu**.
2. Wybierz kolejno  > **Zeruj**.

Informacje o książkach audio






Urządzenie może odtwarzać książki audio ze strony Audible.com. Funkcja ta wymaga subskrybowania strony Audible.com. Przejdź do strony www.audible.com/garmin, aby uaktywnić 30-dniową bezpłatną subskrypcję próbną.



Wczytywanie książek audio do urządzenia

Aby wczytać książki audio do urządzenia, należy zasubskrybować stronę Audible.com. Przejdź do strony www.audible.com/garmin, aby uzyskać więcej informacji.

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 2](#)).
2. Korzystając z komputera, zaloguj się do konta Audible.com.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie Audible.com.


Odtwarzanie książki audio

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Audible**.
2. Wybierz **Przeglądaj**.
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Wybierz **Tytuły**.
 - Wybierz **Autorzy**.
 - Wybierz **Narratorzy**.
4. Wybierz książkę.
5. Wybierz opcję sterowania odtwarzaniem.
 - Aby dodać zakładkę, wybierz .
 - Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz .
 - Aby wznowić odtwarzanie, wybierz .
 - Aby szybko przewijać książkę do przodu i wstecz, użyj suwaka u góry strony.
 - Aby przejść do następnego rozdziału, wybierz .
 - Aby przejść do poprzedniego rozdziału, wybierz .


- Aby szybko przewijać do przodu, przytrzymaj .
- Aby szybko cofnąć, przytrzymaj .

Dodawanie zakładki

Podczas odtwarzania książki audio odtwarzacz automatycznie wznawia książkę audio w miejscu, w którym odtwarzanie zostało ostatnio przerwane. Aby zaznaczyć określone miejsce w książce audio, można dodać zakładkę.



Podczas odtwarzania książki audio wybierz kolejno  > **Dodaj zakładkę**.

Wznawianie odtwarzania z zakładki



1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz .
2. Wybierz zakładkę.

Zmiana nazwy zakładki

Domyślnie urządzenie nazywa zakładkę, używając jej daty utworzenia. Można zmienić nazwę zakładki.

1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno  >  > **Zmień nazwę zakładek**.
2. Wybierz zakładkę.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zakładki

1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno  >  > **Usuń zakładki**.
2. Wybierz zakładkę.


Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.
2. Wybierz **+**.
3. Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
4. Wyszukaj pozycję ([strona 9](#)).
5. Wybierz **Wybierz**.
6. Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz **+**.
7. Wybierz **Dalej**.
8. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Edytowanie planu podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.

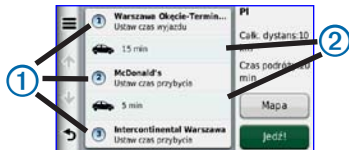


3. Wybierz dowolną opcję.
 - Wybierz ①, aby zmienić czas przybycia lub wyjazdu.
 - Wybierz kolejno ① > **Czas**, aby zarejestrować czas spędzony w lokalizacji.
 - Wybierz ②, aby zmienić środek transportu lub preferencje trasy dla wybranej części podróży.
 - Wybierz **Mapa**, aby wyświetlić podróż na mapie.

Podróż wg zapisanego planu podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz **Jedź!**.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę ([strona 21](#)).

Edytowanie zapisanej podróży


1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Zmień nazwę podróży**.
 - Wybierz **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje bądź zmienić ich kolejność.
 - Wybierz **Usuń podróż**.
 - Wybierz **Optymalizuj kolejność**, aby zaplanować postoje podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.

Przeglądanie zdjęć

Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na [stronie 50](#).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przeglądarka zdjęć**.
2. Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
3. Wybierz zdjęcie.

Wyświetlanie pokazu slajdów

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz .

Podczas wyświetlania pokazu slajdów można go zatrzymać, dotykając ekranu.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno  > **Ustaw jako tapetę**.

4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na ekranie.
5. Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie zdjęć

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno  > **Usuń** > **Tak**.

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży ([strona 57](#)).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Where I've Been**.

Korzystanie z funkcji czasu na świecie

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Czas na świecie**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie mapy świata

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Czas na świecie** > .

Godziny nocne wyświetlane są w zaciemnionym obszarze mapy.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Kalkulator**.

Przeliczanie jednostek

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przelicznik jednostek**.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**, wskaż kategorię pomiarów i wybierz **Zapisz**.
3. w razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żądaną jednostkę i wybierz **Zapisz**.
4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.
5. Wpisz liczbę i wybierz **Gotowe**.

Ręczne ustawianie kursów walut

Można ręcznie aktualizować kursy walut, aby zawsze korzystać z najbardziej aktualnych przeliczników.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przelicznik jednostek**.
2. Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**.
3. Wybierz **Waluta**, a następnie **Zapisz**.

4. W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę i wybierz **Zapisz**.
5. Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs waluty.
6. Zaznacz pole obok waluty.
7. Wpisz wartość i wybierz **Gotowe**.
8. Wybierz **OK**.

Informacje o ofertach

Jeśli w pakiecie z urządzeniem znajduje się odbiornik komunikatów drogowych, możesz odbierać oferty oraz kupony związane z danym miejscem. Informacje o ruchu drogowym oparte na reklamach są dostępne wyłącznie w Ameryce Północnej.


UWAGA: Odbiornik komunikatów drogowych musi być podłączony do zasilania zewnętrznego oraz musi się znajdować w obszarze zasięgu, aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym oparte na reklamach.

Informacje na temat prywatności można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności, które znajduje się na stronie www.garmin.com/privacy/.

Wyświetlanie ofert

PRZESTROGA

Nie należy zapisywać numerów kuponów w trakcie jazdy.

1. Wybierz ofertę wyświetlaną na ekranie, aby wyszukać najbliższą pozycję, która jest z nią powiązana.
2. Jeśli opcja ta jest dostępna, wybierz , aby wyświetlić kod kuponu.
3. Zapisz ten numer i pokaż go, gdy dotrzesz do danego miejsca.

Wyświetlanie listy ofert

Wybierz kolejno **Aplikacje > Oferty**, aby wyświetlić listę otrzymanych ofert.

Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych i ofert

Aby wyłączyć oferty, należy wyłączyć funkcję utrudnień drogowych.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.
2. Zaznacz pole wyboru **Ruch drogowy na żywo**.


Korzystanie z przewodnika językowego

Przewodnika językowego można używać do wyszukiwania oraz tłumaczenia słów i fraz.



Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy**.

Wybór języków w przewodniku językowym



W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język, w którym ma zostać wykonany przekład.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowa i frazy**.
2. Wybierz kolejno  > **Język**.
3. Wybierz **Z**, wskaż język, z którego chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.
4. Wybierz **Na**, wskaż język, na który chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.

Tłumaczenie słów i fraz

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przewodnik językowy** > **Słowa i frazy**.
2. Wybierz kategorię i podkategorie.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo kluczowe i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz wybrane słowo lub frazę.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.

Korzystanie ze słownika dwujęzycznego

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przewodnik językowy** > **Słowniki**.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.

Utrudnienia drogowe

UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.

Odbiornik komunikatów drogowych jest dołączony do niektórych pakietów i jest opcjonalnym urządzeniem dla wszystkich modeli. Urządzenie jest zintegrowane z przewodem zasilającym z gniazda zapalniczki. Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do odbiornika komunikatów drogowych.

Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.

Wyłączanie danych o ruchu drogowym na żywo

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Ruch drogowy na żywo**.

Urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym na żywo, jednak trasy samochodowe nadal unikają potencjalnie zakorkowanych dróg, korzystając z funkcji trafficTrends, jeśli jest włączona (strona 55).

Dane o ruchu drogowym


Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone informacje o ruchu drogowym.

Może być konieczne, aby odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie znajdowały się w zasięgu stacji FM nadającej informacje o ruchu drogowym.

1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do zewnętrznego źródła zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do urządzenia.

UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Odbiornik komunikatów drogowych

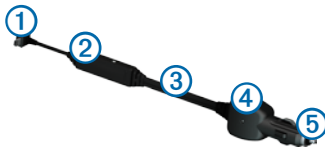

①	Złącze mini-USB
②	Złącze anteny zewnętrznej
③	Antena wewnętrzna
④	Diodowy wskaźnik zasilania
⑤	Zasilacz samochodowy


Informacje o ikonie utrudnień drogowych

Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.

Kolor	Ważność	Znaczenie
Zielony	Niska	Ruch jest płynny.
Żółty	Średnia	Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest utrudniony.
Czerwony	Wysoka	Ruch się nie odbywa lub jest powolny. Mają miejsce znaczne opóźnienia.


Informacje o ruchu drogowym na trasie

Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu, urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.

Zmiana koloru ikony ruchu drogowego  wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.

Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.



Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz .
2. Wybierz **Utrudnienia na trasie**.


Wyświetlona zostanie lista wydarzeń na drodze według ich rozmieszczenia na trasie.

3. Wybierz wydarzenie.

Ręczne unikanie utrudnień na trasie


1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Utrudnienia na trasie**.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne opóźnienia przez utrudnienia na trasie.
4. Wybierz kolejno  > **Unikaj**.

Wybieranie trasy alternatywnej

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz .
2. Wybierz **Zmień trasę**.
3. Wybierz trasę.



Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.


1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warunki drogowe**.

Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze

Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu


1. Na stronie mapy wybierz .
2. Wybierz kolejno **Warunki drogowe** > .
3. Wybierz element na liście.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.

Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warunki drogowe**.
3. Wybierz ikonę utrudnień drogowych.

Znaczenie danych o ruchu drogowym

Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Legenda ruchu**.

Subskrypcje komunikatów drogowych

Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

ubskrypcje bezterminowe

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje aktywne bezterminowo.

- **LT** — Do modeli z tym oznaczeniem dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.
- **LMT** — Do modeli z tym oznaczeniem dołączona jest subskrypcja nūMaps Lifetime™, bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych ([strona 61](#)) oraz odbiornik komunikatów drogowych.

Dodawanie subskrypcji

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych dla innych regionów lub krajów.

1. W menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - W przypadku urządzenia spoza Ameryki Północnej wybierz kolejno **Subskrypcje > +**.
 - W przypadku urządzenia z Ameryki Północnej wybierz **+**.
3. Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4. Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.
5. Dotknij **Dalej** w urządzeniu.
6. Podaj kod.
7. Wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.

Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików:

- Pliki obrazów JPEG i JPG ([strona 41](#))
- Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji MapSource® ([strona 61](#)).
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader ([strona 62](#)).

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi

map. Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC oraz karty z danymi.

1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Przesyłanie plików z komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 2](#)).



Urządzenie i karta pojawiają się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.

UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń nüvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

2. W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
3. Wybierz plik.
4. Wybierz kolejno **Edytuj > Kopiuj**.
5. Otwórz dysk lub wolumin **Garmin** lub dysk karty pamięci.
6. Wybierz kolejno **Edytuj > Wklej**.

Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Odłączanie kabla USB

1. Wykonaj poniższe czynności:
 - W komputerze z systemem Windows kliknij dwukrotnie ikonę wysunięcia  na pasku zadań systemu.
 - W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do **kosza** .

2. Odłącz kabel od komputera.

Usuwanie plików

UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1. Otwórz dysk lub wolumin **Garmin**.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

Dostosowywanie urządzenia

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.

Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd**.

- **Pojazd** — zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie www.garmingarage.com.
- **Widok mapy - samochód** — ustawianie perspektywy na mapie.
- **Widok mapy dla pieszych** — ustawianie perspektywy na mapie.
- **Szczegółowość map** — ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
- **Motyw mapy** — zmiana gamy kolorystycznej mapy.
- **Przyciski mapy** — wybór przycisków widocznych na mapie. Na mapie mogą być widoczne maksymalnie trzy przyciski.
- **Warstwy mapy** — wybór danych wyświetlanych na mapie ([strona 26](#)).

- **Pulpity** — wybór układu pulpitu na mapie.
- **Moje Mapy**

Włączanie map

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie www.garmin.com/maps.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje mapy**.
2. Wybierz mapę.

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

- **Tryb obliczania** — wybór preferencji trasy.
- **Unikane** — wybór cech dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
- **Własne unikane** — umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.
- **Zaawansowane objazdy** — wybór długości objazdu.

- **Limit podróży pieszo** — ustawianie maksymalnego dystansu do przejścia dla tras pieszych.
- **Transport publiczny** — włączanie lub wyłączanie funkcji środków transportu.
- **Tryb bezpieczny** — ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.
- **Symulacja GPS** — zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.
- **Najkrótsza** — obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.
- **Mniej paliwa** — obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.
- **Bezdroże** — obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

Preferencje trasy


Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

- **Krótszy czas** — obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.
- **Orientacja** — umożliwia zmianę widoku na poziomy lub pionowy.
- **Schemat kolorów** — ustawienie jasnego tła (**Dzień**), ciemnego tła (**Noc**) lub automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji (**Auto**).
- **Jasność** — umożliwia zmianę jasności ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.

- **Czas podświetlania ekranu** — ustawianie czasu bezczynności, po którym urządzenie przelącza się w tryb uśpienia.
- **Zrzut ekranowy** — umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze **Screenshot** w pamięci urządzenia.

Wykonywanie zrzutów ekranowych

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie > Zrzut ekranowy > Włączone**.
2. Wybierz , aby wykonać zrzut ekranowy.

Plik bitmapy zostanie zapisany w folderze **Screenshot** na dysku urządzenia ([strona 50](#)).

Ustawienia komunikacji Bluetooth



Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

- **Bluetooth** — włączanie modułu Bluetooth.

- **Dodaj telefon** lub **Telefon** — umożliwia zarządzanie połączeniami między urządzeniem i telefonami komórkowymi realizowanymi za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.
- **Przyjazna nazwa** — pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji nūvi w urządzeniach z technologią Bluetooth.

Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth

Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte przez urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz telefon, który chcesz połączyć z urządzeniem.
 - Wybierz , aby dodać telefon do menu.
 - Wybierz , aby usunąć telefon z pamięci urządzenia.
 - Wybierz **Brak**, aby rozłączyć bieżące połączenie.

Wyłączanie komunikacji Bluetooth

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Wybierz **Bluetooth**.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.

- **Utrudnienia drogowe** — umożliwia włączenie utrudnień drogowych i ofert.
- **Subskrypcje** — wyszczególnienie bieżących subskrypcji komunikatów drogowych.
- **trafficTrends™**

Zakup subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic.

Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Subskrypcje**.

Funkcja trafficTrends

Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras. Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin™ za pośrednictwem komputera.

UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

Wyłączanie funkcji trafficTrends

Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję trafficTrends.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > trafficTrends**.

Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Wybierz kolejno **Ustawienia > Czas i jednostki**.

- **Bieżący czas** — ustawianie czasu w urzędzeniu.
- **Jednostki** — ustawianie jednostki miary dla dystansu.
- **Format czasu** — wybór 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Wybierz kolejno **Ustawienia > Język**.

- **Język głosu** — umożliwia ustawienie języka komunikatów głosowych.
- **Język tekstu** — umożliwia ustawienie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
- **Język klawiatury** — umożliwia ustawienie języka dla klawiatury.

- **Układ klawiatury** — wybór układu klawiatury.

Ustawienia alertów punktów alarmowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Alerty punktów alarmowych**.

- **Dźwięk** — wybór dźwięku alertu.
- **Alerty** — ostrzega o zbliżaniu się do własnych kamer monitorujących.

Ustawienia urządzenia


Wybierz kolejno **Ustawienia > Urządzenie**.

- **Informacje** — wyświetlanie numeru wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.
- **Umowy licencyjne użytkowników** — wyświetlanie umów licencyjnych użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map ([strona 61](#)).

- **Historia podróży** — umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z aplikacji Where I've Been ([strona 42](#)) i dziennika podróży ([strona 26](#)).
- **Wyczyść historię podróży**

Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno  **Przywróć**.

Załącznik

Przewody zasilające

Urządzenie można zasilac na trzy sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Dbanie o urządzenie

UWAGA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub wibracje.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.

Kasowanie danych użytkownika

UWAGA: Wszystkie elementy, które zostały zapisane, zostaną usunięte.

1. Włącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym narożniku ekranu urządzenia.
3. Przyciskaj palec, aż do momentu wyświetlenia wyskakującego okna.
4. Wybierz **Tak**, aby usunąć wszystkie dane użytkownika.

Przywrócone zostaną wszystkie domyślne ustawienia.

Wydlużenie czasu działania baterii

- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Przełączyć urządzenie w tryb uśpienia ([strona 4](#)).
- Zmniejsz jasność ekranu ([strona 4](#)).
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zmniejsz głośność ([strona 4](#)).
- Wyłącz oferty i informacje o utrudnieniach drogowych ([strona 44](#)).
- Wyłącz łączność Bluetooth ([strona 55](#)).
- Skróć czas podświetlania ekranu ([strona 54](#)).

Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

1. Odkręć nakrętkę.

PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.

2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik (szklany, srebrny walec).
3. Włóż bezpiecznik 1 A.

- Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
- Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.

Montaż na desce rozdzielczej

UWAGA

Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest usunąć z powierzchni deski.

Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym zamierzasz umieścić podkładkę.
- Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie podkładki.
- Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.



- Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
- Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
- Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).

Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu

Zdejmowanie urządzenia z podstawki

- Naciśnij zacisk u góry podstawki.
- Przechyl urządzenie do przodu.

Zdejmowanie podstawki z uchwytu

- Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
- Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę uchwytu.

Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką z szyby przedniej

1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

Aktualizowanie map

Mapy w urządzeniu można aktualizować. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.garmin.com/mapupdates i wybierz **Map Update User Guide**.

Informacje o nüMaps Lifetime

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja nüMaps Lifetime, która umożliwia do czterech aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Zapoznaj się z warunkami na stronie www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime.
LMT	Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych, subskrypcja nüMaps Lifetime oraz odbiornik komunikatów drogowych.

Zakup dodatkowych map

1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknij kartę **Mapy**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Kamery monitorujące



Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie

<http://my.garmin.com>. Dla tych obszarów urządzenie nüvi zawiera pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie nüvi będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.

W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę ważności.

Własne punkty POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

1. Przejdź do strony www.garmin.com/extras.
2. Kliknij kolejno **Usługi > POI Loader**.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.

Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

Wyszukiwanie dodatków

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Kategorie > Własne punkty POI**.
2. Wybierz kategorię.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 52).• W menu głównym dotknij kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulacja GPS > Wyl.• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Przysawka nie trzyma się na szybie przedniej.	<ul style="list-style-type: none">• Przetrzyj przysawkę i szybę przednią alkoholem.• Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.• Zamocuj przysawkę (strona 1).
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 59).• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.• Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Moja bateria nie pozostaje naładowana przez zbyt długi czas.	Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu (strona 53).
Wskazania stanu wyczerpania baterii nie są dokładne.	Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
Co wskazuje na to, że urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB?	Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój komputer .

<p>Urządzenie jest podłączone do komputera, ale nie można go przełączyć w tryb pamięci masowej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odłącz kabel USB od komputera. 2. Wyłącz urządzenie. 3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia. Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB. 4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
<p>Na liście dysków nie ma nowych dysków wymiennych.</p>	<p>Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.</p>
<p>Mój telefon nie łączy się z urządzeniem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone. • Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 metrów (33 stopy). • Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

A

- adresy 11
- akcesoria 62
- aktualizowanie
 - mapy 3
 - oprogramowanie 3
- aktualna pozycja, zapisywanie 16
- alerty
 - kamera monitorująca 62
- alerty o utrudnieniach drogowych 29
- automatyczna głośność 5
 - włączanie 5

B

- bateria 63
- baza danych stref wokół szkół 62
- bezpiecznik, wymiana 59

C

- czas na świetle 42
- czas podświetlania ekranu 54
- czyszczenie urządzenia 58

D

- dane użytkownika, usuwanie 58
- dbanie o urządzenie 57
- długość i szerokość geograficzna 12
- dotatki 62
- dodawanie postoiu 23
- dom
 - numer telefonu 34
 - ustawianie pozycji 14
- dziennik podróży 26
 - włączanie 57

E

- ecoRoute 34–37
 - informacje o zużyciu paliwa 37
 - kalibrowanie zużycia paliwa 35
 - profil pojazdu 34
 - raport o przebiegu 37
 - wynik ecoChallenge 36
- edytowanie
 - cele 41
 - pozycja domowa 14
 - zapisana podróż 41
 - zapisane pozycje 17
 - zmiana kategorii 17
 - zmiana symbolu 17

G

- geocaching 12
- głośność
 - automatyczna 5
 - mikser dźwięku 4
 - regulowanie 4
- GPS
 - symulacja 15
 - ustawienia 53

I

- identyfikator urządzenia 56
- informacje o punktach szczególnych 10

J

- jazda do domu 14
- język głosu 56

K

- kalkulator 42
- karta pamięci 50
- kategoria
 - wyszukiwanie w 9
- kierunek u góry 26
- klawiatura 7
 - tryb języka 7
- komputer, podłączenie 2

komputer podróży **29**
konwertowanie
jednostki **43**
waluta **43**
krążek do montażu na desce
rozdzielczej **60**
książki audio **38**
odtworzenie **38**
wczytywanie **38**
zakładka **39**

L

ładowanie urządzenia **1, 63**
lista zwrotów **27**

M

maps
purchasing **61**
MapSource **50, 61**
mapy
błędy **10**
dodawanie **61**
motyw **52**
stopień szczegółowości **52**
wyświetlanie **26**
mapy cityXplorer **21**

mapy szczegółowe **50, 52**
menu Dokąd? **8**
dostosowywanie
ikony skrótów, dodawanie **8**
ikony skrótów, usuwanie **8**
miary, przeliczanie **43**
Mój Pulpit **2**
montowanie urządzenia
na desce rozdzielczej **60**
na szybie przedniej **63**
wyjmowanie z uchwytu **60**
myTrends
włączanie **57**

N

narzędzia **34–39**
następny zwrot **28**
nawigacja **22**
bezdroże **24**
zdjęcie **15**
nawigacja do zdjęć
ładowanie zdjęć **15**
nawigacja po bezdrożach **24, 53**
nüMaps Lifetime **61**

O

objazdy **23**
ochrona urządzenia
57
odłączanie uchwytu samochodowego **60**
oferty **43**
wyłączanie **44**
wyświetlanie **44**
oprogramowanie
wersja **56**

P

parking **14**
ostatnie miejsce **42**
zapisywanie **42**
parowanie telefonu komórkowego **31**
picture viewer **41**
PIN
Bluetooth **31**
planowanie podróży **40**
pliki
obsługiwane typy **50**
usuwanie **51**
pliki obrazów JPEG **50**
poczta głosowa **33**
points of interest

- finding 9
- połączenia
 - dom 34
 - odbieranie 32
 - rozłączanie się 33
 - wyciszanie 33
- polecenia głosowe
 - aktywowanie 18
 - fraza aktywacji 18
 - nawigacja z użyciem 19
 - porady dot. korzystania 19
- pomoc 34
- pozycje 9
- przechowywanie urządzenia 57
- przeliczanie tras 23
- przelicznik jednostek 43
- przyciski mapy 27
- przyciski na ekranie 7
- punkty szczególnie
 - POI Loader 50

R

- raport o przebiegu 37
- registering the device 3
- resetowanie
 - dane podróży 29
 - maksymalna prędkość 29
 - pozycja domowa 14

- rozpoznawanie mowy 18
- rozwiązywanie problemów 63

S

- Saved Locations 16–17
- saving
 - your current location 16
- środek transportu 6
- sygnały satelitarne 6

T

- technologia Bluetooth 30–70
 - parowanie z telefonem 31
 - przyjazna nazwa 54
 - ustawienia 54
- transport publiczny
 - unikane 24, 25
- trasy
 - bezdroże 24, 53
 - przerywanie 23
- tryb bezpieczny 53
- tryb pamięci masowej 50
- tryb pieszego
 - ustawienia 24, 25

U

- unikanie
 - kradzież 58

- środki transportu publicznego 24, 25
 - utrudnienia drogowe 48
- USB 63
- usługi w pobliżu 30
- ustawienia czasu 56
- ustawienia systemowe 52
- ustawienia wyświetlania 24, 25
- usuwanie
 - lista ostatnio znalezionych 14
 - pliki 51
 - podróże 41
 - wszystkie dane użytkownika 58
 - zapisane pozycje 18
 - zdjęcia 42
 - znak 7
- utrudnienia drogowe 45–70
 - aktywowanie subskrypcji 49
 - dodawanie subskrypcji komunikatów drogowych 55
- ikony 46
- odbiornik 46
- wypadki 47

W

- Where I've Been
 - włączanie 57
- widok mapy 2D i 3D 26
- widok skrzyżowania 28

- własne punkty POI **62**
- wskazówki dojazdu **27**
- wskazówki szczegółowe **27**
- współrzędne **12**
- wyciszanie
 - połączenie telefoniczne **33**
- wyszukiwanie pozycji
 - korzystanie ze zdjęć **15**
 - korzystanie z paska wyszukiwania **9**
 - wg adresu **11**
 - wg współrzędnych **12**
 - zapisane pozycje **16**

Z

- zapisywanie
 - aktualna pozycja **16**
- zmienianie nazw podróży **41**
- zrzuty ekranowe **54**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania

Garmin Corporation

No. 68, Zhongshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)

Garmin®, logo Garmin, MapSource® oraz nüvi® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Audible.com® oraz AudibleReady® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

