


GARMIN®

GARMIN DRIVE™

Urządzenie nawigacyjne GPS

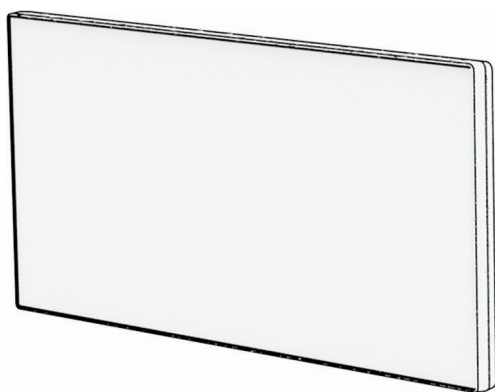

Podręcznik
użytkownika

Spis treści

Pierwsze kroki..... 5

Ogólne informacje o urządzeniu.....	5
Uwagi dotyczące montażu.....	5
Montowanie i zasilanie urządzenia	
Garmin Drive™ w pojeździe.....	6
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	7
Informacje ogólne o ekranie mapy.....	8
Ikony na pasku stanu.....	8
Odbiór sygnałów GPS.....	8
Regulowanie głośności.....	9
Korzystanie z miksera dźwięku.....	9
Włączanie lub wyłączenie dźwięków i źródeł dźwięku.....	9
Regulowanie jasności ekranu.....	9
Zmiana klawiatury.....	9
Parowanie urządzenia ze smartfonem.....	9

Funkcje sterowane głosem..... 11

Polecenia głosowe – porady.....	11
Uruchomianie nawigacji Garmin® sterowanej głosem.....	11
Rozpoczynanie podróży trasą.....	11
Wykonywanie połączenia telefonicznego za pomocą poleceń głosowych.....	12
Zmiana ustawień urządzenia za pomocą głosu.....	12

Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy..... 13

Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy.....	13
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle.....	13

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji..... 14

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania.....	14
Wyszukiwanie adresu.....	14
Wyniki wyszukiwania pozycji.....	15
Zmiana przeszukiwanego obszaru.....	15
Punkty szczególne.....	16
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii.....	16

Wyszukiwanie parków narodowych.....	16
Wyszukiwanie stacji paliw i cen.....	17
Wyszukiwanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.....	17
Tripadvisor®.....	17
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu.....	18
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji.....	18
Wyszukiwanie placówek opieki medycznej.....	18
Narzędzia wyszukiwania.....	18
Wyszukiwanie skrzyżowania.....	18
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych.....	18
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji.....	18
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc.....	19
Dodawanie skrótu.....	19
Usuwanie skrótu.....	19
Zapisywanie pozycji.....	19
Zapisywanie pozycji.....	19
Zapisywanie aktualnej pozycji.....	19
Edycja zapisanych pozycji.....	19
Sortowanie zapisanych lokalizacji... ..	19
Usuwanie zapisanych pozycji.....	20

Podróż wyznaczoną trasą..... 21

Trasy.....	21
Rozpoczynanie podróży trasą.....	21
Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie.....	21
Droga do domu lub pracy.....	21
Trasa na mapie.....	21
Aktywny asystent pasa ruchu.....	22
Wyświetlanie skrętów i wskazówek.....	23
Wyświetlanie całej trasy na mapie.. ..	23
Przybycie do celu.....	23
Parkingu w pobliżu celu podróży... ..	23
Zmiana aktywnej trasy.....	24
Dodawanie postoju do trasy.....	24
Kształtowanie trasy.....	24
Korzystanie z objazdu.....	24
Zmiana trybu obliczania trasy.....	24

Zatrzymywanie trasy.....	24
Korzystanie z sugerowanych tras.....	24
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów.....	25
Unikanie opóźnień przez korki na trasie.....	25
Unikanie dróg płatnych.....	25
Unikanie określonych cech dróg.....	25
Unikanie stref środowiskowych.....	25
Własne unikane.....	25

Korzystanie z mapy..... 27

Przed tobą.....	27
Wyświetlanie zbliżających się pozycji.....	27
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed Tobą.....	27
Miasta przed Tobą.....	27
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami.....	27
Informacje o podróży.....	28
Wyświetlanie danych podróży z mapy.....	28
Wyświetlanie historii podróży na mapie.....	28
Resetowanie informacji o podróży..	28
Dostosowywanie mapy.....	28
Dostosowywanie warstw mapy.....	28
Zmiana pola danych mapy.....	28
Zmiana perspektywy mapy.....	28
Zmiana regionu mapy.....	29
Ponowna instalacja map.....	29

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu..... 30

Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień z aplikacji.....	30
Powiadomienia z telefonu.....	30
Otrzymywanie i wyświetlanie powiadomień.....	30
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący.....	30
Nawiązywanie połączenia.....	31
Odbieranie połączenia.....	31
Wyświetlanie historii połączeń.....	31
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy.....	31

Wysyłanie lokalizacji za pomocą telefonu.....	31
Rozłączanie sparowanego telefonu....	31
Usuwanie sparowanego telefonu.....	32

Utrudnienia drogowe..... 33

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu telefonu.....	33
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie.....	33

Korzystanie z aplikacji..... 34

Przypinanie aplikacji do paska bocznego.....	34
Usuwanie lub zastępowanie przypiętych aplikacji.....	34
Wyświetlanie prognozy pogody.....	34
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta.....	34
Wyświetlanie radaru pogodowego..	35
Wyświetlanie prognozy wiatru.....	35
Sprawdzanie warunków drogowych.....	35
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych.....	35
Planowanie trasy.....	35
Planowanie trasy.....	35
Podróż do zapisanej trasy.....	36
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy.....	36
Sterowanie muzyką.....	36
Kamery bezprzewodowe.....	36
Parowanie urządzenia z kamerą bezprzewodową.....	36
Podgląd z kamery bezprzewodowej.....	37
Aplikacja Garmin PowerSwitch™	38
Aktywacja przełącznika zasilania....	38
Wyłączanie wszystkich przełączników.....	38
Dostosowywanie przycisku.....	38
Przypisywanie przełącznika do wejścia sterującego.....	38
Dodawanie niestandardowego układu.....	39
Procedury.....	39
Wyświetlanie poprzednich tras i celów.....	40

Ustawienia.....41

Ustawienia telefonu.....	41
Ustawienia Wi-Fi®	41
Ustawienia mapy.....	41
Ustawienia nawigacji.....	41
Ustawienia trybu wyznaczania trasy.....	42
Unikanie dróg wymagających winiet.....	42
Ustawianie symulowanej pozycji....	42
Ustawienia asystenta kierowcy.....	42
Ustawienia alertów punktów alarmowych.....	42
Ustawienia kamery.....	42
Ustawienia wyświetlania.....	43
Ustawienia systemowe.....	43
Zmiana języka.....	43
Ustawienia formatu pozycji.....	43
Ustawianie czasu.....	43
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności.....	43
Włączanie blokady ekranu.....	44
Resetowanie danych i ustawień.....	44

Truck and Camper Pack™ 45

Odblokowanie Truck and Camper Pack™	45
Profile pojazdów.....	45
Dodawanie profilu pojazdu.....	45
Przełączanie profilu pojazdu.....	45
Edycja profilu pojazdu.....	45
Narzędzia pojazdu i kierowcy.....	46
Planowanie przerw.....	46
Rejestrowanie historii usług.....	46
dēzl™ DualView.....	47
Wyświetlanie popularnych ścieżek dla ciężarówek na mapie.....	47
Planowanie przybycia.....	47
Obrazy satelitarne.....	47
Pobieranie obrazów satelitarnych...	47

Informacje o urządzeniu..... 49

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami.....	49
Dane techniczne.....	49
Ładowanie urządzenia.....	49

Konserwacja urządzenia..... 50

Centrum obsługi klienta firmy	
Garmin®	50
Aktualizowanie map i oprogramowania.....	50
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®	50
Aktualizowanie map i oprogramowania przez sieć Wi-Fi®	50
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express™	51
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia.....	52
Czyszczenie obudowy.....	52
Czyszczenie ekranu dotykowego....	52
Czyszczenie portu USB.....	52
Ponowne uruchamianie urządzenia....	52
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki.....	53
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu.....	53
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki.....	53
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby.....	53

Załącznik.....54

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane.....	54
Zarządzanie danymi.....	54
Informacje o kartach pamięci.....	54
Podłączanie urządzenia do komputera.....	54
Przesyłanie danych z komputera....	54
Odłączanie kabla USB.....	54
Wyświetlanie stanu sygnału GPS.....	54
Zakup dodatkowych map.....	55
Zakup akcesoriów.....	55
Europejskie normy emisji.....	55


Pierwsze kroki

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia (*Aktualizowanie map i oprogramowania*, strona 50).
- Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania (*Uwagi dotyczące montażu*, strona 5).
- Odbierz sygnały GPS z satelitów (*Odbiór sygnałów GPS*, strona 8).
- Wyreguluj głośność (*Regulowanie głośności*, strona 9) i jasność wyświetlacza (*Regulowanie jasności ekranu*, strona 9).
- Rozpocznij nawigację do celu podróży (*Rozpoczynanie podróży trasą*, strona 21).

Ogólne informacje o urządzeniu

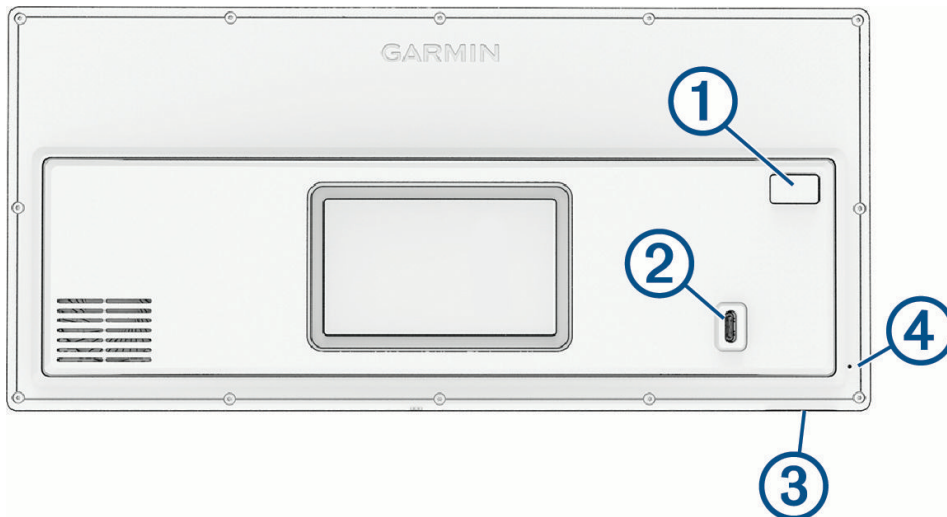

①	Przycisk zasilania
②	Gniazdo zasilania i danych USB-C®
③	Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
④	Mikrofon do poleceń głosowych lub prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym

Uwagi dotyczące montażu

- Nie montuj urządzenia w miejscu, w którym ogranicza ono widoczność kierowcy na drogę.

⚠ OSTRZEŻENIE

Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że miejsce montażu jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami oraz że urządzenie nie zasłania widoku na drogę podczas bezpiecznego korzystania z pojazdu.

- Wybierz miejsce umożliwiające bezpieczne poprowadzenie przewodu zasilającego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas instalowania urządzenia w pojeździe montuj urządzenie i przewód zasilający bezpiecznie, aby nie kolidowały z elementami służącymi do obsługi pojazdu. Kolidowanie z elementami służącymi do obsługi pojazdu może być przyczyną kolizji, która może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

- Wybierz miejsce, w którym urządzenie będzie wyraźnie słyszeć twój głos.
Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu głośnika lub otworu wentylacyjnego powodującego hałas zakłócający działanie mikrofonów.
- Wybierz miejsce łatwo dostępne.
- Dokładnie wyczyść przednią szybę przed zainstalowaniem uchwyty.


Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin Drive™ w pojeździe

⚠ OSTRZEŻENIE


Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub spowodowania innych szkód materialnych w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

- 1 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesunź dźwignię ① do tyłu, w kierunku szyby.

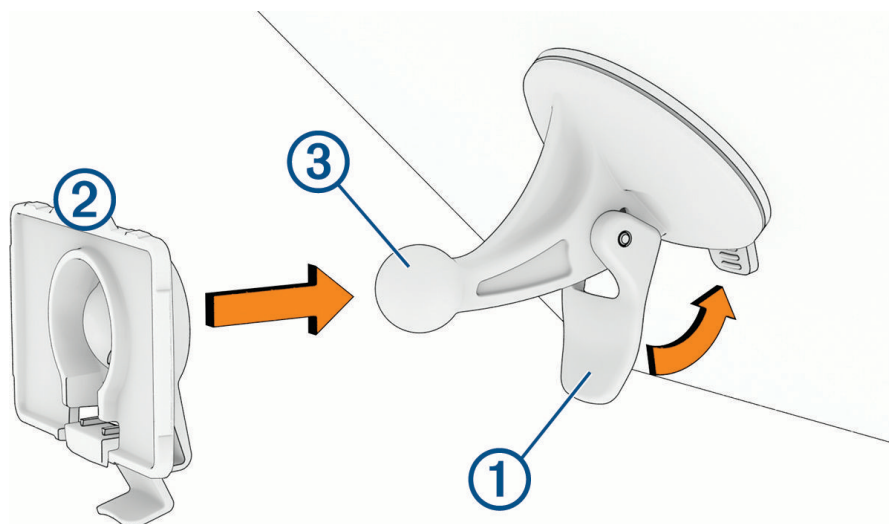

- 2 Umieść uchwyt ② na ramieniu przyssawki ③, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
- 3 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki do portu USB ④ w urządzeniu.

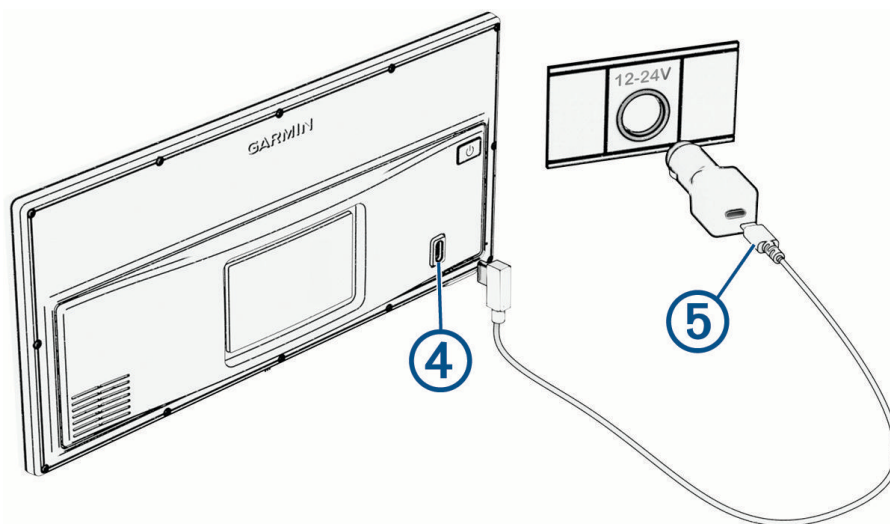

- 4 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego ⑤ do gniazda zapalniczki w pojeździe.
- 5 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyłu urządzenia i dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.



Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania ① lub podłącz urządzenie do źródła zasilania.



- Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania, kiedy urządzenie jest włączone. W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas ładowania baterii.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.

Informacje ogólne o ekranie mapy



① 🔍 Dokąd?	Wybierz, aby rozpocząć trasę lub wyszukać punkty szczególne.
② 🗲	Wybierz tę opcję, aby otworzyć menu główne, w którym możesz uzyskać dostęp do różnych narzędzi urządzenia, sprawdzić jego stan oraz zmienić ustawienia.
③ Mapa	Wybierz mapę, aby ją przewinąć i wyświetlić dodatkowe opcje mapy.
④ Elementy sterujące widokiem mapy	• Aby zmienić perspektywę mapy, wybierz 📐. • Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz + lub -. • Aby włączyć lub wyłączyć warstwy mapy, wybierz 🗲.
⑤ Pola danych	Wybierz pole danych, aby zmienić informacje wyświetlane w tym polu.

Ikony na pasku stanu

Możesz wybrać 🗲, aby wyświetlić pasek stanu w górnej części menu. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

🔋	Poziom naładowania baterii.
📶	Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów (Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 54).
📶	Siła sygnału Wi-Fi®. Wybierz, aby zmienić ustawienia Wi-Fi (Ustawienia Wi-Fi®, strona 41).
📶	Stan funkcji Bluetooth®. Wybierz, aby wyświetlić ustawienia Bluetooth (Ustawienia telefonu, strona 41).
📶	Stan połączenia aplikacji Garmin Drive™ (Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 9).

Odbiór sygnałów GPS

Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.

 na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Jeśli co najmniej połowa słupków jest zapełniona, urządzenie jest gotowe do nawigacji.

Regulowanie głośności

- 1 Wybierz kolejno  > .
- 2 Wybierz opcję:
 - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
 - Wybierz  lub , aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk urządzenia.
 - Jeśli telefon został sparowany z urządzeniem, dotknij przycisków głośności pod nazwą telefonu, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność telefonu.
 - Wybierz **Mikser dźwięku**, aby indywidualnie sterować głośnością dźwięków, takich jak instrukcje nawigacji i alerty zbliżeniowe.
 - Zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe opcje dźwięku.

Korzystanie z miksera dźwięku

Za pomocą miksera dźwięku możesz ustawić poziomy głośności dla różnych źródeł dźwięku, takich jak komunikaty nawigacyjne, sterowane głosem odpowiedzi na funkcje i alerty. Poziom dla każdego typu dźwięku stanowi wartość procentową głośności ogólnej.

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Mikser dźwięku**.
- 2 Za pomocą suwaków ustaw poziom głośności dla każdego źródła dźwięku.
Na przykład, gdy suwak znajduje się w skrajnym prawym położeniu, źródło dźwięku jest odtwarzane na poziomie głośności ogólnej. Gdy suwak jest ustawiony w pozycji środkowej, odtwarzany jest dźwięk o połowę cichszy od ogólnego poziomu głośności.

Włączanie lub wyłączenie dźwięków i źródeł dźwięku

Wybrane źródła dźwięku i dźwięki systemowe można włączać i wyłączać bez wpływu na inne źródła dźwięku.

- 1 Wybierz kolejno  > .
- 2 W sekcji **Dźwięki** wybierz opcję:
 - Aby włączyć w urządzeniu możliwość wypowiadania komunikatów nawigacyjnych i wskazówek, wybierz pole **Głosowe wskazówki nawigacyjne**.
 - Aby włączyć w urządzeniu możliwość wypowiadania alertów o utrudnieniach i komunikatów, wybierz pole **Głosowe alerty o utrudnieniach**.
 - Aby włączyć w urządzeniu możliwość odtwarzania dźwięku, gdy zainicjowane jest ostrzeżenie dotyczące czujności kierowcy, wybierz pole **Alarmy i dźwięki**.
 - Aby włączyć w urządzeniu możliwość odtwarzania dźwięku po dotknięciu przycisków na ekranie, wybierz pole **Naciśnięcia przycisków**.

Regulowanie jasności ekranu

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Wyświetlacz**.
- 2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Zmiana klawiatury

Przed zmianą języka lub układu klawiatury należy włączyć język lub układ klawiatury w ustawieniach systemowych ([Ustawienia systemowe, strona 43](#)).

- Na klawiaturze wybierz , aby przełączyć na inny język lub układ klawiatury.

Parowanie urządzenia ze smartfonem

Urządzenie nawigacyjne Garmin Drive™ można sparować ze smartfonem i z aplikacją Garmin Drive, aby odblokować dodatkowe funkcje i dostęp do aktualnych informacji ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30](#)).

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj aplikację Garmin Drive.
- 2 Włącz urządzenie nawigacyjne Garmin Drive i umieść je w odległości maksymalnie 3 m (10 stóp) od swojego smartfona.
- 3 Na telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do konta Garmin® i zakończyć proces parowania i konfiguracji.

Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu urządzeń funkcje smartfona można włączyć lub wyłączyć w urządzeniu nawigacyjnym ([Ustawienia telefonu, strona 41](#)). Jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu, ich połączenie następuje automatycznie.

Funkcje sterowane głosem

Urządzenie Garmin Drive™ wykorzystuje przetwarzanie naturalnego języka do zrozumienia intencji wypowiedzianych zdań. Można zadawać pytania lub wypowiadać polecenia w języku naturalnym z wykorzystaniem pełnych zdań. W instrukcji podano wiele przykładowych zdań, ale można eksperymentować z mówieniem do urządzenia, korzystając z języka najbardziej wygodnego dla siebie.

Nawigacja sterowana głosem Garmin® umożliwia wyszukiwanie pozycji i adresów, uruchamianie tras ze szczegółowymi wskazówkami, nawiązywanie połączeń telefonicznych bez użycia rąk i wiele innych czynności. Nawigację sterowaną głosem Garmin można uruchomić, mówiąc *OK, Garmin* i podając żądanie.

UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach produktów ani we wszystkich językach.

Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Reaguj na komunikaty z urządzenia stosownie do sytuacji.

Uruchomianie nawigacji Garmin® sterowanej głosem

Nawigacja Garmin sterowana głosem umożliwia wyszukiwanie pozycji i adresów, rozpoczynanie tras ze szczegółowymi wskazówkami, wykonywanie połączeń telefonicznych bez użycia rąk i wiele innych za pomocą prostych poleceń głosowych.

- Powiedz *OK, Garmin* i wydaj polecenie głosowe.
Możesz na przykład wypowiedzieć następujące frazy:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Rozpoczynanie podróży trasą

Przechodzenie do zapisanej pozycji za pomocą głosu

Jest to przydatne do rozpoczęcia trasy na urządzeniu Garmin Drive™ za każdym razem, gdy podróż odbywa się do zapisanej pozycji, nawet gdy wiesz, jak tam dojechać. Urządzenie może pomóc uniknąć zgłoszonych utrudnień i robót drogowych, które mogą mieć wpływ na trasę.

Możesz powiedzieć takie zwroty, aby rozpocząć trasę do zapisanej pozycji ([Zapisywanie pozycji, strona 19](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Jazda do adresu za pomocą głosu

Aby rozpocząć podróż do pobliskiego adresu lub do adresu w konkretnym mieście, możesz wypowiedzieć poniższe zdania.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Jazda do firmy lub nazwanej pozycji przy użyciu głosu

Możesz wypowiedzieć poniższe zdania, aby znaleźć i przejść do firmy bądź pozycji według nazwy lub kategorii.

Pozycje w pobliżu:

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Pozycje blisko innego miasta:

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Pozycje w pobliżu skrzyżowania:

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Przejazd przez miasto lub skrzyżowanie za pomocą głosu

Możesz wypowiedzieć podobne frazy, aby wyszukać miasto lub skrzyżowanie oraz nawigować do nich.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Sprawdzanie czasu przybycia

Gdy trasa jest aktywna, możesz wypowiedzieć specjalną frazę, aby sprawdzić szacowany czas przybycia do celu.

Powiedz „*OK, Garmin, what time will we arrive?*”.

Zatrzymywanie trasy przy użyciu głosu

Aby zatrzymać nawigację w trasie, możesz powiedzieć poniższe zdania.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Wykonywanie połączenia telefonicznego za pomocą poleceń głosowych

Możesz użyć polecenia głosowego, aby zadzwonić do kontaktu z książki telefonicznej sparowanego smartfonu.

Powiedz „*OK, Garmin, call*” i podaj nazwę kontaktu.

Na przykład możesz powiedzieć „*OK, Garmin, call Mom.*”.

Zmiana ustawień urządzenia za pomocą głosu

Możesz użyć poniższych wyrażień, aby ustawić w urządzeniu wartość od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy

PRZESTROGA

Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin® nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na każdym obszarze.

Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla ograniczenie prędkości na drodze do najbliższej szkoły lub strefy wokół szkoły (jeśli takie dane są dostępne).

Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia prędkości na bieżącej drodze urządzenie wyświetla czerwoną ramkę na ikonie ograniczenia prędkości.

Zmniejszone ograniczenie prędkości: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do dostosowania prędkości.

Jedziesz pod prąd drogą jednokierunkową: Jeśli jedziesz pod prąd drogą jednokierunkową, urządzenie emituje komunikat i wyświetla na całym ekranie odpowiednie ostrzeżenie. Krawędzie ekranu zmieniają kolor na czerwony i alert pozostaje widoczny na górze ekranu do momentu opuszczenia drogi jednokierunkowej lub zmiany kierunku jazdy na prawidłowy.

Przejazd kolejowy: Urządzenie wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu kolejowego.

Przeście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący o zbliżającym się przejściu dla zwierząt.

Alert o zbliżeniu się do granicy państwa: Urządzenie ostrzega o przekroczeniu granicy międzynarodowej.

Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący o zakręcie na drodze.

Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący o zbliżaniu się do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje o ruchu drogowym ([Utrudnienia drogowe](#), strona 33).

Roboty drogowe: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do miejsca robót drogowych.

Zamknięty pas ruchu: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do zamkniętego pasa ruchu.

Planowanie przerw: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd już od dłuższego czasu.

Alerty punktów alarmowych: Powiadamia, że użytkownik znajduje się w pobliżu niestandardowych punktów szczególnych lub kamer na światłach.

Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy

Można włączyć lub wyłączyć kilka rodzajów alertów dla kierowcy.

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Asystent kierowcy** > **Alerty dla kierowcy**.
- 2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie.
- 3 Wybierz **OK**.

Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń pod warunkiem wykupienia subskrypcji. Urządzenie ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.

W niektórych regionach po połączeniu urządzenia ze smartfonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ można odbierać dane o fotoradarach i kamerach na światłach.

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji

Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Menu **Dokąd?** pomaga odszukać cel podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu informacji.

W menu głównym wybierz **Dokąd?**.

- Aby szybko wyszukać wszystkie pozycje w urządzeniu, wybierz kolejno **Q Dokąd?** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 14*).
- Aby nawigować do pozycji domowej, wybierz **Dom** (*Droga do domu lub pracy, strona 21*).
- Aby wyszukać adres, wybierz **Adres** (*Wyszukiwanie adresu, strona 14*).
- Aby przeglądać lub wyszukiwać fabrycznie załadowane punkty szczególne według kategorii, wybierz **Dokąd?**, a następnie wybierz kategorię (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 16*).
- Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innych miast lub obszarów, wybierz aktualnie wybrany obszar objęty wyszukiwaniem, a następnie nowy obszar wyszukiwania (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 15*).
- Aby przeglądać i edytować zapisane pozycje, wybierz **Zapisane** (*Zapisywanie pozycji, strona 19*).
- Aby wyświetlić pozycje wybrane ostatnio z wyników wyszukiwania, wybierz **Ostatnie** (*Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji, strona 18*).
- Aby przeglądać i wyszukiwać oceny turystów Tripadvisor®, wybierz **Tripadvisor** (*Tripadvisor®, strona 17*).
- Aby wyszukiwać parki narodowe i przeglądać ich mapy, wybierz **Parki narodowe** (*Wyszukiwanie parków narodowych, strona 16*).
- Aby nawigować do określonego skrzyżowania, wybierz **Skrzyżowania** (*Wyszukiwanie skrzyżowania, strona 18*).
- Aby nawigować do określonych współrzędnych geograficznych, wybierz **Współrzędne** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych, strona 18*).

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Dokąd?** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukiwać, korzystając z wprowadzonego przez siebie tekstu, wybierz **Q**.
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.



Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 W razie potrzeby wybierz bieżący obszar wyszukiwania, aby wyszukiwać w pobliżu innego miasta lub obszaru.
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyniki wyszukiwania pozycji

Wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Każda ponumerowana pozycja ① jest również wyświetlana na mapie ②. Możesz przewinąć stronę w dół, aby wyświetlić więcej wyników, lub wybrać lokalizację, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jej temat.

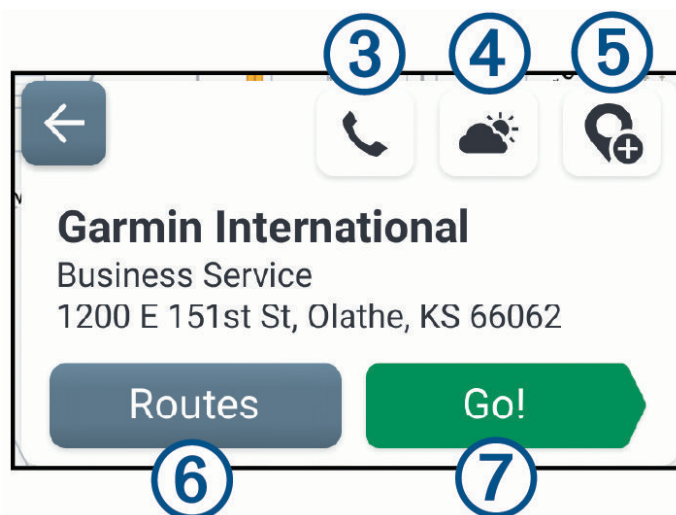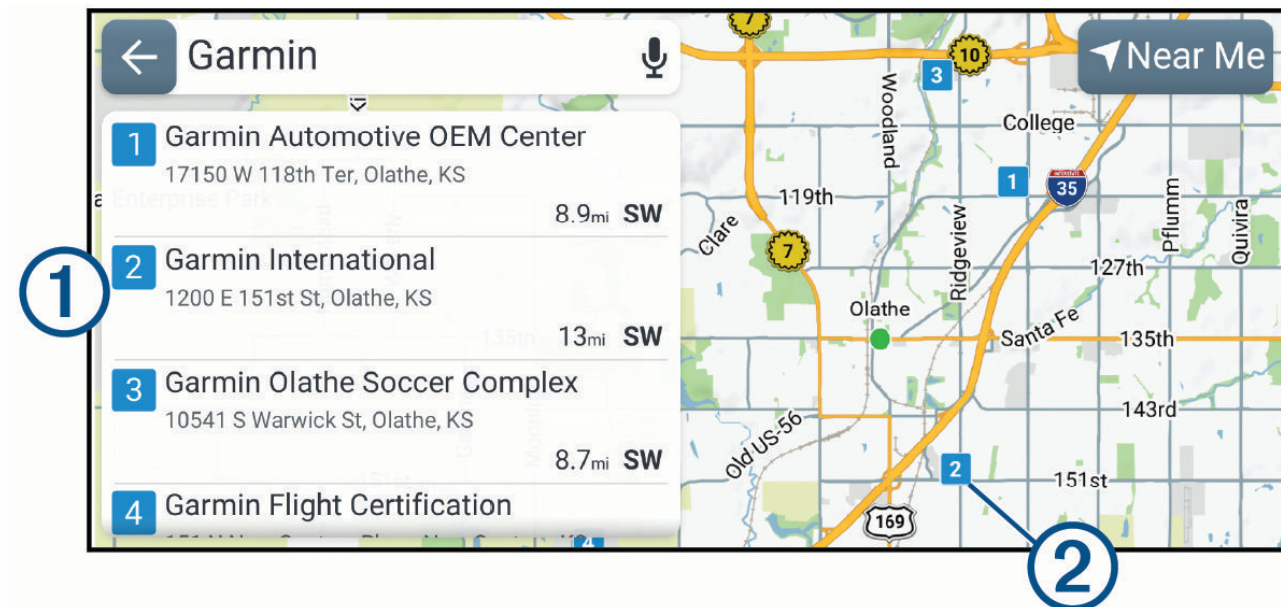


③	Wybierz tę opcję, aby zadzwonić do danej lokalizacji za pomocą sparowanego smartfonu.
④	Wybierz, aby wyświetlić pogodę dla wybranej pozycji.
⑤	Wybierz, aby zapisać wybraną pozycję.
⑥ Trasy	Wybierz, aby wyświetlić potencjalne trasy do pozycji.
⑦ Start!	Wybierz, aby rozpocząć nawigację do lokalizacji przy użyciu domyślnego trybu obliczania trasy dla bieżącego profilu pojazdu.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie wyszukuje lokalizacje w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż aktualnej trasy.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz obszar aktualnie objęty wyszukiwaniem ①.

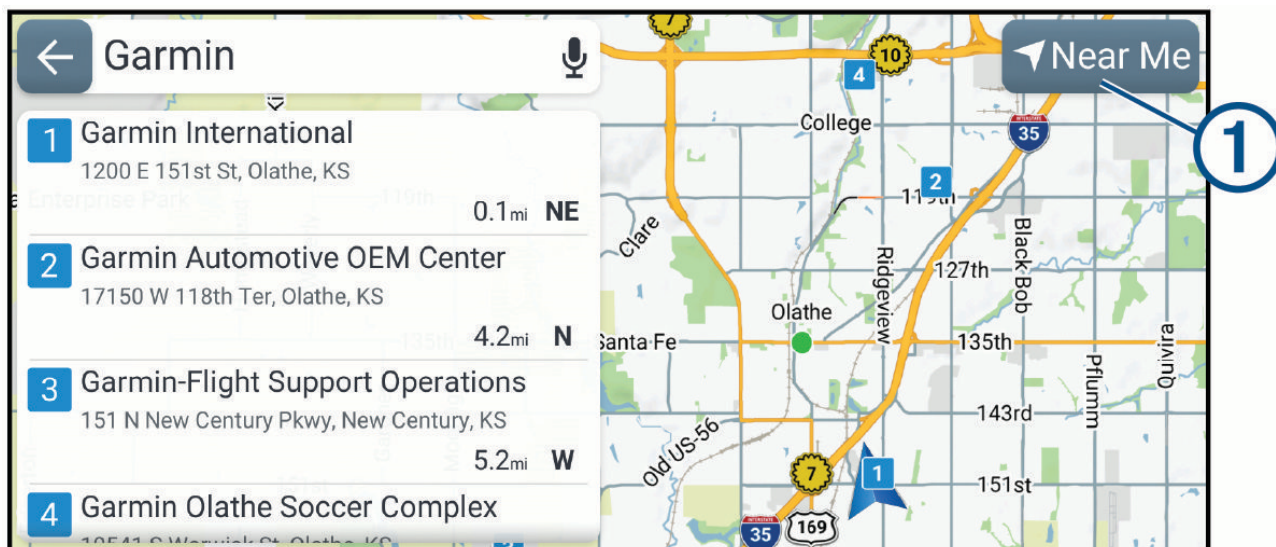

3 Wybierz przeszukiwany obszar.

4 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać konkretną pozycję. Wybrany obszar objęty poszukiwaniem zostanie wyświetlony u góry ekranu. Podczas wyszukiwania przy użyciu dowolnej opcji z menu Dokąd? urządzenie sugeruje w pierwszej kolejności pozycje w pobliżu wybranego obszaru.

Punkty szczególne

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pasek wyszukiwania i wpisz całe lub częściowe hasło wyszukiwania.

Wyszukiwanie parków narodowych

Modele z mapami Ameryki Północnej lub Stanów Zjednoczonych zawierają także szczegółowe informacje na temat parków narodowych w USA. Można nawigować do parku narodowego lub do lokalizacji leżącej w granicach parku.

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z parkami narodowymi.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Parki narodowe**.
Zostanie wyświetlona lista parków narodowych, gdzie najbliższy położony park będzie widoczny na górze.
- 2 Wybierz pasek wyszukiwania, a następnie wpisz całą nazwę parku lub jej fragment, aby zawęzić wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).
- 3 Wybierz park narodowy.

Poniżej nazwy parku zostanie wyświetlona lista kategorii pozycji na terenie parku, w jakich znajdują się atrakcje i są oferowane udogodnienia.

4 Wybierz opcję:

- Aby rozpocząć nawigację do parku, wybierz **Start!**.
- Aby szybko wyszukać lokalizację na terenie parku, wybierz kategorię z listy poniżej nazwy parku, a następnie wybierz lokalizację.

Przeglądanie atrakcji i udogodnień dostępnych na terenie parków narodowych

W modelach na rynek północnoamerykański można przeglądać szczegółowe informacje na temat atrakcji w parkach narodowych i oferowanych na ich terenie udogodnień, a także nawigować do konkretnych lokalizacji na terenie parków. Na przykład możesz wyszukiwać kempingi, punkty orientacyjne, centra turystyczne i popularne atrakcje.

1 W obszarze wyników wyszukiwania miejsc wybierz park narodowy.

Zostanie wyświetlona lista kategorii atrakcji i udogodnień.

2 Wybierz kategorię.

3 Wybierz pozycję, a następnie **Start!.**

Wyszukiwanie stacji paliw i cen

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji tej funkcji.

Aby wyszukać dostępne ceny paliwa, urządzenie musi być połączone z kompatybilnym smartfonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 9](#)).

Można wyszukiwać pobliskie stacje paliw i porównywać ceny paliwa.

1 Wybierz kolejno **Dokąd? > **Stacje paliw**.**

2 W razie potrzeby wybierz , a następnie wybierz typ paliwa i **Szukaj.**

Ceny paliwa pojawiają się pod każdą stacją w wynikach wyszukiwania, o ile są dostępne.

3 Wybierz stację paliw.

Wyszukiwanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji tej funkcji.

Zanim będzie można znaleźć dostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, urządzenie musi być połączone z obsługiwanym smartfonem, na którym zainstalowana jest aplikacja Garmin Drive™ ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 9](#)).

Możesz znaleźć dostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych w pobliżu.

1 Wybierz kolejno **Dokąd? > **Ładowanie pojazdów elektrycznych**.**

2 W razie potrzeby wybierz , dostosuj typ złącza lub poziom naładowania, a następnie wybierz **Szukaj.**

W wynikach wyszukiwania pod każdą stacją wyświetla się liczba dostępnych miejsc ładowania, o ile są one dostępne.

3 Wybierz stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Tripadvisor®

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o Tripadvisor.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Urządzenie zawiera oceny turystów Tripadvisor. Oceny Tripadvisor wyświetlają się automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla restauracji, hoteli i atrakcji. Możesz także wyszukiwać pobliskie punkty szczególne z serwisu Tripadvisor i sortować je według odległości lub popularności.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor®

1 Wybierz kolejno **Dokąd? > **Tripadvisor**.**

2 Wybierz kategorię.

3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.

Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor dla tej kategorii.

- Wybierz , aby przefiltrować wyświetlane punkty szczególne według dystansu lub popularności (opcjonalnie).
- Wybierz pasek wyszukiwania i wprowadź wyszukiwane hasło (opcjonalnie).

Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu

UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich lokalizacjach.

Można utworzyć trasę do punktu znajdującego się w większym obiekcie, takim jak określony sklep w centrum handlowym, terminal na lotnisku lub pobliskie parkingi.

- Wybierz **Dokąd? > Dokąd?**.
- Podaj nazwę miejsca i wybierz .
- Wybierz miejsce.
Zostanie wyświetlona lista kategorii interesujących miejsc w obiekcie.
- Wybierz kategorię, wybierz pozycję, a następnie wybierz **Start!**.

Urządzenie wyznacza trasę do parkingu lub wejścia do obiektu znajdującego się najbliżej wybranego punktu.

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji

NOTYFIKACJA

Funkcja ta służy wyłącznie do celów informacyjnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że parkuje zgodnie z umieszczonym oznakowaniem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub zasadami, które mogą mieć zastosowanie do wybranego miejsca parkingowego.

- Wybierz kolejno **Dokąd? > Parking**.
- Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
- Wybierz **Start!**.

Wyszukiwanie placówek opieki medycznej

- Na mapie wybierz kolejno **Dokąd? > Opieka medyczna**.
- Wybierz podkategorię opieki medycznej.
Zostanie wyświetlona lista pozycji z wybranej podkategorii, z najbliższymi położonymi pozycjami na górze.
- Wybierz pozycję.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic, autostrad lub innego rodzaju dróg.

- Wybierz kolejno **Dokąd? > Skrzyżowania**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- Wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej.

- Wybierz kolejno **Dokąd? > Współrzędne**.
- W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień format współrzędnych lub układ odniesienia.
- Wybierz **Współrzędne**.
- Wprowadź długość i szerokość geograficzną, a następnie wybierz **Gotowe**.
- Wybierz opcję:
 - Aby zapisać współrzędne jako pozycję, wybierz **Zapisz**.
 - Aby rozpocząć podróż trasą do współrzędnych, wybierz **Start!**.

Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50 znalezionych pozycji.

Wybierz kolejno **Dokąd? > Ostatnie**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Dodawanie skrótów

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu **Dokąd?**. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu **Dokąd?** może zawierać maksymalnie 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Skróty**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać ulubione hasło wyszukiwania, kategorię lub zapisane miejsce.

Usuwanie skrótów

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Skróty** > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Wybierz **Usuń**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

Gdy zapisujesz lokalizację w urządzeniu nawigacyjnym, która jest w tym momencie połączona z aplikacją Garmin Drive™, lokalizacja ta jest automatycznie synchronizowana z Twoim kontem Garmin®.

- 1 Wyszukaj pozycję (*[Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 14](#)*).
- 2 Wybierz lokalizację z listy wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz .
- 4 W razie potrzeby wybierz **Nazwa**, aby zmienić nazwę lokalizacji.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Na mapie dotknij pozycji pojazdu.
- 2 Wybierz .
- 3 W razie potrzeby wybierz **Nazwa**, aby zmienić nazwę lokalizacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
 - Wybierz **Zbiory**, aby zmienić zbiór, w którym pojawia się Twoja lokalizacja.
 - Wybierz **Współrzędne**, aby zmienić współrzędne GPS swojej lokalizacji.
- 6 Edytuj informacje.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Sortowanie zapisanych lokalizacji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby sortować lokalizacje według nazwy, wybierz **Nazwa**.
 - Aby sortować lokalizacje według odległości od bieżącej lokalizacji, wybierz **Dystans**.
 - Aby sortować lokalizacje według kolejności, w której były zapisywane, wybierz **Najnowsze**.

Usuwanie zapisanych pozycji

Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
- 2 Wybierz punkt trasy.
- 3 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Skasuj** > **Tak**.

Podróż wyznaczoną trasą

Trasy

Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej jednego celu podróży.

- Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 24*) i unikanie (*Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów, strona 25*).
- Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży, wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 21*).
- Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy (*Kształtowanie trasy, strona 24*).
- Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (*Dodawanie postoju do trasy, strona 24*).

Rozpoczynanie podróży trasą

Trasę można rozpocząć od wyszukania lokalizacji.

- 1 Wybierz **Dokąd?** i wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 14*).
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Trasy**, a następnie wybierz inną trasę.
- 4 Wybierz **Start!**.

Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie (*Trasa na mapie, strona 21*). Na kilka sekund na krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.

W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych miejscach, można dodać je do trasy (*Dodawanie postoju do trasy, strona 24*).

Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

- 1 Przeciągnij i powiększ mapę, aby wyświetlić obszar.
- 2 Wybierz punkt na mapie.
- 3 Wybierz **Start!**.

Urządzenie oblicza trasę przy użyciu wybranego trybu wyznaczania trasy.

Droga do domu lub pracy

Gdy po raz pierwszy uruchamiasz trasę do domu lub do pracy, urządzenie wyświetli monit o wprowadzenie lokalizacji domu lub miejsca pracy.


- 1 Wybierz opcję:
 - Aby nawigować do domu, wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dom**.
 - Aby nawigować do pracy, wybierz kolejno **Dokąd?** > **Praca**.
- 2 W razie potrzeby wprowadź pozycję domową lub miejsca pracy.

Edytowanie pozycji domowej

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić pozycję domową, przytrzymaj **Dom**.
 - Aby zmienić pozycję miejsca pracy, przytrzymaj **Praca**.
- 3 Wprowadź nową pozycję domową lub miejsca pracy.

Trasa na mapie


Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są wyświetlane u góry mapy.

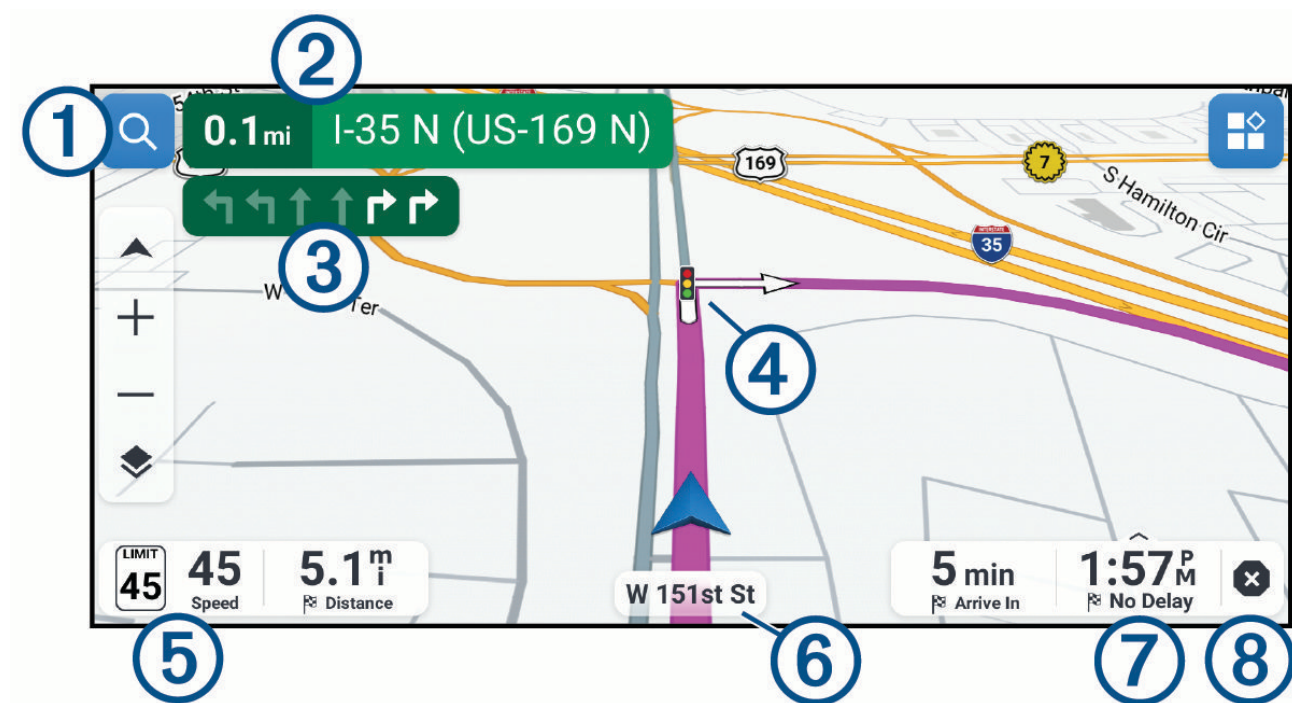

①	Szukaj. Wybierz tę opcję, aby utworzyć nową trasę lub dodać przystanek do aktualnej trasy.
②	Odległość do następnego punktu oraz nazwa ulicy lub zjazdu powiązanego z tym punktem.
③	Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy jechać (jeśli takie dane są dostępne).
④	Trasa zaznaczona na mapie strzałką wskazującą kolejny manewr na trasie. Wzdłuż trasy wyświetlane są ikony wskazujące lokalizacje sygnalizacji świetlnej i znaków stopu.
⑤	Prędkość pojazdu i ograniczenie prędkości.
⑥	Nazwa drogi, którą jedziesz.
⑦	Wybierz, aby wyświetlić przegląd aktualnej trasy.
⑧	Zatrzymuje aktualną trasę.

Aktywny asystent pasa ruchu

W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Prawidłowy pas do skrętu ① zostanie oznaczony kolorową linią.

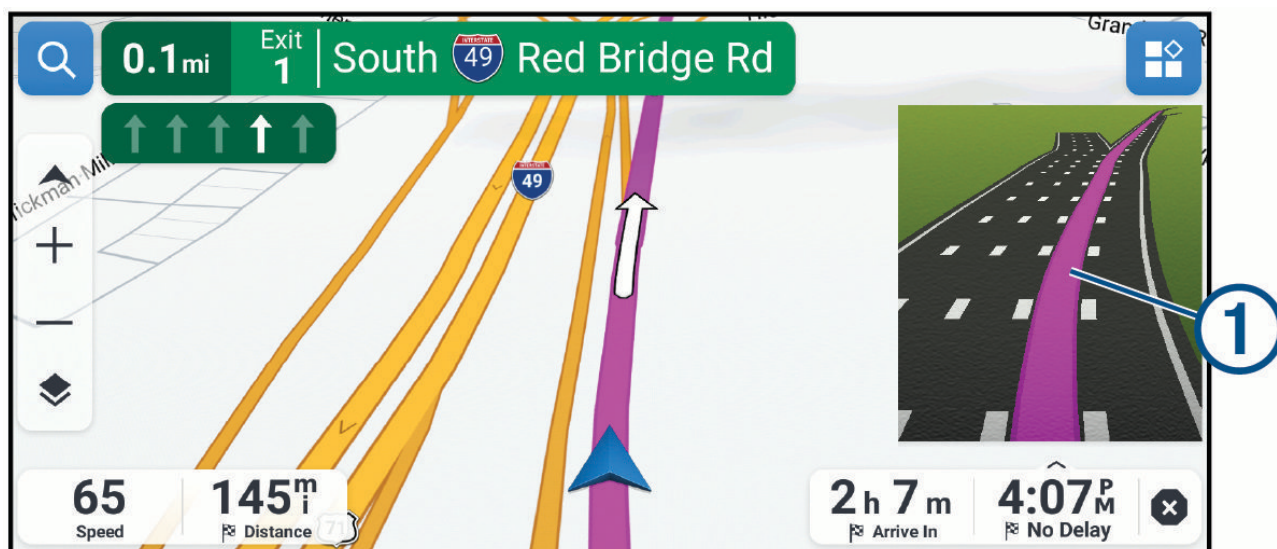

Wyświetlanie skrętów i wskazówek

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki dotyczące tej trasy.

- 1 Na mapie wybierz pasek tekstowy „Następna czynność” znajdujący się u góry mapy.
- 2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne miejsce na mapie.
- 2 Wybierz kolejno > .

Przybycie do celu

Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli informacje pomocne w dotarciu na miejsce.

- wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
- Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać kolejno , aby zakończyć trasę.

Parkingu w pobliżu celu podróży

NOTYFIKACJA

Funkcja ta służy wyłącznie do celów informacyjnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że parkuje zgodnie z umieszczonym oznakowaniem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub zasadami, które mogą mieć zastosowanie do wybranego miejsca parkingowego.

Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu podróży. Gdy zbliżasz się do niektórych miejsc docelowych, urządzenie automatycznie sugeruje miejsca parkingowe.

- 1 Wybierz opcję:
 - Gdy urządzenie sugeruje parkowanie, wybierz **Więcej**, aby wyświetlić wszystkie sugerowane miejsca parkingowe.
Po wybraniu sugerowanego obszaru parkowania urządzenie automatycznie aktualizuje trasę.
 - Jeśli urządzenie nie sugeruje pozycji parkingowych, wybierz kolejno **Dokąd? > Parking**, a następnie wybierz **Blisko celu podróży**, aby wyświetlić obszar wyszukiwania.
- 2 Wybierz pozycję parkingu, a następnie wybierz **Start!**.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.

Zmiana aktywnej trasy

Dodawanie postoju do trasy

Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do niej kolejne postoje ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 21](#)).

Można je dodawać w połowie lub na końcu trasy. Jako następny cel można dodać np. stację benzynową.

PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie trasy, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu i zapisywanie trasy ([Planowanie trasy, strona 35](#)).

- 1 Na mapie wybierz kolejno .
- 2 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 14](#)).
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Start!**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zatrzymać bieżącą trasę i rozpocząć nową trasę do danej lokalizacji, wybierz **Rozpocznij nową trasę**.
 - Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz **Dodaj jako następny postój**.
 - Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz **Dodaj jako ostatni postój**.
 - Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na trasie, wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Kształtowanie trasy

Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu podróży wyznaczoną trasą ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 21](#)).

Trasę można kształtować ręcznie, aby zmienić jej przebieg bez dodawania przystanku.

- 1 Wybierz punkt na mapie.
- 2 Wybierz opcję **Kształtuj trasę**.
Urządzenie ponownie oblicza trasę, aby uwzględnić wybrany punkt kształtowania.
- 3 Wybierz **Start!**, aby zaakceptować nową trasę.

Korzystanie z objazdu

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Na mapie wybierz **Pokaż trasę > ⋮**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
 - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.

Zmiana trybu obliczania trasy

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja > Tryb wyznaczania trasy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Szybsza trasa**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
 - Wybierz **Po linii prostej**, aby obliczyć trasy w linii prostej od punktu do punktu.
 - Wybierz **Krótsza trasa**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.

Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz kolejno .

Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży ([Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 43](#)).

Dzięki funkcji przewidywania celu podróży urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może, zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub aktualność informacji dotyczących ruchu drogowego, stref płatnych lub innych potencjalnych obszarów, których należy unikać.

Unikanie opóźnień przez korki na trasie

Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki, należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym (*Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu telefonu, strona 33*).

Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach dotyczących utrudnień drogowych (*Ustawienia nawigacji, strona 41*), można wyświetlić miejsca, w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je omijać.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz  > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz opcję **Zmień trasę**, jeśli jest dostępna.
- 3 Wybierz **Start!**.

Unikanie dróg płatnych

Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz obszarów o większym natężeniu ruchu. W przypadku braku rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Unikane** > **Unikaj opłat**.
- 2 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Unikanie stref środowiskowych

Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu.

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Strefy środowiskowe**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez strefy środowiskowe, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy środowiskowe, wybierz **Zezwól**.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Własne unikane

Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy przejazdu.

Unikanie drogi

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikane**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
- 4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Unikanie obszaru

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikane**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.

Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.

6 Wybierz **Gotowe.**

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikany element.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikanych elementów

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Własne unikane** > .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz kolejno **Wybierz wszystko** > **Skasuj**.
 - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz **Skasuj**.

Korzystanie z mapy

Możesz używać map, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy (*Trasa na mapie, strona 21*) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa nie jest aktywna.

- 1 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
- 2 Wybierz opcję:
 - Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo, w górę lub w dół.
 - Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz .
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz **+** lub **-**.
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” oraz widokami 2D i 3D, wybierz .
 - Aby zaplanować trasę, przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe ikony, a następnie wybierz  (*Planowanie trasy, strona 35*).
 - Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie, a następnie **Start!** (*Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie, strona 21*).

Przed tobą

Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub miejsca obsługi podróżnych, według kategorii.

Możesz ustawić kategorie, jakie są wyświetlane w narzędziu Przed tobą.

Wyświetlanie zbliżających się pozycji

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
W czasie trwania podróży narzędzie mapy pokazuje następne położone na trasie lub drodze pozycje.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybór jednej z kategorii wyświetlanych przez narzędzie mapy spowoduje wyświetlenie najbliższych pozycji z danej kategorii.
 - Jeśli narzędzie mapy pokazuje zbliżające się pozycje, wybierz jedną z nich, aby wyświetlić jej szczegóły lub wyznaczyć do niej trasę.

Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed Tobą

Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu Przed tobą.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
 - Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
 - Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną kategorię, a następnie **Własne wyszukiwanie** i pisz nazwę firmy lub kategorii.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Miasta przed Tobą

Podczas podróży autostradą lub trasą obejmującą autostradę narzędzie Miasta przed Tobą dostarcza informacje na temat kolnych miast położonych wzdłuż autostrady. Narzędzie mapy wyświetla dla każdego z miast odległość od zjazdu z autostrady oraz informacje o dostępnych usługach przypominające te, jakie można zobaczyć na znakach drogowych.

Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami

- 1 Na mapie wybierz  > **Miasta przed Tobą**.
W czasie jazdy autostradą lub aktywną trasą narzędzie mapy pokazuje informacje o miastach i zjazdach, do których zbliża się użytkownik.
- 2 Wybierz miasto.
W urządzeniu wyświetli się lista punktów szczególnych znajdujących się przy zjeździe, takich jak stacje benzynowe, zakwaterowanie czy restauracje.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie **Start!**, aby rozpocząć nawigację.

Informacje o podróży

Wyświetlanie danych podróży z mapy

Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

Dostosowywanie pól danych podróży

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.
- 2 Wybierz pole danych podróży.
- 3 Wybierz opcję.

W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole danych podróży.

Wyświetlanie historii podróży na mapie

Po włączeniu funkcji Historia podróży urządzenie rejestruje zapis przebytej drogi ([Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 43](#)). Możesz włączyć warstwę mapy Historia podróży, aby wyświetlić przebyte wcześniej trasy na mapie.

Na mapie wybierz kolejno  > **Warstwy** > **Historia podróży**.

Resetowanie informacji o podróży

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Resetuj ogólne dane**, aby zresetować podróż A i dane całkowite.
 - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.
 - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Wybierz **Zeruj maksymalną wysokość**, aby wyzerować maksymalną wysokość.
- 4 Wybierz kolejno **Resetuj**.

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Możesz ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak trójwymiarowy teren, trójwymiarowe budynki czy informacje o ruchu drogowym.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Warstwy**.
- 2 Wybierz każdą warstwę, którą chcesz umieścić na mapie.

Wyświetlanie zbiorów na mapie

Zanim będzie możliwe wyświetlenie warstwy mapy Zbiory, należy sparować urządzenie z aplikacją Garmin Drive™ i zsynchronizować je z kontem Garmin®.

Pozycje z konta Garmin można wyświetlić bezpośrednio na mapie.

UWAGA: Pozycje z konta Garmin, które nie zostały dodane do żadnego zbioru, pojawiają się w zbiorze Nieuporządkowane na urządzeniu Garmin Drive.

- 1 Z mapy wybierz  > **Zbiory**.
- 2 Wybierz jedną lub kilka kategorii zbiorów z listy.

Ślady i punkty trasy z wybranych zbiorów są wyświetlane jako ikony na mapie.

Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.

UWAGA: Nie można dostosować pola Prędk..
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Mapa** > **Widok mapy podczas jazdy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.

- Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Zmiana regionu mapy

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi®, można pobrać nowe regiony map bezpośrednio na urządzenie.

1 Wybierz ikonę  > **Menedżer map**.

2 Wybierz opcję:

- Aby usunąć region mapy, zaznacz region i wybierz **Usuń**.
- Aby zainstalować nowy region mapy w pamięci wewnętrznej urządzenia, zaznacz region i wybierz opcję **Zainstaluj na urządzeniu**.
- Aby zainstalować nowy region mapy na karcie pamięci (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 54*), wybierz region i wybierz **Zainstaluj na karcie pamięci**.

Podczas dodawania lub usuwania nowych regionów pasek w górnej części strony wyświetla dostępną przestrzeń dyskową na urządzeniu.

3 Po zakończeniu dodawania i usuwania regionów mapy wybierz **Zastosuj**.

Ponowna instalacja map

Gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi®, możesz ponownie zainstalować mapy na urządzeniu. Może to być przydatne, jeśli chcesz zainstalować wcześniej usuniętą mapę lub jeśli chcesz zainstalować mapę na nowej karcie pamięci.

1 Wybierz kolejno  > **Menedżer map** >  > **Zainstaluj mapy ponownie**.

2 Wybierz co najmniej jedną mapę, a następnie **Zainstaluj ponownie**.

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu

OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy nie wolno czytać powiadomień ani ich obsługiwać, ponieważ rozproszenie uwagi może doprowadzić do wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Aplikacja Garmin Drive™ umożliwia urządzeniu otrzymywanie powiadomień z telefonu i aktualnych informacji, takich jak informacje drogowe i informacje o pogodzie.

Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym, takich jak informacje o zdarzeniach drogowych i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach (*Utrudnienia drogowe, strona 33*).

Informacje o pogodzie: Przesyła aktualne prognozy pogody, informacje o warunkach na drodze i dane radaru pogodowego do urządzenia (*Wyświetlanie prognozy pogody, strona 34*).

Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz używanie go jako zestawu głośnomówiącego. Jeśli wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych, możesz nawiązywać połączenia za pomocą poleceń głosowych.

Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze smartfonu na urządzenie nawigacyjne.

Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień z aplikacji

Korzystając z aplikacji Garmin Drive™, wybierz typy powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu Garmin Drive.

- 1 Na telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
- 2 Wybierz kolejno  > **Powiadomienia z telefonu**.
Zostanie wyświetlona lista kategorii aplikacji w smartfonie.
- 3 Wybierz kategorię, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia dla tego typu aplikacji.

Powiadomienia z telefonu

Po połączeniu urządzenia Garmin Drive™ z aplikacją Garmin Drive możesz w nim przeglądać powiadomienia ze smartfona dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań zapisanych w kalendarzu.

Otrzymywanie i wyświetlanie powiadomień

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać powiadomień ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30*).

Na większości stron pojawia się okienko wyskakujące, gdy urządzenie odbiera powiadomienie z telefonu. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

UWAGA: Jeśli przeglądasz mapę, powiadomienia pojawiają się u góry ekranu.

- Aby wyświetlić aktywne powiadomienia, możesz kliknąć wyskakujące okienko z powiadomieniem lub wybrać kolejno  > **Powiadomienia z telefonu**.
- Aby zignorować wyskakujące powiadomienie, poczekaj, aż wygaśnie.
Okienko powiadomienia zamknie się, ale powiadomienie pozostanie aktywne w aplikacji Powiadomienia z telefonu oraz w telefonie.
- Aby zamknąć powiadomienie bez odrzucania go w telefonie, wybierz powiadomienie, a następnie wybierz opcję **Oznacz jako przeczytaną**.
- Aby zamknąć powiadomienie i odrzucić je w telefonie, wybierz powiadomienie, a następnie wybierz opcję **Odrzuć**.

Rozmowa przez zestaw głośnomówiący

UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w każdym telefonie.

Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30*). Po podłączeniu urządzenie umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń.

Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru

- 1 Wybierz kolejno  > **Telefon** > **Wybierz numer**.
- 2 Wpisz liczbę.
- 3 Wybierz .

Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- 1 Wybierz kolejno  > **Telefon** > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz **Połącz**.

Wykonywanie połączenia z pozycją

- 1 Wybierz **Dokąd?**, a następnie wyszukaj punktu szczególnego (*Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 14*).
- 2 Wybierz punkt szczególny.
- 3 Wybierz .

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Ignoruj**.

Wyświetlanie historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

Wybierz kolejno  > **Telefon** > **Ostatnie**.

Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry. Możesz wybrać połączenie, aby zadzwonić pod numer znajdujący się w historii połączeń.

Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy

Po odebraniu połączenia udostępnione zostaną opcje, z których można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane przez różne telefony.

PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając  na dowolnym ekranie. Można również wybrać rozmówcę z mapy.

- Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Połączenie telefoniczne: urządzenie nawigacyjne**.

PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy chcesz zerwać połączenie Bluetooth® i dalej rozmawiać przez telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.

- Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz nazwę kontaktu, a następnie **Dodaj połączenie**.
- Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz **Klawiatura**.

PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.

- Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
- Aby się rozłączyć, wybierz **Koniec**.

Wysyłanie lokalizacji za pomocą telefonu

Możesz wysłać informację o lokalizacji za pomocą aplikacji Garmin Drive™ w telefonie do urządzenia nawigacyjnego Garmin Drive.

- 1 W aplikacji Garmin Drive wybierz **Dokąd?**, a następnie wyszukaj lokalizację.
- 2 Wybierz lokalizację z listy wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz **Wyślij do urządzenia**.
- 4 W urządzeniu nawigacyjnym Garmin Drive wybierz **OK**.

Rozłączanie sparowanego telefonu

Można tymczasowo rozłączyć sparowany telefon, nie kasując go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości telefon nadal będzie mógł połączyć się automatycznie z urządzeniem Garmin Drive™.

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Telefon**.
- 2 Wybierz telefon do rozłączenia.

3 Wybierz **Rozłącz**.

Usuwanie sparowanego telefonu

Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.

- 1** Wybierz kolejno  >  > **Telefon**.
- 2** Wybierz telefon, które ma zostać skasowany.
- 3** Wybierz **Zapomnij urządzenie**.

Utrudnienia drogowe

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez korki na aktywnej trasie ([Ustawienia nawigacji, strona 41](#)). Mapa utrudnień drogowych umożliwia przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na obszarze, w którym się znajdujesz.

Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych, urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.

- Wszystkie modele urządzenia mogą odbierać bezpłatnie dane o ruchu drogowym za pomocą aplikacji Garmin Drive™ ([Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu telefonu, strona 33](#)).

Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu telefonu

Urządzenie może odbierać bezpłatne informacje o ruchu drogowym, gdy jest połączone z telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™.

- 1 Połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30](#)).
- 2 W urządzeniu Garmin Drive wybierz kolejno  >  > **Nawigacja**, a następnie sprawdź, czy wybrano opcję **Utrudnienia drogowe**.

Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

Na mapie wybierz kolejno  > **Utrudnienia drogowe** > **Przegląd**.

Korzystanie z aplikacji

Przypinanie aplikacji do paska bocznego

Możesz przypiąć ulubione aplikacje do paska bocznego, aby uzyskać do nich szybki dostęp z poziomu mapy.

- 1 Wybierz kolejno  > .
- 2 Przeciągnij ulubione aplikacje na wolne miejsca na pasku bocznym.

Usuwanie lub zastępowanie przypiętych aplikacji

- 1 Wybierz kolejno  > .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby zastąpić przypiętą aplikację, przeciągnij nową aplikację nad aplikację, którą chcesz zastąpić.
 - Aby usunąć przypiętą aplikację, dotknij aplikacji oznaczonej ikoną  na pasku bocznym.

Wyświetlanie prognozy pogody


OSTRZEŻENIE

Funkcja ta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest przeznaczona jako główne źródło informacji o prognozach pogody ani zmianach pogodowych. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z odpowiednimi informacjami o pogodzie i warunkach pogodowych, zwracanie uwagi na otoczenie i bezpieczne podejmowanie decyzji, zwłaszcza w okresach trudnych warunków pogodowych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do potencjalnego zniszczenia mienia, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane dotyczące pogody. Możesz połączyć urządzenie z aplikacją Garmin Drive™, aby otrzymywać dane pogodowe ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30](#)).

UWAGA: W niektórych obszarach prognozy pogody mogą być niedostępne.

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda**.

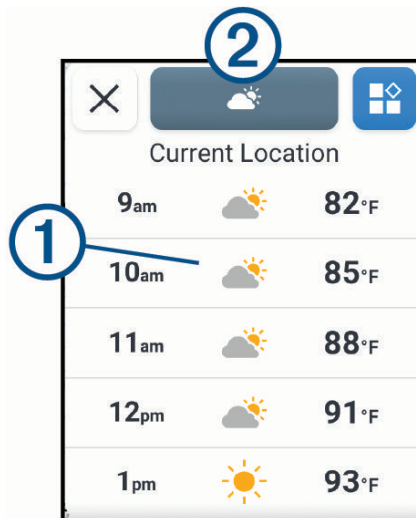

Urządzenie wyświetla aktualne warunki pogodowe oraz prognozę pogody.

- 2 Wybierz opcję:
 - Aby powiększyć aplikację pogodową do trybu pełnoekranowego i uzyskać bardziej szczegółowe informacje, dotknij aplikacji ①.
 - Aby wyświetlić dodatkowe informacje pogodowe, takie jak obraz radarowy, warunki wiatrowe, warunki drogowe i ostrzeżenia pogodowe, wybierz przycisk informacji ②.

Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30](#)).

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda**.
- 2 Dotknij aplikacji Pogoda, aby wyświetlić ją w trybie pełnoekranowym.
- 3 Wybierz .

4 Wybierz opcję:

- Aby dodać ulubione miasto, wybierz **+** i podaj nazwę tego miasta.
- Aby wybrać miasto spośród ulubionych lokalizacji, wybierz miasto.
- Aby usunąć miasto z listy ulubionych, wybierz **✖**.

Wyświetlanie radaru pogodowego

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30*).

- 1 Wybierz kolejno **☰** > **Pogoda**.
- 2 Wybierz przycisk informacji, a następnie wybierz **Radar**.

Wyświetlanie prognozy wiatru

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30*).

- 1 Wybierz kolejno **☰** > **Pogoda**.
- 2 Wybierz przycisk informacji, a następnie wybierz **Wiatr**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić mapę prognozy przedstawiającej średnią prędkość wiatru w danym obszarze, wybierz **☞**.
 - Aby wyświetlić mapę największych prędkości wiatru prognozowanych w danym obszarze, wybierz **☛**.

Sprawdzanie warunków drogowych

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30*).

Możesz sprawdzić warunki pogodowe na drogach w Twojej okolicy, na wyznaczonej trasie lub w innym mieście.

- 1 Wybierz kolejno **☰** > **Pogoda**.
- 2 Wybierz przycisk informacji, a następnie wybierz **Warunki drogowe**.

Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych

NOTYFIKACJA

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™ (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 30*).

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy wybranego miasta.

- 1 Wybierz kolejno **☰** > **Pogoda**.
- 2 Wybierz przycisk informacji, a następnie wybierz **Ostrzeż. pogodowe**.

Planowanie trasy

Przy użyciu funkcji planowania trasy można utworzyć i zapisać trasę, z której będzie można skorzystać w późniejszym terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisane trasy można poddawać dalszym modyfikacjom, takim jak zmiany kolejności lokalizacji, dodawanie sugerowanych atrakcji i punktów kształtowania.

Planowanie trasy

Trasa może obejmować wiele przystanków i punktów kształtowania i musi zawierać co najmniej lokalizację początkową i jedno miejsce docelowe.

- 1 Wybierz kolejno **☰** > **Planowanie trasy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wybrać miejsce startowe z mapy, dotknij mapy i wybierz **Rozpocznij tutaj**.
 - Aby wyszukać miejsce startowe, wybierz **Q**, a następnie wybierz lokalizację.
- 3 Dodaj co najmniej jeden dodatkowy przystanek na trasie.

PORADA: Możesz dotknąć mapy, aby dodać punkty pośrednie między przystankami na trasie.
- 4 Wybierz **☰**, aby wyświetlić szczegóły dotyczące trasy.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić kolejność lokalizacji na trasie, przeciągnij lokalizację w nowe miejsce na trasie.

UWAGA: Ostatnim dodanym przystankiem jest miejsce docelowe trasy.

- Aby zmienić opcję wyznaczania trasy między dwiema lokalizacjami, wybierz tryb wyznaczania trasy, a następnie wybierz inny tryb.
- Aby wyświetlić informacje o lokalizacji na trasie, wybierz daną lokalizację, a następnie wybierz **i**.
- Aby zmienić lokalizację na trasie, wybierz daną lokalizację, a następnie wybierz **Zmień**.
- Aby zmienić nazwę lokalizacji na trasie, wybierz daną lokalizację, a następnie wybierz **Zmień nazwę**.
- Aby skasować lokalizację z trasy, wybierz daną lokalizację, a następnie wybierz **Skasuj**.

6 Po zakończeniu planowania trasy wybierz .

Podróż do zapisanej trasy

- 1 Wybierz kolejno  > **Zapisane**.
- 2 Wybierz zapisaną trasę.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę, a następnie wybierz .
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów trasy w odpowiedniej kolejności.

Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy

Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania trasy, aby ją edytować i zapisać.

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie trasy**.
- 2 Edytuj trasę, korzystając z dowolnych funkcji planowania trasy.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.

Sterowanie muzyką

Możesz sterować odtwarzaniem plików multimedialnych w telefonie. W dowolnym momencie możesz otworzyć odtwarzacz multimedialny, wybierając kolejno na mapie  > **Sterowanie muzyką**

	Odtwarza utwór muzyczny aktualnie wybrany w telefonie.
	Wstrzymuje odtwarzanie utworu muzycznego aktualnie wybranego w telefonie.
	Przechodzi do następnego utworu muzycznego na liście odtwarzania w telefonie.
	Przechodzi do poprzedniego utworu muzycznego na liście odtwarzania w telefonie.

Kamery bezprzewodowe

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach używanie kamer samochodowych jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie go w danym regionie wymaga znajomości i przestrzegania prawa i przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Urządzenie może wyświetlać obraz wideo z co najmniej jednej podłączonej kamery bezprzewodowej (dodatkowe kamery do nabycia osobno).

Parowanie urządzenia z kamerą bezprzewodową

Kamerę bezprzewodową możesz sparować z urządzeniem Garmin Drive™.

- 1 Zaktualizuj urządzenie Garmin Drive do najnowszej wersji oprogramowania ([Aktualizowanie map i oprogramowania](#), strona 50).

Posiadane urządzenie może nie współpracować z kamerą bezprzewodową z nieaktualnym oprogramowaniem.

- 2 Wybierz kolejno  > **Kamery**.
- 3 Wybierz kompatybilną kamerę.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć parowanie i konfigurowanie kamery.

Po zakończeniu pierwszego parowania kamera będzie łączyć się automatycznie z urządzeniem nawigacyjnym Garmin® po podłączeniu zasilania.

Podgląd z kamery bezprzewodowej

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie to ma zwiększać świadomość sytuacyjną, o ile jest ono używane prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego używania urządzenia użytkownik może być rozpraszany przez wyświetlacz, co może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Zaleca się tylko zerkanie na wyświetlacz, gdy pojazd jest w ruchu, aby uniknąć rozproszenia.

Na ekranie głównym lub mapie wybierz symbol 🚗.


Wyrównywanie linii nawigacyjnych

Wyrównanie linii nawigacji zapewni najdokładniejsze punkty odniesienia, które będą odzwierciedlały drogę zewnętrznych krawędzi pojazdu. Linie te należy wyrównać oddzielnie dla każdej kamery cofania. W niektórych modelach regulacja jest dostępna automatycznie po sparowaniu kamery.

⚠ OSTRZEŻENIE


Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz po wykonaniu wszelkich regulacji kąta kamery należy upewnić się, że linie nawigacyjne są prawidłowo wyrównane. Nieprawidłowe ustawienie linii nawigacji może prowadzić do wypadków lub kolizji skutkujących śmiercią, poważnymi obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.

- 1 Zaparkuj pojazd bokiem blisko krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego.
Możesz zaparkować pojazd na środku miejsca parkingowego, a następnie przejechać do przodu, na następne miejsce. Pozwala to wykorzystać linie miejsca parkingowego widoczne z tyłu pojazdu jako punkty odniesienia dla wyrównywania.
Krawężnik, podjazd lub linie miejsca parkingowego powinny być wyraźnie widoczne w urządzeniu.
- 2 Wybierz opcję:
 - W widoku z kamery dotknij ekranu i wybierz .
 - W widoku z kamery wybierz kolejno  > **Dostosuj wideo**.
- 3 Przeciągnij kółka w rogach linii nawigacyjnych ①, lub dotknij strzałek, aby dopasować je do kąta i położenia krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego.
Linie nawigacyjne powinny pojawiać się bezpośrednio nad obranymi punktami odniesienia.
Czerwona lub pomarańczowa część linii nawigacyjnych powinna być wyrównana z tyłem pojazdu.

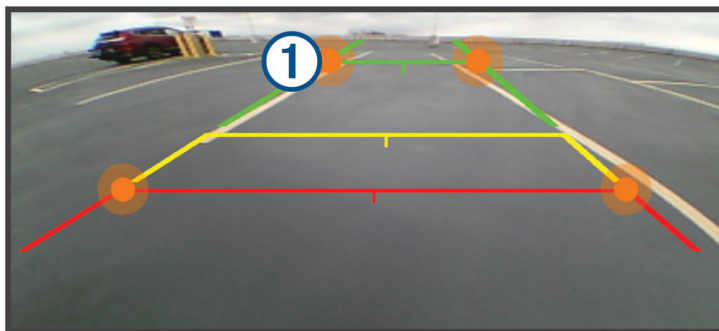

- 4 W razie potrzeby przestaw pojazd drugim bokiem do krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego i powtórz wyrównywanie.
Linie nawigacyjne powinny być wyrównane symetrycznie, nawet jeśli pojazd nie stoi idealnie równolegle do krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego.
- 5 Wybierz ✓ po zakończeniu wyrównywania.

Aplikacja Garmin PowerSwitch™

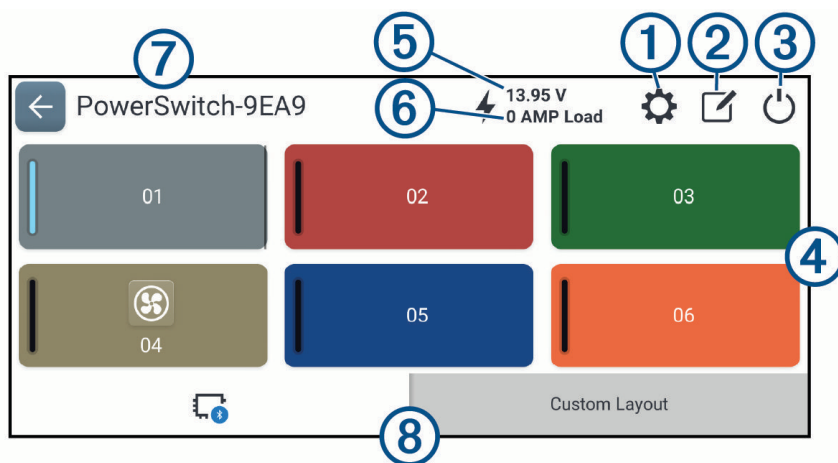

① ⚙️	Otwiera menu ustawień aplikacji
② ✎️	Otwiera tryb edycji umożliwiający dostosowanie wyglądu i funkcji aplikacji
③ 🔌	Wyłącza wszystkie wyjścia
④ Przyciski zasilania	Aktywuje każde podłączone wyjście
⑤ 🔋	Wyświetla napięcie wejściowe
⑥ ⚡	Wyświetla całkowite natężenie wybranego urządzenia Garmin PowerSwitch
⑦ ⬅️	Wyświetla nazwę urządzenia
⑧ 📱	Wyświetla karty urządzenia Garmin PowerSwitch i karty układu niestandardowego

Aktywacja przełącznika zasilania

Zanim będzie można użyć aplikacji Garmin PowerSwitch™ do aktywacji przełącznika, zainstaluj urządzenie Garmin PowerSwitch w pojeździe i sparuj je z aplikacją Garmin PowerSwitch.

W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć dany przełącznik.

Wyłączanie wszystkich przełączników

Wybierz 🔌.

Dostosowywanie przycisku

- 1 Na ekranie aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz ✎️.
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 2 Wybierz ✎️ na przycisku, który chcesz dostosować.
- 3 Po zakończeniu dostosowywania przycisku wybierz ⬅️.
- 4 Wybierz ✓️.

Przypisywanie przełącznika do wejścia sterującego

Przed korzystaniem z funkcji wejścia sterującego należy podłączyć to wejście do urządzenia Garmin PowerSwitch™.

Istnieje możliwość ustawienia jednego lub więcej przełączników tak, aby włączały funkcję gdy do urządzenia Garmin PowerSwitch przekazywany jest sygnał z wejścia sterującego.

- 1 Wybierz kolejno ⚙️.
- 2 Wybierz urządzenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Wybierz wejście sterujące.
- 4 Wybierz jeden lub więcej przełączników.

Dodawanie niestandardowego układu

Do aplikacji Garmin PowerSwitch™ można dodać kartę niestandardowego układu. Przyciski dodane do niestandardowego układu mogą sterować wieloma przełącznikami jednocześnie.

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz opcję .
- Urządzenie przechodzi w tryb edycji.

- 2 Wybierz .

Dodawanie przycisku do układu niestandardowego

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz zakładkę układu niestandardowego.
 - 2 Wybierz opcję .
 - Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
 - 3 Wybierz opcję **Dodaj przycisk**.
 - 4 Na nowym przycisku wybierz opcję .
 - 5 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić nazwę przycisku, wybierz pole **Etykieta** i podaj nazwę.
 - Aby zmienić ikonę przycisku, wybierz pole **Ikona** a następnie wybierz ikonę.
 - Aby zmienić kolor przycisku, wybierz kolor.
 - 6 Wybierz opcję **Dodaj działanie**.
 - 7 W razie potrzeby wybierz urządzenie Garmin PowerSwitch i przełącznik.
 - 8 Wybierz czynność:
 - W celu ustawienia przycisku tak, aby wyłączał i włączał przełącznik przy każdym przyciśnięciu, wybierz opcję **Przełącz**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby włączał przełącznik, wybierz opcję **Włącz**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby wyłączał przełącznik, wybierz opcję **Wyłącz**.
 - 9 Wybierz tryb przycisku:
 - Aby ustawić przycisk tak, aby był aktywowany jednym dotknięciem, wybierz opcję **Normalna**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby aktywował się jedynie przy dotknięciu, wybierz opcję **Chwilowe**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby wielokrotnie włączał się i wyłączał, wybierz opcję **Światło stroboskopowe**, a następnie ustaw przedział czasu.
 - 10 W razie potrzeby ustaw jasność świateł za pomocą suwaka.
 - 11 Wybierz .
 - 12 Jeśli to konieczne, wybierz opcję **Dodaj działanie** w celu dodania dodatkowych akcji do przycisku.
- Istnieje możliwość dodania jednej akcji dla każdego przełącznika na urządzeniu Garmin PowerSwitch.

Rozmieszczanie przycisków w układzie niestandardowym

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
- Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Przytrzymaj  i przeciągnij przycisk, który chcesz przenieść, w nowe miejsce.

Usuwanie niestandardowego układu lub przycisku

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
- Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć przycisk, wybierz ikonę  na przycisku, który chcesz usunąć.
 - Aby usunąć kartę układu, wybierz  na karcie układu.

Procedury

Procedury pozwalają zautomatyzować urządzenie Garmin PowerSwitch™. Po określeniu procedur na zgodnym urządzeniu nawigacyjnym Garmin® przełącznik zostanie włączony lub wyłączony automatycznie po wykryciu wybranych warunków. Możesz na przykład ustawić procedurę włączania przełącznika o określonej godzinie każdego dnia lub po rozwinięciu przez pojazd określonej prędkości. Procedury są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania ze zgodnego urządzenia nawigacyjnego Garmin.

Dodawanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz  > **Procedury**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj procedurę**.
- 3 Wybierz **Kiedy**.
- 4 Wybierz przyczynę wyzwolenia działania:
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika, gdy pojazd osiągnie określoną prędkość, wybierz **Prędkość** > **Następny** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić progi prędkości.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o określonej godzinie każdego dnia, wybierz **Czas** > **Następny** i wprowadź czas.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o wschodzie słońca, wybierz **Wschód słońca**.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o zachodzie słońca, wybierz **Zachód słońca**.
- 5 Wybierz opcję **Dodaj działanie**.
- 6 Wybierz urządzenie, przełącznik, czynność i tryb przycisku.
- 7 W razie potrzeby wyreguluj ściemniacz za pomocą suwaka.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Edytowanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz  > **Procedury**.
- 2 Wybierz  na procedurze, którą chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić sposób włączenia procedury, wybierz opcję **Kiedy**, a następnie sposób włączenia.
 - Aby zmienić akcję, wybierz  przy zmienianej akcji w celu jej zaktualizowania.
 - Dodanie akcji do procedury jest możliwe poprzez wybranie opcji **Dodaj działanie**, a następnie podanie informacji o niej.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz  > **Procedury**.
- 2 Wybierz symbol  przy procedurze, którą chcesz usunąć.

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży ([Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 43](#)).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz  > **Historia Tras**.

Ustawienia

Ustawienia telefonu

Wybierz kolejno  >  > **Telefon**, a następnie wybierz telefon.

Rozłącz: Odłącza sparowany telefon.

Zmień nazwę: Wybierz, aby zmienić sposób wyświetlania nazwy telefonu w urządzeniu nawigacyjnym.

Rozmowy telefoniczne: Włącza elementy sterujące telefonu podczas odbierania połączenia.

Garmin Drive: Umożliwia wyświetlanie stanu połączenia z aplikacją Garmin Drive™ w telefonie.

Zapomnij urządzenie: Powoduje usunięcie połączonych urządzeń z listy sparowanych urządzeń. Ta opcja jest dostępna jedynie po sparowaniu urządzenia.

Ustawienia Wi-Fi®

Ustawienia sieci bezprzewodowej umożliwiają zarządzanie sieciami Wi-Fi.

Wybierz kolejno  >  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Umożliwia włączenie radia Wi-Fi.

Zapisane sieci: Umożliwia edytowanie i usuwanie zapisanych sieci.

Szukaj sieci: Umożliwia wyszukiwanie pobliskich sieci Wi-Fi ([Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®, strona 50](#)).

Ustawienia mapy

Wybierz kolejno  >  > **Mapa**.

Ikona pojazdu na mapie: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję użytkownika na mapie.

Rozmiar pojazdu na mapie: Ustawia rozmiar ikony pojazdu na mapie.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Etykiety zapisanych miejsc: Pozwala określić rozmiar etykiety punktów trasy wyświetlanych na mapie.

Ograniczanie liczby zapisanych miejsc: Pozwala ukryć ikony punktów trasy przy dużych poziomach powiększenia mapy.

Duży rozmiar tekstu nawigacji: Zwiększa rozmiar tekstu nawigacji.

Automatyczne przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom powiększenia zapewniający optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Pomiń potwierdzanie następnego postoju: Włącza potwierdzenie podczas pomijania następnego punktu na trasie.

Menedżer map: Umożliwia zarządzanie mapami zainstalowanymi na urządzeniu ([Zmiana regionu mapy, strona 29](#)).

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja**.

Tryb wyznaczania trasy: Umożliwia wybranie preferencji dotyczących tworzenia trasy ([Ustawienia trybu wyznaczania trasy, strona 42](#)).

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Utrudnienia drogowe: Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji dotyczących ruchu drogowego.

Przełącz na szybszą trasę: Umożliwia automatyczne przełączenie trasy na szybszą na urządzeniu w celu zaoszczędzenia czasu w przypadku wykrycia opóźnień.

Winiety: Nie jest dostępna w każdym regionie. Ustawia opcje unikania lub akceptowania dróg wymagających winiet w poszczególnych krajach ([Unikanie dróg wymagających winiet, strona 42](#)).

Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu.

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.

Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii ([Ustawianie symulowanej pozycji, strona 42](#)).

Ustawienia trybu wyznaczania trasy

Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Tryb wyznaczania trasy**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

Szybsza trasa: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

Po linii prostej: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Unikanie dróg wymagających winiet

Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Winiety**.

2 Wybierz państwo.

3 Wybierz opcję:

- Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zawsze pytaj**.
- Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz **Unikaj**.
- Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zezwól**.

Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć symulacji GPS, aby planować trasy z symulowanej pozycji.

1 Wybierz kolejno  >  > **Nawigacja** > **Symulator GPS**.

2 Podczas przeglądania mapy dotknij dowolnego miejsca na mapie.

Adres lub opis lokalizacji pojawia się na dole ekranu.

3 Wybierz opis pozycji.

4 Wybierz **Ustaw lokalizację**.

Ustawienia asystenta kierowcy

Wybierz kolejno  >  > **Asystent kierowcy**.

Alerty dla kierowcy: Pozwala włączyć lub wyłączyć alerty o strefach i warunkach drogowych (*Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy, strona 13*).

Alert o przekroczeniu prędkości: Ostrzega o jeździe z prędkością większą od dozwolonej.

Ton niższej dozwolonej prędkości: Ostrzega o spadku ograniczenia prędkości.

Alert o zbliżeniu się do granicy państwa: Wyświetla powiadomienie o przekroczeniu granicy międzynarodowej.

Planowanie przerw: Po dłuższym czasie jazdy przypomina o konieczności zrobienia sobie przerwy i wyświetla informacje o usługach dostępnych na kolejnych etapach podróży. Możesz włączyć lub wyłączyć przypomnienia o przerwach i sugestie dotyczące usług dostępnych na kolejnych etapach podróży.

Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do fotoradarów lub kamer na światłach.

Ustawienia alertów punktów alarmowych

UWAGA: Aby alerty punktu alarmowego były wyświetlane, musisz mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Wybierz kolejno  >  > **Asystent kierowcy** > **Alerty punktów alarmowych**.

Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.

Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.

Ustawienia kamery

Ustawienia kamery umożliwiają zarządzanie sparowanymi kamerami cofania Garmin® i ich ustawieniami.

To menu pojawia się w urządzeniu nawigacyjnym tylko w przypadku, gdy urządzenie jest podłączone do przewodu odbiornika kamery bezprzewodowej. Więcej informacji na temat parowania kamer cofania i ich ustawień znajduje się w podręczniku użytkownika kamery.

Aby zakupić kamerę cofania Garmin, odwiedź stronę garmin.com/backupcamera.

Wybierz kolejno  >  > **Kamery**, a następnie wybierz sparowaną kamerę.

Anuluj parowanie: Usuwa sparowaną kamerę. Aby odzyskać podgląd obrazu z kamery za pomocą tego urządzenia i przewodu, musisz ponownie sparować kamerę.

Zmień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy sparowanej kamery.

Linie pomocnicze: Wyświetla i ukrywa linie pomocnicze oraz umożliwia dostosowanie ich położenia.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno  >  > **Wyświetlacz**.

Suwak jasności: Możesz przesuwając suwak, aby dostosować jasność wyświetlacza.

Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych. Wybranie Automatycznie powoduje, że urządzenie automatycznie przełącza się na koloryienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.

Automatyczny tryb czuwania: Określa, czy urządzenie ma przechodzić w tryb uśpienia po okresie bezczynności, gdy jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.

Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci urządzenia.

Ustawienia systemowe

Wybierz kolejno  >  > **System**.

Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.

Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.

Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny albo format UTC.

Format pozycji: Określa układ odniesienia i format współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych geograficznych.

Zmiana języka

1 Wybierz kolejno  >  >  > .

2 Wybierz język.

Ustawienia formatu pozycji

UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani systemu współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia innego formatu pozycji.

Wybierz kolejno  >  > **System** > **Format pozycji**.

Format współrzędnych: Ustawianie formatu pozycji dla informacji dotyczących lokalizacji.

Format wyświetlania: Ustawia format, w którym współrzędne będą wyświetlane w urządzeniu.

Układ odniesienia: Pozwala ustawić układu współrzędnych, na którym oparta jest mapa.

Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych używanych przez urządzenie. Domyślnym układem współrzędnych jest układ WGS 84.

Resetuj: Przywraca ustawienia formatu pozycji do domyślnych wartości fabrycznych.

Ustawianie czasu

1 Wybierz kolejno  >  > **System** > **Bieżący czas**.

2 Wybierz opcję:

- Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji GPS, wybierz **Automat..**
- Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub w górę.

Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności

Wybierz kolejno  >  > **Urządzenie**.

O systemie: Wyświetla numer wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.

Blokada ekranu: Umożliwia ustawienie opcji wymagających podania osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) przy każdym włączeniu urządzenia nawigacyjnego (*Włączanie blokady ekranu, strona 44*).

Informacje prawne: Wyświetla informacje prawne i oznaczenia.

EULA: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników urządzenia.

UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map.

Licencje na oprogramowanie: Wyświetla informacje o licencji na oprogramowanie.

Raportowanie danych urządzenia: Udostępnia anonimowe dane, aby usprawnić korzystanie z urządzenia.

Historia podróży: Umożliwia przechowywanie w urządzeniu informacji na temat odwiedzonych miejsc. Dzięki temu możesz przeglądać dziennik podróży, korzystać z warstwy mapy „Historia podróży” oraz korzystać z proponowanych miejsc docelowych na podstawie trendów.

Resetuj: Umożliwia wyczyszczenie historii podróży, zresetowanie ustawień lub usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Włączanie blokady ekranu

W celu uniknięcia nieuprawnionego użycia urządzenia możesz włączyć funkcję Blokada ekranu, która wymaga podania osobistego numeru identyfikacyjnego (kodu PIN). W przypadku włączenia tej funkcji należy wpisać kod PIN w celu odblokowania ekranu po każdym włączeniu urządzenia.

NOTYFIKACJA

Po włączeniu funkcji Blokada ekranu, dział pomocy technicznej firmy Garmin® nie może odzyskać kodu PIN ani uzyskać dostępu do urządzenia. Obowiązkiem użytkownika jest podanie kodu PIN każdemu, kto jest uprawniony do korzystania z urządzenia nawigacyjnego.

1 Wybierz kolejno  >  > **Urządzenie** > **Blokada ekranu**.

2 Wybierz opcję:

- Aby włączyć blokadę ekranu i ustawić nowy kod PIN, wybierz opcję **Wymagaj kodu PIN**, a następnie podaj numer PIN.
- Aby zmienić numer PIN, wybierz opcję **Zmień PIN**, a następnie podaj numer PIN.
- Aby wyłączyć blokadę ekranu, odznacz pole wyboru **Wymagaj kodu PIN**.

Resetowanie danych i ustawień

W urządzeniu dostępnych jest kilka opcji umożliwiających usunięcie danych użytkownika i przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.

1 Wybierz kolejno  >  > **Urządzenie** > **Resetuj**.

2 Wybierz opcję:

- Aby wyczyścić historię podróży, wybierz **Wyczyść historię podróży**.
Użycie tej opcji powoduje usunięcie wszelkich informacji na temat odwiedzonych miejsc. Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia zapisanych pozycji ani zainstalowanych map.
- Aby przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień, wybierz **Przywróć ustawienia domyślne**.
Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych danych użytkownika.
- Aby usunąć wszystkie dane użytkownika i przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich ustawień, wybierz **Skasuj dane i zresetuj ustawienia**.

Użycie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika, w tym zapisanych i ostatnio wyszukiwanych pozycji oraz historii podróży. Zainstalowane mapy nie zostaną usunięte.

Truck and Camper Pack™

UWAGA: Pakiet funkcji Truck and Camper Pack nie jest dostępny w Ameryce Północnej.

W wybranych regionach możesz nabyć Truck and Camper Pack, aby odblokować funkcje nawigacji dla ciężarówek i kamperów oraz punkty szczególne w urządzeniu nawigacyjnym Garmin Drive™.

Odblokowanie Truck and Camper Pack™

UWAGA: Pakiet funkcji Truck and Camper Pack nie jest dostępny w Ameryce Północnej.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Truck and Camper Pack™**.
- 2 Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu, aby poznać więcej informacji na temat Truck and Camper Pack i zakupu funkcji klasy premium.

Profile pojazdów

⚠ OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Korzystając z różnych profili pojazdów, możesz szybko zmienić kilka ustawień urządzenia, takich jak domyślny tryb wyznaczania trasy.

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Urządzenie wyznacza trasy, które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu określone przez użytkownika.

Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu aktywnego pojazdu. Niektóre ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować oddzielnie dla każdego typu pojazdu.

Dodawanie profilu pojazdu

Możliwe jest dodanie profilu pojazdu z informacjami o masie, wymiarach i innych cechach pojazdu.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno  >  > **Profil pojazdu** > .
 - 2 Wybierz typ pojazdu.
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o pojeździe.
- Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu lub numer przyczepy.


Profil samochodu

Profil samochodu jest fabrycznie załadowanym profilem przeznaczonym do użytku w samochodzie bez przyczepy. Podczas korzystania z profilu samochodu urządzenie oblicza standardowe trasy samochodowe, a wyznaczanie trasy dla ciężarówek nie jest dostępne. Niektóre funkcje i ustawienia dotyczące ciężarówek nie są dostępne podczas korzystania z profilu samochodu.

Przełączanie profilu pojazdu

Przed zmianą profilu pojazdu musisz dodać profil pojazdu ([Dodawanie profilu pojazdu, strona 45](#)).

- 1 Wybierz .
- 2 Na pasku stanu wybierz aktywny profil pojazdu ①.



- 3 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego wymiary i masa.
- 4 Wybierz **Wybierz profil**.

Edycja profilu pojazdu

Profil pojazdu można edytować w celu zmiany danych pojazdu lub w celu dodania do nowego profilu pojazdu szczegółowych informacji, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu, numer przyczepy czy stan licznika. Istnieje także możliwość zmiany nazwy i usunięcia profilu pojazdu.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > > **Profil pojazdu**.
- 2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz , a następnie pole, które chcesz zmienić.
 - Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno > > **Zmień nazwę profilu**.
 - Aby skasować profil pojazdu, wybierz kolejno > > **Skasuj**.

Narzędzia pojazdu i kierowcy

Planowanie przerw

Jeśli funkcja planowania przerw jest włączona, urządzenie wyświetli powiadomienie na godzinę przed sugerowanym czasem przerwy oraz osiągnięciem limitu czasu jazdy, a także zasugeruje miejsce na przerwę na trasie. Można używać tej funkcji do śledzenia godzin pracy, co ułatwi przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

UWAGA: Funkcje planowania przerw są niedostępne w przypadku używania profilu samochodu.

Robienie sugerowanej przerwy

Gdy nadejdzie czas na przerwę, urządzenie wyświetli powiadomienie i sugerowane miejsca na przerwę na trasie.

Wybierz punkt POI z listy sugerowanych miejsc na przerwę.

Urządzenie doda miejsce na przerwę jako kolejny punkt docelowy na trasie.

Włączanie licznika przerw

Licznik przerw uruchamia się automatycznie, gdy pojazd porusza się z prędkością co najmniej 8 km/h (5 mph) przez 30 sekund. Możesz uruchomić minutnik ręcznie w dowolnym momencie.

- 1 Na mapie wybierz > **Planowanie przerw**.
- 2 Wybierz **Wł. czasomierz**.

Wstrzymywanie i resetowanie licznika przerw

Licznika przerw zatrzymuje się automatycznie, gdy pojazd zatrzyma się na co najmniej trzy minuty. Możesz zatrzymać minutnik ręcznie w przypadku krótkich postojów, np. podczas parkowania lub zatrzymywania się na postoju dla ciężarówek. Po zakończeniu jazdy możesz ręcznie zresetować minutnik.

- 1 Wybierz opcję **Zat. czasomierz**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wstrzymać minutnik, wybierz opcję **Pauza**.
 - Aby zatrzymać i zresetować minutnik, wybierz opcję **Resetuj**.

Dostosowywanie godzin jazdy

Możesz dostosować łączne godziny jazdy, aby lepiej dopasować je do zapisów dotyczących godzin pracy.

- 1 Podczas korzystania z funkcji planowania przerw wybierz opcję **Suma godzin jazdy**.
- 2 Podaj całkowitą liczbę godzin jazdy.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Rejestrowanie historii usług

Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw i konserwacji pojazdu. Urządzenie zapewnia kilka kategorii usług. Dodatkowo można też dodawać własne kategorie ([Dodawanie kategorii usług, strona 46](#)).

- 1 Wybierz kolejno > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.
- 3 Wybierz **Dodaj zapis**.
- 4 Podaj stan drogomierza i wybierz .
- 5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
- 6 Wybierz .

Dodawanie kategorii usług

- 1 Wybierz kolejno > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kolejno > **Dodaj kategorię**.
- 3 Wpisz nazwę kategorii, a następnie wybierz .

Usuwanie kategorii usług

W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług z tej kategorii również zostaną usunięte.

- 1 Wybierz  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Skasuj kategorie**.
- 3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
- 4 Wybierz **Skasuj**.

Usuwanie zapisów usług

- 1 Wybierz  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wykasuj zapisy**.
- 4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
- 5 Wybierz **Skasuj**.

Edycja zapisu usług

Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.

- 1 Wybierz kolejno  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pole.
- 4 Podaj nowe informacje i wybierz .

dēzl™ DualView

Możesz zdalnie sterować kompatybilną kamerą boczną dēzl DualView i dostosować jej ustawienia za pomocą urządzenia nawigacyjnego Garmin®. Przejdź na stronę garmin.com, aby uzyskać więcej informacji na temat systemu kamer bocznych dēzl DualView.

Wyświetlanie popularnych ścieżek dla ciężarówek na mapie

Możesz ustawić urządzenie, aby podświetlało popularne ścieżki ciężarówek na mapie. Może to być przydatne w wyborze dróg, które są bardziej przystępne dla danego pojazdu.

Na mapie wybierz kolejno  > **Popularne drogi dla ciężarówek**.

Planowanie przybycia

Przed rozpoczęciem podróży trasą można zaplanować przybycie do popularnego miejsca docelowego dla ciężarówek, takiego jak miejsce ładowania lub parking ciężarówek, na końcu trasy. Do mapy można również dodać własne miejsce docelowe.

- 1 Wybierz **Dokąd?** i wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 14*).
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz opcję **Zaplanuj czas przybycia**.
Podgląd miejsca docelowego jest wyświetlany na mapie. Popularne miejsca docelowe dla ciężarówek są wyświetlane obok mapy. Jeśli urządzenie Garmin Drive™ jest sparowane z aplikacją Garmin Drive, będzie ono automatycznie pobierać obrazy satelitarne.
- 4 Wybierz miejsce docelowe i dotknij **Start!**.

Obrazy satelitarne

Aplikacja Obrazy satelitarne zapewnia mapy w wysokiej rozdzielczości, które można pobrać. Obrazy satelitarne możesz pobierać bezpośrednio do urządzenia, gdy jest ono połączone z siecią Wi-Fi®.

Pobieranie obrazów satelitarnych

Aby móc pobrać obrazy satelitarne bezpośrednio na urządzenie, najpierw musisz połączyć urządzenie z siecią bezprzewodową (*Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®, strona 50*).

- 1 Wybierz kolejno  > **Obrazy satelitarne** > **Pobierz zdjęcia satelitarne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Lokaliz.** i wyszukaj lokalizację.
- 3 Powiększ i przewiń mapę, aby wyświetlić obszar, który chcesz obejrzeć na obrazach satelitarnych.
- 4 Wybierz opcję:

- Aby zmienić poziom szczegółowości obrazów, wybierz **Szczegółowość**, a następnie wybierz poziom szczegółowości.
- Aby zmienić rozmiar mapy, wybierz **Rozmiar**, a następnie wpisz rozmiar.
- Aby zmienić miejsce przechowywania pobranych plików, wybierz **Zapisz w**, a następnie wybierz miejsce przechowywania plików.

5 Wybierz Pobierz.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

- 1 W menu głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Urządzenie**.
- 3 Wybierz **Informacje prawne**.

Dane techniczne

Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa	Zasilanie z samochodu przez przewód zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium do użytku domowego i biurowego.
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Częstotliwości bezprzewodowe	2400–2483,5 MHz: <20 dBm 5150–5250 MHz: <16 dBm 5250–5350 MHz <20 dBm 5470–5725 MHz <20 dBm 5725–5850 MHz: <14 dBm
EU SAR	A05126: 1,51 W/kg – tułów, 1,51 W/kg – kończyna AA5126: 1,89 W/kg – tułów, 1,89 W/kg – kończyna

Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe.
- Podłącz urządzenie do kompatybilnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.

Kompatybilne zasilacze muszą zapewniać moc co najmniej 7,5 W, aby umożliwić ładowanie urządzenia. Aby ładować urządzenie z maksymalną prędkością, zasilacz musi zapewniać moc co najmniej 15 W. Można stosować zasilacze o wyższej mocy.

Kompatybilny zasilacz AC/DC, przeznaczony do użytku domowego lub biurowego, można nabyć u sprzedawcy Garmin®.

Konserwacja urządzenia

Centrum obsługi klienta firmy Garmin®

Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.

Aktualizowanie map i oprogramowania

Zanim będzie można zaktualizować mapy i oprogramowanie, musisz najpierw uzyskać sygnały satelitarne w celu ustawienia czasu systemowego (*Odbiór sygnałów GPS, strona 8*).

Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia.

Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map pomaga urządzeniu znajdować dodane niedawno miejsca i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały proces może potrwać kilka godzin.

Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia.

Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.

- Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi® i przeprowadzić aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania go do komputera.
- Urządzenie można podłączyć do komputera i zaktualizować je za pomocą aplikacji Garmin Express™ (garmin.com/express).

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®

Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony monit z prośbą o połączenie z siecią Wi-Fi. Z siecią Wi-Fi można się połączyć także za pomocą menu ustawień.

- 1 Wybierz kolejno  >  > **Wi-Fi**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wi-Fi**, aby włączyć technologię Wi-Fi.
- 3 Wybierz **Szukaj sieci**.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi-Fi.
- 4 Wybierz sieć.
- 5 W razie potrzeby podaj hasło do sieci i wybierz **Gotowe**.

Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.

Aktualizowanie map i oprogramowania przez sieć Wi-Fi®

NOTYFIKACJA

Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc urządzenie z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do komputera.

- 1 Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi (*Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®, strona 50*).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie sprawdza dostępność aktualizacji. Jeśli dostępna jest aktualizacja, komunikat  pojawi się na ikonie  w menu.
- 2 Wybierz kolejno  >  > **Aktualizacje**.
Urządzenie sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest dostępna, oznaczenie **Dostępna aktualizacja** zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz **Instaluj wszystko**.
 - Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz kolejno **Mapa** > **Instaluj wszystko**.
 - Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania, wybierz kolejno **Oprogramowanie** > **Instaluj wszystko**.
- 4 Przeczytaj umowy licencyjne i wybierz opcję **Akceptuj**, aby je zaakceptować.

UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów licencyjnych, wybierz Odrzuć. Spowoduje to zatrzymanie procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez akceptacji umów licencyjnych.

- 5 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania i wybierz **Kontynuuj** ([Ładowanie urządzenia, strona 49](#)).

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej 2 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń multimedialnych.

- 6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi.


PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane, zaktualizuj mapy ponownie za pomocą Wi-Fi lub Garmin Express™.

Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express™


Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.

- 1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować ([Instalowanie Garmin Express™, strona 52](#)).
- 2 Otwórz aplikację  Garmin Express.
- 3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.

Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu USB ① urządzenia Garmin Drive™, a dużą do dostępnego portu USB komputera.

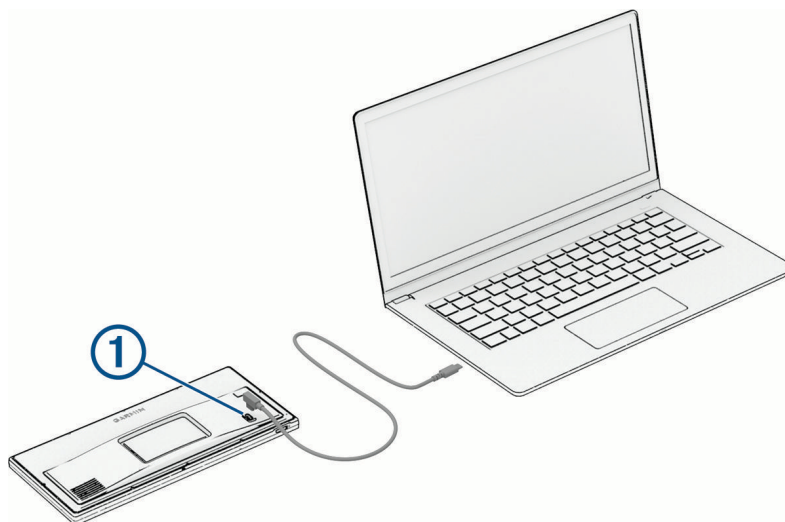

- 4 W urządzeniu Garmin Drive wybierz **Stuknij, aby połączyć z komputerem**.
- 5 W aplikacji Garmin Express kliknij **Dodaj urządzenie**.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli jego nazwę oraz numer seryjny.
- 6 Kliknij **Dodaj urządzenie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli dostępne dla urządzenia aktualizacje.

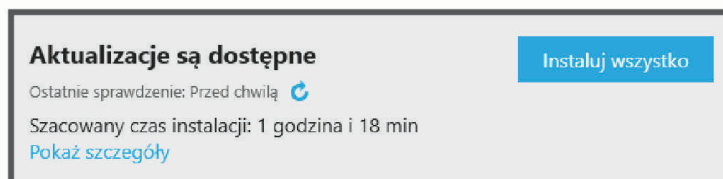

- 7 Wybierz opcję:
 - Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.

- Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie **Instaluj** obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD® do urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie danych (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 54*).

- 8 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu aktualizacji, aby zainstalować aktualizację. Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia.

Instalowanie Garmin Express™

Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów z systemem Windows® oraz komputerów Mac®.

- 1 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić wymagania systemowe i sprawdzić, czy aplikacja Garmin Express jest zgodna z danym modelem komputera, wybierz **Wymagania systemowe**.
 - Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Windows, wybierz **Pobierz dla systemu Windows**.
 - Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac, wybierz **Pobierz dla komputera Mac**.
- 3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalację.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Czyszczenie portu USB

- 1 Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- 2 Wyczyść port USB, używając miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki lub wacika.
UWAGA: W razie potrzeby możesz lekko zwilżyć ściereczkę lub wacik alkoholem izopropylowym.
- 3 Przed podłączeniem urządzenia do zasilania odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie uruchomić.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki

Wyjmowanie urządzenia z uchwytu

- 1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
- 2 Przechyl dolną część urządzenia ku górze i wyjmij urządzenie z uchwytu.

Zdejmowanie uchwytu z przyssawki

- 1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
- 2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.

Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby

- 1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
- 2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

Załącznik

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane

Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty pamięci można zakupić u sprzedawcy sprzętu elektronicznego. Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD® o pojemności od 8 do 256 GB.

- 1 Zlokalizuj gniazdo karty pamięci map i danych w urządzeniu (*Ogólne informacje o urządzeniu, strona 5*).
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
- 3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Zarządzanie danymi

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: To urządzenie jest zgodne z systemami operacyjnymi Windows® 7 i nowszymi oraz Mac® OS 10.7 i nowszymi. Komputery

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci mogą służyć do przechowywania plików, takich jak mapy i własne POI.

Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB-C®.

- 1 Podłącz przewód USB-C do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz drugą wtyczkę przewodu do portu w komputerze.
- 3 W urządzeniu Garmin Drive™ wybierz **Stuknij, aby połączyć z komputerem**.

Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

UWAGA: Komputery Mac® nie wykrywają domyślnie urządzenia. Musisz użyć oprogramowania Garmin Express™ do interakcji z plikami na urządzeniu.

Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 54*).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj > Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu w urządzeniu.

UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.

- 6 Wybierz kolejno **Edytuj > Wklej**.

Odlączenie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows® jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

- 1 Wykonaj poniższe czynności:
 - W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
 - Na komputerze firmy Apple® wybierz urządzenie, a następnie wybierz kolejno **Plik > Odłącz**.
- 2 Odłącz kabel od komputera.

Wyświetlanie stanu sygnału GPS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu w witrynie garmin.com.
- 2 Kliknij kartę **Mapa**.
- 3 W razie potrzeby wybierz kontynent i typ mapy.
- 4 Wybierz mapę.
- 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zakup akcesoriów

- Opcjonalne akcesoria są dostępne na stronie garmin.com lub u sprzedawcy Garmin®.

Europejskie normy emisji

Europejskie normy emisji dotyczą emisji spalin i ograniczają dopuszczalną ilość zanieczyszczeń powietrza uwalnianych przez nowe pojazdy sprzedawane w Europie.

Normy emisji dla danego pojazdu podane są w podręczniku użytkownika pojazdu, dokumentach rejestracyjnych pojazdu lub znajdują się na ramie drzwi pojazdu. Jeżeli nie można znaleźć normy emisji dla pojazdu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem pojazdu, aby uzyskać więcej informacji.

© 2026 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ oraz Truck and Camper Pack™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Apple® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach. Znak Bluetooth® i logo stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD® jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Tripadvisor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tripadvisor LLC. USB-C® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy USB Implementers Forum. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

M/N: A05126

M/N: AA5126