



# nüvi® seria 3400

## Podręcznik użytkownika

modele: 3410, 3450, 3460, 3490



© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.

# Spis treści

## Rozpoczęcie pracy z urządzeniem..... 1

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu ..... | 1 |
| Informacje o sekcji Mój Pulpit .....                        | 2 |
| Informacje o trybie uśpienia .....                          | 4 |
| Regulowanie jasności ekranu .....                           | 4 |
| Regulowanie głośności .....                                 | 4 |
| Informacje o funkcji automatycznej głośności ...            | 4 |
| Ikony na pasku stanu .....                                  | 5 |
| Sygnały satelitarne .....                                   | 5 |
| Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .....  | 6 |
| Korzystanie z klawiatury ekranowej .....                    | 7 |

## Wyszukiwanie pozycji..... 8

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Informacje o pozycjach .....                  | 8  |
| Informacje o narzędziach wyszukiwania .....   | 11 |
| Zapisywanie pozycji domowej .....             | 13 |
| Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc ... | 14 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Wyszukiwanie parkingów .....         | 14 |
| Ustawianie symulowanej pozycji ..... | 14 |
| Zapisywanie pozycji .....            | 14 |

## Polecenia głosowe ..... 16

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Informacje o poleceniach głosowych ..... | 16 |
|------------------------------------------|----|

## Nawigacja ..... 19

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Rozpoczęcie podróży trasą .....                  | 19 |
| Podróż trasą samochodową .....                   | 20 |
| Informacje o opcji Zjazdu z usługami .....       | 22 |
| Unikanie określonych cech dróg .....             | 23 |
| Informacje o własnych unikanych elementach ..... | 23 |
| Trasy piesze .....                               | 25 |
| Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej .....    | 26 |

## Strony mapy ..... 26

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Dostosowywanie mapy .....                         | 26 |
| Wyświetlanie zwrotów .....                        | 28 |
| Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ..... | 31 |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący ..... | 31        |
| Nawiązywanie połączenia .....                           | 33        |
| Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy .....             | 34        |
| Zapisywanie domowego numeru telefonu .....              | 34        |
| <b>Korzystanie z Aplikacji.....</b>                     | <b>35</b> |
| Korzystanie z Pomocy .....                              | 35        |
| Informacje o ecoRoute .....                             | 35        |
| Informacje o książkach audio .....                      | 38        |
| Planowanie podróży .....                                | 40        |
| Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego...            | 41        |
| Przeglądanie zdjęć .....                                | 42        |
| Wyświetlanie poprzednich tras i celów .....             | 42        |
| Korzystanie z funkcji czasu na świecie .....            | 43        |
| Ustawianie alarmu .....                                 | 43        |
| Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania .....        | 43        |
| Korzystanie z kalkulatora.....                          | 43        |
| Przeliczanie jednostek .....                            | 43        |
| Korzystanie z przewodnika językowego .....              | 44        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Utrudnienia drogowe.....</b>                      | <b>45</b> |
| Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..... | 45        |
| Dane o ruchu drogowym .....                          | 46        |
| Odbiornik komunikatów drogowych.....                 | 46        |
| Informacje o ruchu drogowym na trasie .....          | 47        |
| Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze .....  | 48        |
| Znaczenie danych o ruchu drogowym.....               | 48        |
| <b>Zarządzanie danymi .....</b>                      | <b>48</b> |
| Typy plików .....                                    | 48        |
| Informacje o kartach pamięci.....                    | 49        |
| Przesyłanie plików z komputera .....                 | 49        |
| Usuwanie plików .....                                | 50        |
| <b>Dostosowywanie urządzenia.....</b>                | <b>50</b> |
| Ustawienia mapy i pojazdu.....                       | 50        |
| Ustawienia nawigacji .....                           | 51        |
| Ustawienia wyświetlania.....                         | 52        |
| Ustawienia komunikacji Bluetooth .....               | 53        |
| Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ...         | 53        |

|                                                |           |                               |           |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .....   | 54        | Aktualizowanie map.....       | 59        |
| Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ..... | 54        | Kamery monitorujące.....      | 60        |
| Ustawienia alertów punktów alarmowych.....     | 55        | Własne punkty POI.....        | 60        |
| Informacje o urządzeniu i prywatności .....    | 55        | Zakup akcesoriów.....         | 61        |
| Przywracanie ustawień.....                     | 55        | Rozwiązywanie problemów ..... | 62        |
| <b>Załącznik .....</b>                         | <b>56</b> | <b>Indeks .....</b>           | <b>64</b> |
| Przewody zasilające .....                      | 56        |                               |           |
| Dbanie o urządzenie.....                       | 56        |                               |           |
| Kasowanie danych użytkownika.....              | 57        |                               |           |
| Wymiana bezpiecznika w przewodzie              |           |                               |           |
| zasilającym z gniazda zapalniczki .....        | 58        |                               |           |
| Montaż na desce rozdzielczej .....             | 58        |                               |           |
| Zdejmowanie urządzenia, podstawki              |           |                               |           |
| i uchwytu.....                                 | 59        |                               |           |



# Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

## OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki w pojeździe ([strona 1](#)).
2. Zamontuj urządzenie ([strona 1](#)).
3. Zarejestruj urządzenie ([strona 2](#)).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
  - Aktualizacje oprogramowania ([strona 3](#)).
  - Darmowa aktualizacja map ([strona 3](#)).

# Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu

## OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

1. Podłącz przewód zasilający ❶ do portu USB ❷ urządzenia.



2. Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przyssawki ③.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesunij dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.
4. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
5. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
6. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.
7. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą przyssawek.

## Informacje o sekcji Mój Pulpit

Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia, sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.

### Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit

1. Podłącz kabel USB do portu USB w urządzeniu.
2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Przejdź do strony [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

### Rejestrowanie urządzenia

1. W sekcji Mój Pulpit kliknij **Zarejestruj teraz**.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Aktualizowanie oprogramowania

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 2](#)).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij **Aktualizuj teraz**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## nüMaps Guarantee™

Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane przez Mój Pulpit, to jest ono uprawnione do bezpłatnej aktualizacji w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej.

Odwiedź stronę

[www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Aktualizowanie map

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 2](#)).
2. Zarejestruj urządzenie ([strona 2](#)).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij **Aktualizuj teraz**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Wyłączanie urządzenia

Urządzenie można całkowicie wyłączyć.

1. Przytrzymaj klawisz **zasilania** ① przez 3 sekundy.



**UWAGA:** Jeśli przytrzymasz klawisz zasilania przez czas krótszy niż 3 sekundy, urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.

2. Wybierz **Wyl.**

## Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.

Przytrzymaj klawisz **zasilania** przez 10 sekund.

## Informacje o trybie uśpienia

Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie zużywa bardzo mało energii, a bateria po jednokrotnym naładowaniu działa przez wiele tygodni.

### Włączanie trybu uśpienia

Naciśnij klawisz **zasilania**.

### Wyłączanie trybu uśpienia

Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz **zasilania** i dotknij dwukrotnie .

## Regulowanie jasności ekranu

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność**.
2. Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

## Regulowanie głośności

1. Wybierz **Głośność**.
2. Wybierz dowolną opcję:
  - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
  - Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
  - Wybierz kolejno  > **Mikser dźwięku** i za pomocą suwaków dostosuj głośność monitów systemu nawigacyjnego, telefonu oraz multimedialnych.

## Informacje o funkcji automatycznej głośności

Dzięki funkcji automatycznej głośności urządzenie dostosowuje głośność dźwięku do poziomu hałasu w pojeździe. Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu jest niski, a pogłusza, gdy hałas stanie się większy.

## Włączanie funkcji automatycznej głośności

Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.

1. Wybierz kolejno **Głośność** >  > **Automatyczna głośność**.
2. Wybierz kolejno **Włączone** > **Zapisz**.

## Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Stan sygnału GPS.                                                                      |
|  | Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się po nawiązaniu połączenia ze zgodnym urządzeniem). |
|  | Wskaźnik środka transportu.                                                            |
|  | Bieżący czas.                                                                          |
|  | Stan naładowania baterii.                                                              |

## Sygnały satelitarne

Po włączeniu urządzenie rozpocznie odbieranie sygnałów satelitarnych. Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Jeśli co najmniej jeden słupek  zmieni kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.

## Wyświetlanie sygnałów satelitarnych GPS

Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Przytrzymaj .

## Środki transportu

|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Tryb samochodu |
|  | Tryb pieszego  |

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.

Przykładowo w trybie samochodu, szacowany czas przybycia jest obliczany w oparciu o ograniczenia prędkości na drogach ujętych w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie pieszego czas przybycia jest obliczany w oparciu o prędkość marszu.

**UWAGA:** Trasy piesze nie obejmują autostrad. Jeśli w urządzeniu są załadowane mapy cityXplorer™, trasy piesze mogą obejmować transport publiczny ([strona 26](#)).

### Wybór środka transportu

Wybierz .

## Informacje o baterii

Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie się jego ładowanie.

Ikona baterii  na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.

## Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

- Wybierz , aby powrócić do menu głównego.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.

## Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury ([strona 54](#)). Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.

- Wybierz , aby wprowadzić spację.
- Przytrzymaj , aby usunąć znak.
- Wybierz , aby usunąć cały wpis.
- Wybierz , aby wybrać tryb języka klawiatury.
- Wybierz , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

## Informacje o skrótach

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

### Dodawanie ikony skrótu

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
- Wybierz element.

### Usuwanie skrótu

- Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Usuń skrót(y)**.
- Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

# Wyszukiwanie pozycji

Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.

- Według kategorii ([strona 8](#))
- Blisko innej pozycji ([strona 10](#))
- Poprzez literowanie nazwy ([strona 11](#))
- Według adresu ([strona 11](#))
- Przy użyciu mapy ([strona 21](#))
- Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji ([strona 14](#))
- Przy użyciu współrzędnych ([strona 12](#))
- Przy użyciu zapisanych pozycji ([strona 14](#))

## Informacje o pozycjach

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.

## Wyszukiwanie miejsca wg kategorii

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.

## Wyszukiwanie w ramach kategorii

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać w ramach kategorii.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. W razie potrzeby podaj w pasku wyszukiwania całą nazwę lub jej część.

## Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Wybierz pasek wyszukiwania ①.



3. Wpisz wyszukiwane hasło.  
Sugerowane pozycje wyszukiwania będą wyświetlane podczas wpisywania poniżej paska wyszukiwania.
  - Aby wyszukać rodzaj firmy, wprowadź nazwę kategorii, np. „kina”.
  - Aby wyszukiwać firmy wg nazwy, wprowadź całą nazwę lub jej część.
  - Aby wyszukać pobliski adres, wprowadź nazwę i numer ulicy.

- Aby wyszukać adres w innym mieście, wprowadź nazwę i numer ulicy oraz miasto i województwo.
- Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta oraz województwo.
- Aby wyszukać współrzędne, wprowadź długość i szerokość geograficzną.

4. Wybierz dowolną opcję:

- Aby wyszukiwać, korzystając z sugerowanej wyszukiwanej pozycji, wybierz pozycję.
- Aby wyszukiwać, korzystając z wprowadzonego przez siebie tekstu, wybierz opcję .

5. W razie potrzeby wybierz pozycję.

## Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie znajduje pozycję najbliższą aktualnej pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta lub pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Wyszukiwanie w pobliżu**.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.

## Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca

Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin, co spowoduje jej pominięcie w kolejnych wyszukiwaniach.

1. Znajdź pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz **Edytuj**.
5. Wybierz **Zgłoś jako zamknięte** lub **Zgłoś jako brakujące**.

Informacje te są przysyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin™ (za pośrednictwem komputera).

## Edytowanie informacji dotyczących pozycji

Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.

1. Znajdź pozycję.
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz **Edytuj**.
5. Wybierz **Adres** lub **Numer telefonu**, a następnie wprowadź nowe dane.

## Ocenianie punktu szczególnego

Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.

1. Znajdź pozycję.
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .

4. Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególnie.

Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.

## Informacje o narzędziach wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej, a także podając adres lub współrzędne.

### Wyszukiwanie adresu

Zanim będzie można wyszukać adres, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania adresów ([strona 7](#)).

**UWAGA:** Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Adres**.
2. Wpisz numer budynku i wybierz **Dalej**.
3. Podaj nazwę ulicy i wybierz **Dalej**.
4. W razie potrzeby wybierz **Wyszukiwanie w**, aby zmienić miasto, województwo lub region.

5. W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.
6. W razie potrzeby wybierz adres.

### Wyszukiwanie skrzyżowania

Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania skrzyżowań ([strona 7](#)).

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Skrzyżowania**.
2. Wybierz województwo lub region.

**UWAGA:** W razie potrzeby wybierz **Województwo lub państwo**, aby zmienić województwo, kraj lub region.

3. Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz **Dalej**.
4. W razie potrzeby wybierz ulicę.
5. Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz **Dalej**.
6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.

## Wyszukiwanie miasta

Zanim będzie można wyszukać miasto, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania miast ([strona 7](#)).

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Miasta**.
2. W razie potrzeby wpisz nazwę miasta w pasku wyszukiwania i wybierz .
3. W razie potrzeby wybierz miasto z listy.

## Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych

Zanim będzie można wyszukać pozycję przy użyciu współrzędnych, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania współrzędnych ([strona 7](#)).

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Współrzędne**.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Format**, wybierz właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy i wybierz **Zapisz**.
3. Wybierz szerokość geograficzną.

4. Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz długość geograficzną.
6. Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
7. Wybierz **Pokaż na mapie**.

## Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy

Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy z miejscami wzdłuż drogi ([strona 26](#)).

1. Wybierz **Pokaż mapę**.
2. Przeciagnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.  
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji miejsc wzdłuż drogi.
3. W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
4. Wybierz dowolną opcję:

- Wybierz znacznik pozycji.
  - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

## Wyszukiwanie pozycji przy użyciu funkcji szybkiego wyszukiwania

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania.
4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.

## Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Ustal pozycję domową**.
2. Wybierz **Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Ostatnio znalezione**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w folderze z zapisanymi elementami ([strona 14](#)).

### *Jazda do domu*

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

### *Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej*

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane** > **Dom**.
2. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
3. Wprowadź zmiany.
4. Wybierz **Gotowe**.

## Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Ostatnie**.
2. Wybierz pozycję.

### Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Dokąd? > Ostatnie > ≡ > Wyczyść > Tak**.

## Wyszukiwanie parkingów

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Kategorie > Parking**.
2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.

## Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

2. Wybierz **Symulacja GPS**.
3. Wybierz **Pokaż mapę**.
4. Wybierz obszar na mapie.  
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
5. Wybierz adres.
6. Wybierz **Ustal pozycję**.

## Zapisywanie pozycji

Można zapisać pozycję, aby można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć do nich trasy.

### Zapisywanie pozycji

1. Znajdź pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz **Zapisz**.
5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.

## Zapisywanie aktualnej pozycji

1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz **Zapisz**.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz **OK**.

## Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie kategorie**.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **Jedź!**.

## Edycja zapisanych pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz **Edytuj**.
6. Wybierz dowolną opcję:
  - Wybierz **Nazwa**.
  - Wybierz **Numer telefonu**.
  - Aby przypisać kategorię do elementu Ulubionych, wybierz **Kategorie**.
  - Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z elementem Ulubionych, wybierz **Przypisz zdjęcie** ([strona 42](#)).
  - Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia elementu Ulubionych na mapie, wybierz **Zmień symbol**.
7. Edytuj informacje.
8. Wybierz **Gotowe**.

## Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

**UWAGA:** Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kategorie**.
5. Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.

Sugerowane kategorie będą wyświetlane podczas wpisywania poniżej paska tekstowego. Możesz wybrać sugerowane słowo, aby skorzystać z sugestii.

6. Wybierz **Gotowe**.

## Usuwanie zapisanych pozycji

**UWAGA:** Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
2. Wybierz kolejno  > **Usuń zapisane miejsca**.
3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

## Polecenia głosowe

### Informacje o poleceniach głosowych

**UWAGA:** Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we wszystkich modelach.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

## Ustawianie frazy aktywacji

Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest **Voice Command** (Polecenia głosowe).

**PORADA:** Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe > Customize Phrase** (Dostosuj frazę).

2. Podaj nową frazę aktywacji.

Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej siłę.

3. Wybierz **Gotowe**.

## Włączenie funkcji poleceń głosowych

Wymów frazę aktywacji.

Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.

## Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.
- Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
- Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające włączenie i wyłączenie trybu poleceń głosowych.

## Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.

1. Wymów frazę aktywacji.
2. Wymów **Find Place** (Znajdź miejsce).



3. Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.

Zostanie wyświetlona lista pozycji.



4. Wymów numer linii.



5. Wymów **Navigate** (Nawiguj).

## Wyszukiwanie adresu

1. Wymów **Voice Command** (Polecenia głosowe)
2. Wymów **Find Address** (Znajdź adres).
3. Wymów cały adres.

## Wyciszanie instrukcji

Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków w urządzeniu.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe >** 
2. Wybierz kolejno **Mute Instructions** (Wycisz instrukcje) > **Enabled** (Włączone).

## Wyłączanie funkcji poleceń głosowych

Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie rozmowy.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe** > .
2. Wybierz kolejno **Polecenia głosowe > Wyłączone**.

## Nawigacja

### Rozpoczęcie podróży trasą

1. Wyszukaj pozycję ([strona 9](#)).
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **Jedź!**.
4. W razie potrzeby wybierz opcję.
  - Wybierz **Samochód**.
  - Wybierz **Piesz**.
  - Wybierz **Transport publiczny**, aby obliczyć trasę, którą będziesz podróżować z wykorzystaniem środków transportu publicznego oraz pieszo.

**UWAGA:** Aby podróżować z wykorzystaniem transportu publicznego, w urządzeniu muszą być załadowane mapy cityXplorer™ ([strona 26](#)).

5. W razie potrzeby wybierz trasę.

### Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie kategorie**.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **Jedź!**.

### Podgląd kilku tras jednocześnie

1. Znajdź pozycję ([strona 9](#)).
2. Wybierz **Trasy**.
3. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę.
4. Wybierz **Jedź!**.

## Podgląd trasy

1. Znajdź pozycję (strona 9).
2. Wybierz Trasy.

## Podróż trasą samochodową

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.



## Korzystanie z mapy do nawigacji samochodowej

Podczas nawigacji w trybie samochodu można wybierać funkcje mapy.

1. Wybierz i przeciągnij mapę.  
Zostaną wyświetlone ikony mapy.
2. Wybierz dowolną opcję:
  - Przeciągnij obraz ekranu, aby zobaczyć inne obszary mapy.
  - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz  lub .
  - Aby obrócić widok mapy, wybierz .
  - Aby przełączyć widok Północ u góry na Widok 3D, wybierz .
  - Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz .
  - W trybie pieszego wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.

## Dodawanie punktu do trasy

Dodanie postoju do trasy jest możliwe podczas podróży wyznaczoną trasą w trybie samochodu.

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz , aby powrócić do menu głównego.
2. Wybierz **Dokąd?**.
3. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).
4. Wybierz **Jedź!**.
5. Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

## Korzystanie z objazdu

W trakcie podróży wyznaczoną trasą samochodową można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.

**UWAGA:** Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować objazdu.

Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz na mapie  > **Objazd**.

## Zatrzymywanie trasy

Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz .

## Aktualizowanie ograniczeń prędkości

### UWAGA

Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Ustaw limit prędkości**.
2. Wybierz  i , aby ustawić ograniczenie prędkości.

## Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży (strona 55).

Dzięki funkcji trafficTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może , zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.

## Informacje o opcji Zjazdy z usługami

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety w pobliżu zjazdów.

Usługi są wymienione na kartach według kategorii.

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | Paliwo         |
|  | Gastronomia    |
|  | Zakwaterowanie |
|  | Toalety        |

## Wyszukiwanie zjazdów z usługami

1. Na mapie wybierz kolejno  > Zjazdy z usługami.
2. Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3. Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4. Wybierz punkt szczególny.

## Podróżowanie do zjazdu

1. Na mapie wybierz kolejno  > Zjazdy z usługami > .
2. Wybierz Jedź!.

## Unikanie określonych cech dróg

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Unikane**.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz **Zapisz**.

## Unikanie środków transportu

**UWAGA:** Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer ([strona 26](#)).

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Transport publiczny**.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
3. Wybierz **Zapisz**.

## Informacje o własnych unikanych elementach

Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.

### *Unikanie obszaru*

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. W razie potrzeby wybierz **Dodaj własny unikany element**.
3. Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
4. Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
5. Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.  
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6. Wybierz **Gotowe**.

### **Unikanie drogi**

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
3. Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
4. Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
5. Wybierz **Gotowe**.

### **Wyłączanie własnego unikanego elementu**

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. Wybierz unikany element.
3. Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

### **Usuwanie własnych unikanych elementów**

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. Wybierz dowolną opcję:
  - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz .
  - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz kolejno  > **Usuń**.

### **Włączanie opcji Zaawansowane objazdy**

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Zaawansowane objazdy**.

### **Korzystanie z zaawansowanych objazdów**

Funkcja ta pozwala na zastosowanie objazdu podczas podróży wyznaczoną trasą dla wybranego jej odcinka.

1. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz **Jedź!** ([strona 8](#)).
2. Na mapie wybierz kolejno  > **Objazd**.

3. Wybierz opcję objazdu:
  - **Następne 0,5 km na trasie.**
  - **Następne 2 km na trasie.**
  - **Następne 5 km na trasie.**
  - **Objazd wg dróg na trasie.**
4. W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać zastosowany objazd.

### Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz kolejno **Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz**.

Trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

## Trasy piesze

### Podróż trasą pieszą

W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie dwuwymiarowej (2D).

Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer, urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro, oraz dystansu do pokonania pieszo.

**UWAGA:** Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie <http://my.garmin.com>.

**UWAGA:** Można zmieniać środki transportu publicznego i ograniczyć dystans trasą pieszą ([strona 53](#)).

## Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej

Więcej informacji o funkcjach mapy można znaleźć na [stronie 20](#).



- Wybierz ①, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
- Wybierz ②, aby wyświetlić plan podróży.

### Informacje o ikonach

- Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona  wskazuje na mapie przybliżoną pozycję oraz kierunek podróży.

- Kółko wokół ikony  wskazuje dokładność pozycji na mapie. Im mniejsze kółko wokół wyświetlonej pozycji, tym jest ona dokładniejsza.
- Żółte ikony wskazują środki transportu wykorzystywane na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy wsiądź do autobusu.
- Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki transportu publicznego na trasie podróży.

## Strony mapy

### Dostosowywanie mapy

#### Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- Na mapie wybierz .

2. Wybierz **Warstwy mapy**.
3. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, i wybierz **Zapisz**.

## Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
2. Zaznacz pole wyboru **Dziennik podróży**.

## Zmiana pola danych mapy

1. Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Wybierz **Zapisz**.

## Zmiana perspektywy mapy

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy - samochód**.

2. Wybierz dowolną opcję:

- Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
- Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
- Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

## Dostosowywanie przycisków mapy

Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie trzy ikony.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
2. Wybierz ikonę, a następnie wybierz **OK**.
3. Wybierz .
4. Wybierz inną ikonę.

## Usuwanie przycisków z mapy

Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej stronie mapy.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
2. Wybierz ikonę i dotnij **OK**.
3. Wybierz **Zapisz**.

## Zmiana pulpitu mapy


1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity**.
2. Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3. Wybierz **Zapisz**.

## Wyświetlanie zwrotów

### Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

1. Wybierz pasek tekstowy u góry mapy.

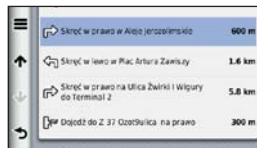

2. Wybierz zwrot.

Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.


### **Wyświetlanie całej trasy na mapie**

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
2. Wybierz kolejno  > Mapa.

### **Wyświetlanie następnego zwrotu**

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru. Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.

Na mapie wybierz , aby wyświetlić następny zwrot.

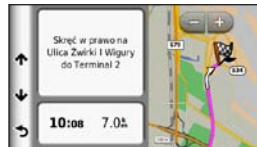

### **Wyświetlanie skrzyżowań**

Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).

Na mapie wybierz , aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego podgląd.



## Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.

Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.

## Wyświetlanie informacji o podróży

Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

**PORADA:** Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz kolejno  > **Komputer podróży**.



## Resetowanie informacji o podróży

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Komputer podróży**.
2. Wybierz dowolną opcję:
  - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Zeruj wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
  - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
  - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
  - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

## Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Można skorzystać z menu **Gdzie jestem?** w celu wyświetlenia informacji o aktualnej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**.

### Wyszukiwanie usług w pobliżu

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**.
2. Wybierz **Szpitala**, **Posterunki policji** lub **Paliwo**, aby wyświetlić najbliższe pozycje w wybranej kategorii.

### Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Gdzie jestem?** >  > **Wskazówki do mnie**.

## Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

### Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący

Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących zapewnianych przez urządzenie.

### Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
2. Wybierz **Bluetooth**.

## Parowanie telefonu

Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem komórkowym. Parowanie telefonu z urządzeniem umożliwia wzajemne rozpoznawanie się telefonu i urządzenia oraz ich szybkie połączenie.

1. Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stopy) od urządzenia.
2. W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth ([strona 31](#)).
3. Wybierz dowolną opcję.
  - Wybierz **Dodaj telefon**.
  - Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz kolejno **Telefon** > **+**.
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
5. W urządzeniu wybierz **OK**.

Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.

6. Wybierz z listy swój telefon i wybierz **OK**.
7. W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się połączyć.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth (**1234**).

## Rozłączanie połączenia z telefonem

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
2. Wybierz kolejno **Telefon** > **Brak** > **Zapisz**.

Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie z nim sparowany.

## Po sparowaniu urządzeń — porady

- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem i urządzeniem można wykonywać połączenia telefoniczne.

- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.

## Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję:

- Wybierz **Odbierz**.
- Wybierz **Ignoruj**, aby zignorować połączenie.

## Nawiązywanie połączenia

### Wybieranie numeru

1. Wybierz kolejno **Telefon > Wybierz**.
2. Podaj numer.
3. Wybierz **Wybierz**.

## Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

1. Wybierz kolejno **Telefon > Spis telefonów**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz **Połącz**.

## Łączenie z numerem telefonu punktu szczególnego

1. Wybierz kolejno **Telefon > Punkty szczególne**.
2. Wybierz punkt szczególny ([strona 8](#)).
3. Wybierz **Połącz**.

## Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

1. Wybierz kolejno **Telefon > Historia połączeń**.

2. Wybierz kategorię.

Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.

3. Wybierz połączenie.

## Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

1. W trakcie rozmowy wybierz .

2. Wybierz dowolną opcję:

- Aby przenieść dzwonek do telefonu, wybierz **Telefon**.

**PORADA:** Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.

- Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz **Klawiatura**.

**PORADA:** Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.

- Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
- Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

## Zapisywanie domowego numeru telefonu

**PORADA:** Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” w Zapisanych ([strona 14](#)).

Wybierz kolejno **Telefon > ☰ > Ustaw numer domowy**, podaj numer domowy i wybierz **Gotowe**.

## Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając z przycisku Dzwon do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Telefon > Dzwon do domu**.

# Korzystanie z Aplikacji

## Korzystanie z Pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

## Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje > Pomoc > **.

## Informacje o ecoRoute

Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD. Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa ([strona 36](#)).

W niektórych obszarach w celu korzystania z funkcji ecoRoute wymagane jest posiadanie urządzenia ecoRoute HD.

## Urządzenie ecoRoute HD

Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania danych ecoRoute.

Informacje na temat zgodności oraz możliwości zakupu można znaleźć na stronie [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

## Konfigurowanie profilu pojazdu

Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™**.
2. Podaj informacje o paliwie i przebiegu.

## Zmiana ceny paliwa

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz **Dalej**.
3. Wybierz **Tak**.

## Kalibracja zużycia paliwa

Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.

3. Podaj ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans, jaką pojazd przejechał od czasu ostatniego tankowania.
5. Wybierz **Dalej**.  
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6. Wybierz **Zapisz**.

## Informacje o ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

### Wyświetlanie wyników ecoChallenge

- Wyświetl bieżący wynik w  ikonie ecoChallenge na mapie.
- Wybierz , aby wyświetlić szczegółowe wyniki.

### Informacje o wyniku ecoChallenge

- Bieżąca** — wyświetla ocenę za bieżącą jazdę.
- Razem** — wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
- Prędkość** — wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub 45–60 mil/h dla większości pojazdów).
- Przyspieszenie** — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.
- Hamowanie** — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

### Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy

Wybierz kolejno  >  > Ustawienia > Ukryj > Zapisz.

### Zerowanie wyników ecoChallenge

Wybierz kolejno  >  > Zeruj.

### Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

Można wyświetlić informacje o zużyciu paliwa, łącznych kosztach paliwa oraz średnim zużyciu paliwa.

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute** > **Zużycie paliwa**.
- Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.

### Raporty o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.

## Wyświetlanie raportu o przebiegu

Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.

**PORADA:** Raporty o przebiegu można również przeglądać w folderze Raporty na dysku/woluminie urządzenia ([strona 49](#)).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Raport o przebiegu**.
2. Wybierz raport.

## Zerowanie danych ecoRoute

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Profil pojazdu**.
2. Wybierz kolejno  > **Zeruj**.

## Informacje o książkach audio

Urządzenie może odtwarzać książki audio ze strony Audible.com. Funkcja ta wymaga subskrybowania strony Audible.com. Przejdź do strony [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin), aby uaktywnić 30-dniową bezpłatną subskrypcję próbną.

## Wczytywanie książek audio do urządzenia

Aby wczytać książki audio do urządzenia, należy zasubskrybować stronę Audible.com. Przejdź do strony [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin), aby uzyskać więcej informacji.

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 2](#)).
2. Korzystając z komputera, zaloguj się do konta Audible.com.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie Audible.com, aby wczytać książki audio do urządzenia.

## Odtwarzanie książki audio

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Audible**.
2. Wybierz **Przeglądaj**.
3. Wybierz **Tytuły**, **Autorzy**, **Narratorzy** lub **Zakładki**.
4. Wybierz książkę.
5. Wybierz opcję sterowania odtwarzaniem.
  - Aby dodać zakładkę, wybierz .
  - Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz .  
Aby wznowić odtwarzanie, wybierz .
  - Aby szybko przewijać książkę do przodu i wstecz, użyj suwaka u góry strony.
  - Aby przejść do następnego rozdziału, wybierz .
  - Aby przejść do poprzedniego rozdziału, wybierz .
  - Aby szybko przewijać do przodu, przytrzymaj .
  - Aby szybko cofnąć, przytrzymaj .

## Dodawanie zakładki

Podczas odtwarzania książki audio odtwarzacz automatycznie wznawia książkę audio w miejscu, w którym odtwarzanie zostało ostatnio przerwane. Aby zaznaczyć określone miejsce w książce audio, można dodać zakładkę.

Podczas odtwarzania książki audio wybierz kolejno  > **Dodaj zakładkę**.

## Wznawianie odtwarzania z zakładki

1. Podczas odsłuchiwanie książki audio wybierz .
2. Wybierz zakładkę.

## Zmiana nazwy zakładki

Domyślnie urządzenie nazywa zakładkę, używając jej daty utworzenia. Można zmienić nazwę zakładki.

1. Podczas odsłuchiwanie książki audio wybierz kolejno  >  > **Zmień nazwę zakładek**.
2. Wybierz zakładkę.

3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

### Usuwanie zakładki

1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno  >  > **Usuń zakładki**.
2. Wybierz zakładkę.

## Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz .
3. Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
4. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).
5. Wybierz **Wybierz**.
6. Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7. Wybierz **Dalej**.
8. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

### Edytowanie planu podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz dowolną opcję.
  - Wybierz pozycję w planie podróży, aby zmienić czas przyjazdu lub wyjazdu.
  - Wybierz pozycję w planie podróży, a następnie wybierz **Czas**, aby zarejestrować czas spędzony w lokalizacji.
  - Wybierz czas podróży, aby zmienić środek transportu lub preferencje trasy dla wybranej części podróży.
  - Wybierz **Mapa**, aby wyświetlić podróż na mapie.

### Podróż wg zapisanego planu podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz **Jedź!**.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę ([strona 19](#)).

## Edytowanie zapisanej podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz dowolną opcję:
  - Wybierz **Zmień nazwę podróży**.
  - Wybierz **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje bądź zmienić ich kolejność.
  - Wybierz **Usuń podróż**.
  - Wybierz **Optimalizuj kolejność**, aby zaplanować postoje podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.

## Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego

Odtwarzacz multimedialny może nie być dostępny we wszystkich modelach.

Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików w formacie mp3. Część modeli umożliwia odtwarzanie plików w formacie mp4. Informacje na temat dodawania plików do urządzenia można znaleźć na [strona 49](#).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz dowolną opcję:
  - Aby odtworzyć utwór, wybierz .
  - Aby wyregulować głośność, wybierz .
  - Aby przełączać utwory, użyj  i .
  - Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz .
  - Aby ponownie odtworzyć listę odtwarzania, wybierz .
  - Aby ponownie odtworzyć utwór, wybierz .

## Przeglądanie plików muzycznych

Do odnalezienia innych utworów załadowanych w urządzeniu można użyć funkcji przeglądania.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz **Przeglądaj**.
3. Wybierz dowolną opcję.

## Przeglądanie zdjęć

Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na [strona 48](#).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przeglądarka zdjęć**.
2. Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
3. Wybierz zdjęcie.

### Wyświetlanie pokazu slajdów

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz .

Podczas wyświetlania pokazu slajdów można go zatrzymać, dotykając ekranu.

### Ustawianie zdjęcia jako tapety

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno  > **Ustaw jako tapetę**.

4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na ekranie.
5. Wybierz **Zapisz**.

### Usuwanie zdjęć

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno  > **Usuń > Tak**.

## Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży ([strona 54](#)).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Where I've Been**.

## Korzystanie z funkcji czasu na świecie

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Czas na świecie**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz **Gotowe**.

## Wyświetlanie mapy świata

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Czas na świecie** > .

Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym obszarze mapy.

## Ustawianie alarmu

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Budzik**.
2. Ustaw czas.
3. Zaznacz pole wyboru **Alarm wł.**

## Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.

## Zapisywanie miejsca parkowania

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.
2. Wybierz **Parking** lub **Ostatnie miejsce**.
3. Wybierz kolejno  > **Zapisz**.
4. W razie potrzeby wpisz nazwę.

## Korzystanie z kalkulatora

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Kalkulator**.

## Przeliczanie jednostek

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przelicznik jednostek**.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**, wskaż kategorię pomiarów i wybierz **Zapisz**.
3. W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żadaną jednostkę i wybierz **Zapisz**.

4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.
5. Wpisz liczbę i wybierz **Gotowe**.

### Ręczne ustawianie kursów walut

Można ręcznie aktualizować kursy walut, aby zawsze korzystać z najbardziej aktualnych przeliczników.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przelicznik jednostek**.
2. Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**.
3. Wybierz **Waluta**, a następnie **Zapisz**.
4. W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę i wybierz **Zapisz**.
5. Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs waluty.
6. Zaznacz pole obok waluty.
7. Wpisz wartość i wybierz **Gotowe**.
8. Wybierz **OK**.

## Korzystanie z przewodnika językowego

Przewodnika językowego można używać do wyszukiwania oraz tłumaczenia słów i fraz.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy**.

### Wybór języków w przewodniku językowym

W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język, w którym ma zostać wykonany przekład.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowa i frazy**.
2. Wybierz kolejno  > **Język**.
3. Wybierz **Z**, wskaż język, z którego chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.
4. Wybierz **Na**, wskaż język, na który chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.

## Tłumaczenie słów i fraz

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowa i frazy**.
2. Wybierz kategorię i podkategorie.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo kluczowe i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz wybrane słowo lub frazę.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.

## Korzystanie ze słownika dwujęzycznego

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowniki**.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.

## Utrudnienia drogowe

### UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami. Urządzenie jest zintegrowane z przewodem zasilającym z gniazda zapalniczki. Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do odbiornika komunikatów drogowych.

Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.
2. Wybierz **Ruch drogowy na żywo**.

## Dane o ruchu drogowym

1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do zewnętrznego źródła zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do urządzenia.

**UWAGA:** Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

## Odbiornik komunikatów drogowych



|   |                            |
|---|----------------------------|
| ① | Złącze mini-USB            |
| ② | Złącze anteny zewnętrznej  |
| ③ | Antena wewnętrzna          |
| ④ | Diodowy wskaźnik zasilania |
| ⑤ | Zasilacz samochodowy       |

## Informacje o ikonie utrudnień drogowych

Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.

| Kolor    | Ważność | Znaczenie                                                                 |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zielony  | Niska   | Ruch jest płynny.                                                         |
| Żółty    | Średnia | Ruch się odbywa, ale są opóźnienia.<br>Ruch jest utrudniony.              |
| Czerwony | Wysoka  | Ruch się nie odbywa lub jest powolny.<br>Mają miejsce znaczne opóźnienia. |

## Informacje o ruchu drogowym na trasie

Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu, urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.

Zmiana koloru ikony ruchu drogowego  wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.

Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.

### Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz .
2. Wybierz **Utrudnienia na trasie**.

Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według ich rozmieszczenia na trasie.

3. Wybierz wydarzenie.

### Ręczne unikanie utrudnień na trasie

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Utrudnienia na trasie**.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne opóźnienia przez utrudnienia na trasie.
4. Wybierz kolejno  > **Unikaj**.

### Wybieranie trasy alternatywnej

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz .
2. Wybierz **Zmień trasę**.
3. Wybierz trasę.

### Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warunki drogowe**.

## Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze

### Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu

1. Na stronie mapy wybierz .
2. Wybierz kolejno **Warunki drogowe** > .
3. Wybierz element na liście, aby wyświetlić opóźnienia na drodze.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.

### Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warunki drogowe**.
3. Wybierz ikonę utrudnień drogowych.

## Znaczenie danych o ruchu drogowym

Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Legenda ruchu**.

## Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

**UWAGA:** Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.

### Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików:

- Pliki obrazów JPEG i JPG ([strona 42](#))
- Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji MapSource® ([strona 59](#))
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader ([strona 60](#))

## Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

### Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC oraz karty z danymi.

1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

## Przesyłanie plików z komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 2](#)).

Urządzenie i karta pojawiają się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.

**UWAGA:** Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń nüvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

2. W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
3. Wybierz plik.
4. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
5. Otwórz dysk lub wolumin **Garmin** lub dysk karty pamięci.
6. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

## Odłączanie kabla USB

- Wykonaj poniższe czynności:
  - W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę wysunięcia  na pasku zadań systemu.
  - W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza .
- Odłącz kabel od komputera.

## Usuwanie plików

### UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

- Otwórz dysk lub wolumin **Garmin**.
- W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
- Wybierz plik.
- Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

## Dostosowywanie urządzenia

- Wybierz **Ustawienia**.
- Wybierz kategorię ustawień.
- Wybierz ustawienia, aby je zmienić.

## Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapa i pojazd**.

- Pojazd** — zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com).
- Widok mapy - samochód** — ustawianie perspektywy na mapie.
- Widok mapy dla pieszych** — ustawianie perspektywy na mapie.
- Szczegółowość map** — ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
- Motyw mapy** — zmiana gamy kolorystycznej mapy.

- **Ustawienia narzędzi mapy** — wybór ikon widocznych na mapie. Mapa może pomieścić maksymalnie trzy ikony.
- **Warstwy mapy** — wybór danych wyświetlanych na mapie ([strona 26](#)).
- **Pulpity** — wybór układu pulpitu na mapie.
- **Moje Mapy**

## Włączanie map

**PORADA:** Dodatkowe mapy można kupić na stronie [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps).

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy**.
2. Wybierz mapę.

## Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

- **Tryb obliczania** — wybór preferencji trasy.

- **Unikane** — wybór cech dróg, których chcesz unikać w wyznaczonych trasach.
- **Własne unikane** — umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.
- **Zaawansowane objazdy** — wybór długości objazdu.
- **Limit podróży pieszo** — ustawianie maksymalnego dystansu do przejścia dla tras pieszych.
- **Transport publiczny** — włączanie lub wyłączanie funkcji środków transportu.
- **Tryb bezpieczny** — ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.
- **Symulacja GPS** — zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.

## Preferencje trasy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

- **Krótszy czas** — obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.
- **Najkrótsza** — obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.
- **Mniej paliwa** — obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.
- **Bezdroże** — obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

## Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

- **Schemat kolorów** — ustawienie jasnego tła (**Dzień**), ciemnego tła (**Noc**) lub automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji (**Auto**).
- **Jasność** — umożliwia zmianę jasności ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.
- **Czas podświetlania ekranu** — ustawianie czasu bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
- **Zrzut ekranowy** — umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze **Screenshot** w pamięci urządzenia.

## Ustawienia komunikacji Bluetooth

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

- **Bluetooth** — włączanie modułu Bluetooth.
- **Dodaj telefon** lub **Telefon** — umożliwia zarządzanie połączeniami między urządzeniem i telefonami komórkowymi realizowanymi za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.
- **Przyjazna nazwa** — pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z technologią Bluetooth.

### Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth

Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte przez urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon**.
2. Wybierz dowolną opcję:
  - Wybierz telefon, który chcesz połączyć z urządzeniem.
  - Wybierz , aby dodać telefon do menu.

- Wybierz , aby usunąć telefon z pamięci urządzenia.
- Wybierz **Brak**, aby rozłączyć bieżące połączenie.

### Wyłączanie komunikacji Bluetooth

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Wybierz **Bluetooth**.

## Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowo**.

- **Ruch drogowy na żywo** — włączanie informacji o ruchu drogowym.
- **Subskrypcje** — wyszczególnienie bieżących subskrypcji komunikatów drogowych.
- **trafficTrends™**

### Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Ruch drogowy na żywo**.

## Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Subskrypcje**.

## trafficTrends

Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras. Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin™ (za pośrednictwem komputera).

**UWAGA:** Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

## Wyłączanie funkcji trafficTrends

Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję trafficTrends.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > trafficTrends**.

## Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Wybierz kolejno **Ustawienia > Czas i jednostki**.

- **Bieżący czas** — ustawianie czasu w urządzeniu.
- **Format czasu** — wybór 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
- **Jednostki** — ustawianie jednostki miary dla dystansu.

## Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Wybierz kolejno **Ustawienia > Język**.

- **Język głosu** — umożliwia ustawienie języka komunikatów głosowych.
- **Język tekstu** — umożliwia ustawienie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.

**UWAGA:** Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

- **Język klawiatury** — umożliwia ustawienie języka dla klawiatury.
- **Układ klawiatury** — wybór układu klawiatury.

## Ustawienia alertów punktów alarmowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Alerty punktów alarmowych**.

- **Dźwięk** — wybór dźwięku alertu.
- **Alerty** — ostrzega o zbliżaniu się do własnych kamer monitorujących.

## Informacje o urządzeniu i prywatności

Wybierz kolejno **Ustawienia > Urządzenie**.

- **Informacje** — wyświetla numer wersji oprogramowania, identyfikator (ID) urządzenia oraz informacje o kilku innych funkcjach oprogramowania.

- **Umowy licencyjne użytkowników** — wyświetlanie umów licencyjnych użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.

**UWAGA:** Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map ([strona 60](#)).

- **Historia podróży** — umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z funkcji trafficTrends ([strona 22](#)), aplikacji Where I've Been ([strona 42](#)) i dziennika podróży ([strona 27](#)).
- **Wyczyść historię podróży**

## Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno  > **Przywróć**.

# Załącznik

## Przewody zasilające

Urządzenie można zasiląć na trzy sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

## Dbanie o urządzenie

### UWAGA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub wibracje.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

## Czyszczenie obudowy

### UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.

## Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Używać miękkiej, czystej i niestrzepiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

## Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.

## Kasowanie danych użytkownika

1. Włącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym narożniku ekranu urządzenia.
3. Przyciskaj palec, aż do momentu wyświetlenia wskazującego okna.
4. Wybierz **Tak**, aby usunąć wszystkie dane użytkownika.

Przywrócone zostaną wszystkie domyślne ustawienia.

Wszystkie elementy, które zostały zapisane, zostaną usunięte.

## Wydłużenie czasu działania baterii

- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Przełączyć urządzenie w tryb uśpienia ([strona 4](#)).
- Zmniejsz jasność ekranu ([strona 4](#)).
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zmniejsz głośność ([strona 4](#)).
- Wyłącz łączność Bluetooth ([strona 53](#)).
- Skróć czas podświetlania ekranu ([strona 52](#)).

## Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

### UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

1. Odkręć nakrętkę.

**PORADA:** Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.

2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik (szklany, srebrny walec).
3. Włóż bezpiecznik 2 A.



4. Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5. Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.

## Montaż na desce rozdzielczej

### UWAGA

Po przyklejeniu warstwy samoprzylepnej bardzo trudno jest usunąć z powierzchni deski.

Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami.

1. Wyczyść i osusz deskę rozdzielczą w miejscu, w którym ma zostać umieszczona podkładka.
2. Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie podkładki.
3. Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4. Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.

5. Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6. Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).

## Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu

### Zdejmowanie urządzenia z podstawki

1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.

### Zdejmowanie podstawki z uchwytu

1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawie zwolniło kulkę uchwytu.

### Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką z szyby przedniej

1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

## Aktualizowanie map

Mapy w urządzeniu można aktualizować. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę [www.garmin.com/mapupdates](http://www.garmin.com/mapupdates) i wybierz **Map Update User Guide**.

### Informacje o nüMaps Lifetime

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja nüMaps Lifetime, która umożliwia do czterech aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj się z warunkami na stronie [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

|            |                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LM</b>  | Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime.                                                                                      |
| <b>LMT</b> | Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych, subskrypcja nüMaps Lifetime oraz odbiornik komunikatów drogowych. |

## Zakup dodatkowych map

1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
2. Kliknij kartę **Mapy**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## Kamery monitorujące



Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie <http://my.garmin.com>. Dla tych obszarów urządzenie nüvi zawiera pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie nüvi będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.

W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę ważności.

## Własne punkty POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

### Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

1. Przejdź do strony [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
2. Kliknij kolejno **Usługi > POI Loader**.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.

### Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

## **Wyszukiwanie dodatków**

1. Wybierz kolejno **Dokład?** > **Kategorie** > **Własne punkty POI**.
2. Wybierz kategorię.

## **Zakup akcesoriów**

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

## Rozwiązywanie problemów

| Problem                                                      | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (<a href="#">strona 51</a>).</li><li>• W menu głównym wybierz kolejno <b>Ustawienia &gt; Nawigacja &gt; Symulacja GPS &gt; Wyl.</b></li><li>• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.</li><li>• Pozostań na miejscu przez kilka minut.</li></ul>                                                                                                              |
| Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.</li><li>• Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.</li><li>• Zamocuj przyssawkę (<a href="#">strona 1</a>).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Urządzenie nie ładuje się w pojeździe.                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (<a href="#">strona 58</a>).</li><li>• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.</li><li>• Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.</li></ul> |
| Moja bateria nie pozostaje naładowana przez zbyt długi czas. | Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu ( <a href="#">strona 52</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wskazania stanu wyczerpania baterii nie są dokładne.         | Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Co wskazuje na to, że urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB?                       | Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie <b>Mój komputer</b> .                                                                                                                                                                                                       |
| Urządzenie jest podłączone do komputera, ale nie można go przełączyć w tryb pamięci masowej. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odłącz kabel USB od komputera.</li> <li>2. Wyłącz urządzenie.</li> <li>3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia. Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.</li> <li>4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.</li> </ol>                                                 |
| Na liście dysków nie ma nowych dysków wymiennych.                                            | Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.                                                                                                                                                                      |
| Mój telefon nie łączy się z urządzeniem.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• W menu głównym wybierz kolejno <b>Narzędzia &gt; Ustawienia &gt; Bluetooth</b>. W polu Bluetooth musi być wybrana opcja <b>Włączone</b>.</li> <li>• Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).</li> <li>• Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</li> </ul> |

# Indeks

## A

adresy 11  
akcesoria 60  
aktualizowanie  
    mapy 3  
    oprogramowanie 3  
aktualna pozycja, wskazówki  
    do 29  
aktualna pozycja, zapisywanie 14  
alerty o utrudnieniach  
    drogowych 28  
automatyczna głośność 4  
    włączanie 5

## B

bateria 61  
baza danych stref wokół szkół 60  
bezpiecznik, wymiana 58

## C

czas na świecie 43

czas podświetlania ekranu 52  
czyszczenie urządzenia 56

## D

dane użytkownika, usuwanie 57  
dbanie o urządzenie 56  
długość i szerokość  
    geograficzna 12  
dodatki 60  
dodawanie punktu 21  
Dokąd?  
    dostosowywanie 7  
dom  
    numer telefonu 35  
    ustawianie pozycji 13  
dziennik podróży 25, 55

## E

ecoRoute 35–38  
informacje o zużyciu  
    paliwa 37  
kalibrowanie zużycia  
    paliwa 36  
profil pojazdu 35

raport o przebiegu 37  
wynik ecoChallenge 37  
edytowanie  
    cele 41  
    pozycja domowa 13  
    zapisana podróż 41  
    zapisane pozycje 15  
    zmiana kategorii 15  
    zmiana symbolu 15

## G

Gdzie jestem? 29  
geocaching 12  
głośność  
    automatyczna 4  
    mikser dźwięku 4  
    regulowanie 4  
GPS  
    symulacja 14  
    ustawienia 51

## I

identyfikator urządzenia 55

informacje o punktach  
szczególnych 10  
intuicyjne wyznaczanie trasy 22

## J

jazda do domu 13  
język głosu 54

## K

kalkulator 43  
karta pamięci 49  
kategoria  
wyszukiwanie w 8  
kierunek u góry 26  
klawiatura 7  
tryb języka 7  
komputer, podłączanie 2  
komputer podróży 28  
zerowanie informacji 22  
konwertowanie  
jednostki 43  
waluta 44  
krążek do montażu na desce  
rozdzielczej 58

książki audio 38  
odtwarzanie 39  
wczytywanie 38  
zakładka 39

## L

lista zwrotów 27  
ładowanie urządzenia 1, 61

## M

MapSource 48, 60  
mapy  
błędy 10  
dodawanie 60  
motyw 50  
stopień szczegółowości 50  
układ danych 26  
wyświetlanie 26  
zakup 60  
mapy cityXplorer 19, 30  
mapy szczegółowe 48, 51  
menu Dokąd? 7  
dostosowywanie  
ikony skrótów, dodawanie 7

ikony skrótów, usuwanie 7  
miary, przeliczanie 43  
montowanie urządzenia  
na desce rozdzielczej 58  
na szybie przedniej 61  
wyjmowanie z uchwytu 59  
Mój Pulpit 2

## N

narzędzia 35–40  
następny zwrot 27  
nawigacja 20  
bezdroże 25  
pieszy 30  
nawigacja po bezdrożach 25, 52  
nüMaps Lifetime 59

## O

objazdy 21  
zaawansowane 24  
ochrona urządzenia  
56  
odłączanie uchwytu  
samochodowego 59

ograniczenie prędkości  
ikona 21  
oprogramowanie  
wersja 55

## P

parking 14  
ostatnie miejsce 43  
zapisywanie 43  
parowanie telefonu  
komórkowego 32  
pasek wyszukiwania 9  
PIN  
Bluetooth 32  
planowanie podróży 40  
pliki  
obsługiwane typy 48  
usuwanie 50  
pliki obrazów JPEG 48  
poczta głosowa 34  
polecenia głosowe  
aktywowanie 17  
fraza aktywacji 17  
ikony i dźwięki 17

nawigacja z użyciem 18  
porady dot. korzystania 17  
połączenia  
dom 35  
odbieranie 33  
rozłączanie się 34  
wyciszanie 34  
Pomoc 35  
pozycje 8, 10  
zgłaszanie brakującego  
miejsca 10  
zgłaszanie zamkniętego  
miejsca 10  
przechowywanie urządzenia 56  
przeglądarka zdjęć 42  
przeliczanie tras 21  
przelicznik jednostek 43  
przyciski na ekranie 6  
punkty szczególne  
POI Loader 48  
wyszukiwanie 8

## R

raport o przebiegu 37

rejestrowanie urządzenia 2  
resetowanie  
dane podróży 29  
maksymalna prędkość 29  
pozycja domowa 13  
rozpoznawanie mowy 16  
rozwiązywanie problemów 61

## S

skróty  
dodawanie 7  
usuwanie 7  
skrzyżowanie, wyszukiwanie 11  
sygnały satelitarne 5  
środek transportu 6

## T

technologia Bluetooth 31–70  
parowanie z telefonem 32  
przyjazna nazwa 53  
ustawienia 53  
transport publiczny  
mapy miast 30  
unikane 23, 31

- trasy
  - bezdroże **25, 52**
  - przerywanie **21**
- tryb bezpieczny **51**
- tryb pamięci masowej **48**
- tryb pieszego
  - ustawienia **23, 31**

## U

- unikanie
  - drogi **24**
  - kradzież **57**
  - środki transportu
    - publicznego **23, 31**
  - utrudnienia drogowe **47**

## USB **62**

- usługi w pobliżu **29**
- ustawienia czasu **54**
- ustawienia systemowe **51**
- ustawienia wyświetlania **23, 31**
- usuwanie
  - lista ostatnio znalezionych **14**
  - pliki **50**
  - podróże **41**

- wszystkie dane
  - użytkownika **57**
- zapisane pozycje **16**
- zdjęcia **42**
- znak **7**
- utrudnienia drogowe **45–70**
- aktywowanie subskrypcji **54**
- dodawanie subskrypcji
  - komunikatów drogowych **54**
- ikony **46**
- odbiornik **46**
- trafficTrends **54**
- wypadki **46**

## W

- Where I've Been
  - włączanie **55**
- widok mapy 2D i 3D **26**
- widok skrzyżowania **28**
- własne punkty POI **60**
- wskazówki dojazdu **27**
- wskazówki szczegółowe **27**
- współrzędne **12**

- wyciszenie
  - połączenie telefoniczne **34**
- wyszukiwanie pozycji
  - wg adresu **11**
  - wg współrzędnych **12**
  - zapisane pozycje **15**

## Z

- zapisane pozycje **14–15**
- zapisywanie
  - aktualna pozycja **14**
- zmienianie nazw podróży **41**
- znaki diakrytyczne **7**
- zrzuty ekranowe **52**







913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

## **Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## **Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Wielka Brytania

## **Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)

Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Audible.com® oraz AudibleReady® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Audible, Inc. © 1997–2005 Audible. HD Radio™ jest znakiem towarowym należącym do firmy iBiquity Digital Corporation.

