


GARMIN®

APPROACH® R10

Portable Golf Launch Monitor

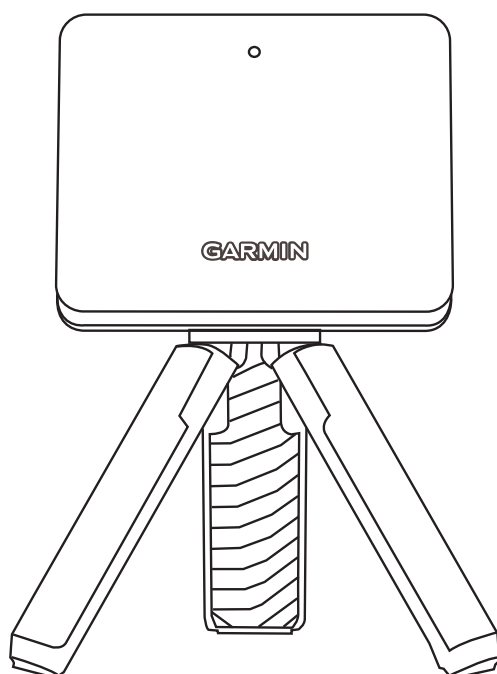

Podręcznik
użytkownika

Spis treści

Wstęp..... 3

Ogólne informacje o urządzeniu..... 3

Diody LED stanu..... 3

Parowanie smartfona..... 4

Aplikacja Garmin Golf™ 5

Aplikacja Home Tee Hero..... 6

Instalowanie statywu magnetycznego..... 7

Przygotowanie do uderzenia..... 8

Korzystanie z funkcji symulatora golfowego..... 9

Ustawianie warunków pogodowych..... 9

Wirtualne rundy..... 9

Punktacja wirtualnej rundy..... 10

Wyświetlanie karty wyników..... 10

Podnoszenie piłki..... 10

Kończenie rundy..... 10

Trening na polu golfowym..... 10

Tryb Driving Range..... 11

Rejestrowanie uderzeń..... 11

Wyświetlanie statystyk sesji

Driving Range..... 12

Edytowanie oddanego uderzenia.... 12

Wyświetlanie zaawansowanych

danych dotyczących uderzenia..... 12

Kończenie sesji Driving Range..... 12

Wyświetlanie zapisanych sesji

symulatora golfowego..... 12

Kasowanie zapisanej sesji symulatora

golfowego..... 12

Cotygodniowy turniej..... 13

Łączenie się z symulatorem innej

firmy..... 13

Załącznik..... 14

Ładowanie urządzenia..... 14

Wyświetlanie poziomu naładowania

baterii..... 14

Korzystanie z uchwytu na telefon..... 14

Aktualizacje produktów..... 16

Konfigurowanie Garmin Express™ ... 16

Dane techniczne..... 16

Źródła dodatkowych informacji..... 16

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

urządzenia..... 16

Czyszczenie urządzenia..... 16

Przechowywanie przez dłuższy czas.. 16

Rozwiązywanie problemów..... 17

Urządzenie jest zbyt mocno

przechylone..... 17

Regulacja ułożenia urządzenia..... 17

Wskazówki dotyczące poprawy

dokładności monitora uderzeń..... 17

Porady dotyczące korzystania

z etui..... 17

Resetowanie urządzenia..... 17

Mój telefon nie łączy się


z urządzeniem..... 17

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Ogólne informacje o urządzeniu

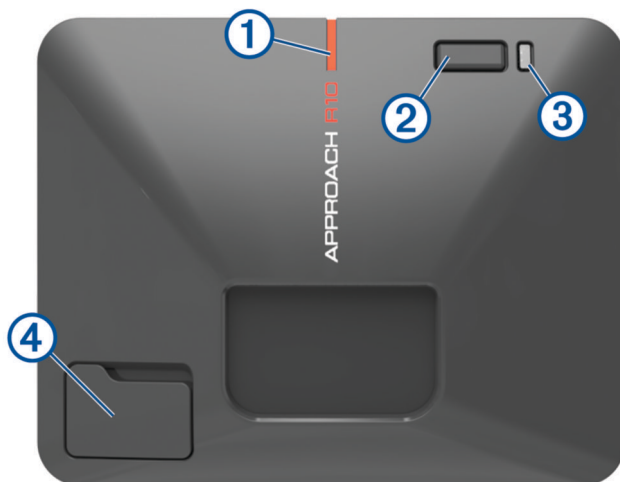

- ① **Linia wyrównania:** Wyrównaj piłkę i cel uderzenia w jednej linii, aby ustawić linię docelową.
- ② **Przycisk:** Naciśnij, aby włączyć urządzenie.
Przytrzymaj przez sekundę, aby wyłączyć urządzenie.
Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj go tak długo, aż dioda LED stanu zaświeci się na niebiesko, i wprowadź kod parowania.
- ③ **Dioda LED ładowania:** Wskazuje stan naładowania baterii (*Diody LED stanu, strona 3*).
- ④ **Port USB (pod anteną komunikatów pogodowych):** Podłącz przewód USB, aby naładować urządzenie lub pobrać aktualizacje oprogramowania za pomocą komputera.

Diody LED stanu

Dioda LED stanu ① wskazuje stan urządzenia. Dioda LED ładowania ② wskazuje stan baterii.



① Działanie diody LED stanu	Stan
Świeci na niebiesko	Monitor uderzeń jest w trybie parowania.
Miga na niebiesko	Monitor uderzeń ponownie łączy się z poprzednio połączonym smartfonem.
Świeci na biało	Monitor uderzeń jest w trybie pamięci masowej.
Miga na biało	Monitor uderzeń jest w stanie czuwania.
Miga na zielono	Monitor uderzeń jest gotowy do zarejestrowania uderzenia.
Świeci na czerwono	Monitor uderzeń jest zajęty.

1 Działanie diody LED stanu	Stan
Miga na czerwono	Wystąpił błąd. Aby rozwiązać błąd, zresetuj monitor uderzeń. Jeśli zresetowanie nie rozwiąże błędu, odwiedź stronę support.garmin.com .
Miga na fioletowo	Trwa aktualizacja oprogramowania.

2 Działanie diody LED ładowania	Stan
Miga na czerwono	Trwa ładowanie akumulatora.
Świeci na czerwono	Urządzenie jest w pełni naładowane.
Szybko miga na czerwono	Monitor uderzeń jest odłączony, a poziom naładowania baterii jest niski. UWAGA: Jeśli bateria jest słaba, dioda LED miga szybko przez pięć sekund po włączeniu monitora uderzeń.

Parowanie smartfona

Aby móc korzystać z tego urządzenia, najpierw należy je sparować z aplikacją Garmin Golf™.

1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj i otwórz aplikację Garmin Golf.

2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia.

3 Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie.

Przy pierwszym włączeniu urządzenia przełączy się ono automatycznie w tryb parowania, a dioda LED świeci na niebiesko.

PORADA: Możesz też przytrzymać przycisk, gdy urządzenie jest wyłączone, aż dioda LED stanu zacznie świecić na niebiesko, aby włączyć tryb parowania ręcznie.

4 W aplikacji Garmin Golf wybierz kolejno **Profil > Moje urządzenia > Dodaj urządzenie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aplikacja Garmin Golf™

Aplikacja Garmin Golf umożliwia wyświetlanie szczegółowych statystyk i analiz uderzeń zarejestrowanych w monitorze uderzeń Approach®. Aby przeglądać je na większym ekranie, możesz zdublować obraz aplikacji Garmin Golf na ekranie kompatybilnego telewizora podłączonego do sieci, korzystając z funkcji projekcji dostępnej w telefonie.

Aplikacja Garmin Golf synchronizuje dane z kontem Garmin Connect™. Aplikację Garmin Golf można pobrać na telefon ze sklepu z aplikacjami.

Aplikacja Home Tee Hero

Dzięki subskrypcji Garmin Golf™ golfiści mogą rywalizować ze sobą na wirtualnych polach golfowych i uczestniczyć w cotygodniowych turniejach wirtualnych w aplikacji Home Tee Hero. Aplikacja Home Tee Hero łączy się z monitorem uderzeń Approach® i umożliwia trenowanie lub rozgrywanie wirtualnych rund golfowych na polu renderowanym w technologii 3D. Dostępnych jest ponad 43 000 pól golfowych. Możesz przeglądać szczegóły zarejestrowanych w przeszłości rund symulatora golfowego, w tym swoją pozycję w rankingu cotygodniowych symulowanych rund turniejowych.

Subskrypcję Garmin Golf możesz wykupić w aplikacji Home Tee Hero lub aplikacji Garmin Golf ([Aplikacja Garmin Golf™, strona 5](#)). Aplikację Home Tee Hero możesz pobrać na telefon ze sklepu z aplikacjami.

Instalowanie statywu magnetycznego

⚠ OSTRZEŻENIE

Produkt ten zawiera magnesy, które mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń medycznych. W przypadku pytań należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego.

NOTYFIKACJA

Uchwyt zawiera magnes. W pewnych okolicznościach magnesy te mogą powodować uszkodzenie niektórych urządzeń elektronicznych, np. dysków twardych w laptopach. Należy zachować ostrożność, gdy uchwyt znajduje się w pobliżu urządzeń elektronicznych.

- 1 Upewnij się, że statyw jest wolny od wszelkich zanieczyszczeń.
- 2 Wsuń górną część statywu w tylną część urządzenia.

Statyw działa na zasadzie magnesu i przytrzymuje urządzenie we właściwym miejscu.

UWAGA: Statyw można zamontować tylko w jeden sposób. Jeśli nie jest wsunięty do końca w tylną część urządzenia, oznacza to, że jest zainstalowany w nieprawidłowej orientacji.



- 3 Rozstaw nogi statywu do ich pełnego wyprostowania.



Przygotowanie do uderzenia

⚠ PRZESTROGA

Niewykonanie co najmniej jednej z poniższych czynności może spowodować ewentualne uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała podczas korzystania z urządzenia w pomieszczeniach:

- Upewnij się, że wysokość sufitu jest odpowiednia i że żadne przedmioty nie przeszkadzają w wykonaniu zamachu.
- Upewnij się, że każda siatka lub osłona przed uderzeniem jest ustawiona z zachowaniem odpowiedniej wolnej przestrzeni za siatką lub osłoną.
- Upewnij się, że każda siatka lub osłona przed uderzeniem jest wystarczająco wysoko umieszczona i rozpostarta, aby uwzględnić potencjalne, wysoko uniesione uderzenia lub dowolne błędne uderzenia.
- Upewnij się, że każda siatka lub rama osłony jest odpowiednio obita, aby mogła zmniejszyć rykoszet piłki.

- 1 Umieść piłkę na kołeczku w wybranym miejscu.

UWAGA: Kołeczek musi znajdować się w odległości co najmniej 8 stóp (2,4 m) od siatki w przypadku gry w pomieszczeniach.

- 2 Zamocuj monitor uderzeń w statywie ([Instalowanie statywu magnetycznego, strona 7](#)).

- 3 Umieść monitor uderzeń na ziemi w odległości od 6 do 8 stóp (od 1,8 do 2,4 m) za kołeczkiem.

UWAGA: W przypadku korzystania z maty do golfa, upewnij się, że dolna krawędź monitora uderzeń znajduje się ponad matą.


- 4 Ustaw monitor uderzeń, tak aby czerwona linia łączyła kołeczek z celem uderzenia.

PORADA: Aby sprawdzić wyrównanie, można położyć kij golfowy na ziemi między linią wyrównania a kołeczkiem.

- 5 W razie potrzeby przesunąć kołeczek w zakresie do 1 stopy (0,3 m) w jedną lub w drugą stronę od linii celu, w granicach obszaru uderzenia o wymiarach 2 × 2 stóp (0,6 × 0,6 m), który zaczyna się w odległości 6 stóp (1,8 m) od monitora uderzeń.

Może to okazać się przydatne w przypadku, gdy obszar uderzenia zniszczy się podczas rozgrywek z symulatorem golfowym.

UWAGA: Kąty ustawienia piłki i kija są mierzone równoległe do linii celu.

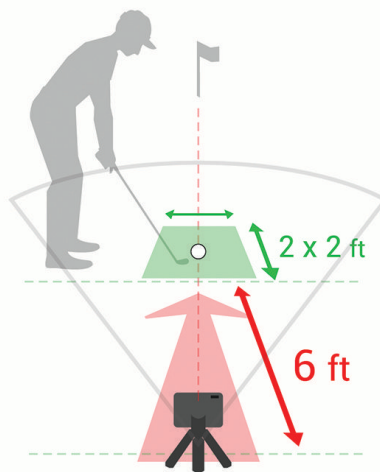

- 6 Naciśnij przycisk, aby włączyć monitor uderzeń.

- 7 Uruchom tryb gry w symulatorze golfowym ([Korzystanie z funkcji symulatora golfowego, strona 9](#)).

- 8 Zaczekaj, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono, i wykonaj uderzenie.

Korzystanie z funkcji symulatora golfowego

Z funkcji symulatora golfowego możesz korzystać w aplikacjach Garmin Golf™ i Home Tee Hero, aby testować swoje umiejętności i lepiej bawić się na strzelnicy golfowej. Te funkcje wykorzystują wewnętrzny radar urządzenia do wykonywania pomiarów, co pomaga w analizie treningu.

1 Wybierz opcję:

- W aplikacji Home Tee Hero wybierz odpowiednią opcję na ekranie głównym.
- W aplikacji Garmin Golf wybierz , a następnie wybierz odpowiednią opcję.

2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Ustawianie warunków pogodowych

Możesz ustawić warunki pogodowe przy uruchamianiu trybu gry w symulatorze golfowym. Ważne jest ustawienie warunków pogodowych w taki sposób, by odpowiadały miejscu, w którym zazwyczaj grasz. Jeśli warunki te nie będą odpowiadać warunkom pola macierzystego, dostosowanie dystansów lotu może wydawać się niedokładne.

1 Rozpocznij sesję Home Tee Hero lub Driving Range ([Korzystanie z funkcji symulatora golfowego, strona 9](#)).

2 Po wyświetleniu się monitu wybierz **Warunki pogodowe**.

3 Wybierz opcję:

- Aby ustawić warunki pogodowe na podstawie lokalizacji pola golfowego, wybierz **Lokalizacja pola golfowego**.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie Home Tee Hero.
- Aby ustawić warunki pogodowe na podstawie aktualnej pozycji, wybierz **Twoja lokalizacja**.
Aby korzystać z funkcji **Twoja lokalizacja**, włącz uprawnienia dostępu aplikacji do udostępniania lokalizacji w aplikacji Garmin Golf™.
- Aby ustawić niestandardowe warunki pogodowe, wybierz **Własne**, a następnie dostosuj wyświetlone warunki pogodowe.

Wirtualne rundy

Aplikacja Home Tee Hero umożliwia rozgrywanie wirtualnych rund gry w golfa na polu wyrenderowanym przy użyciu technologii 3D. Dostępnych jest ponad 43 000 pól golfowych ([Aplikacja Home Tee Hero, strona 6](#)).

W aplikacji Home Tee Hero wybierz **Odtwórz**, następnie wybierz pole golfowe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć wirtualną rundę.



①	Nazwa profilu bieżącego gracza.
②	Wynik bieżącego gracza w danej rundzie.
③	Numer dołka.
④	Numer uderzenia dla bieżącego dołka.
⑤	Odległość od przedniej i tylnej części greena oraz do chorągiewki.

6	Prędkość i kierunek wiatru.
7	Kierunek chorągiewki.
8	Odległość do celu uderzenia. PORADA: Możesz przesuwając cel uderzenia, przeciągając go do pożądanego miejsca na polu golfowym.
9	Różnica wysokości między położeniem piłeczki a celem uderzenia.
10	Otwiera menu.
11	Zmienia na widok z kamery umieszczonej nad głową.

Punktacja wirtualnej rundy

W trakcie wirtualnej rundy aplikacja Home Tee Hero oblicza wynik metodą podobną do stroke play. Każde uderzenie liczy się jako jedno uderzenie. Wbicie piłki do wody lub wybiecie jej poza granice pola skutkuje uderzeniem karnym. Ponieważ w wirtualnej rundzie nie ma puttingu, dodatkowe uderzenia są dodawane na podstawie dokładności uderzenia typu approach. Możesz uzyskać od 0 do 3 dodatkowych uderzeń, w zależności od tego, jak blisko uderzenie typu approach jest dołka.

Wyświetlanie karty wyników

Podczas wirtualnej rundy wybierz kolejno  > **Tablica wyników**.

Podnoszenie piłki

Podczas wirtualnej rundy możesz uzyskać wynik wynoszący 10 na bieżącym dołku i przejść do następnego dołka.

Wybierz kolejno  > **Podnieś piłkę** > **Podnieś piłkę**.

Kończenie rundy

Podczas wirtualnej rundy wybierz kolejno  > **Zakończ partię**.

Trening na polu golfowym

Tryb treningowy na polu golfowym umożliwia ćwiczenie gry na ponad 43 000 pól golfowych renderowanych w technologii 3D.

W aplikacji Home Tee Hero wybierz **Trening**, następnie pole golfowe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć sesję treningową.

UWAGA: Dane z sesji treningowych na polu golfowym nie są zapisywane.




1	Dane dotyczące uderzenia dla ostatniego uderzenia.
2	Odległość od przedniej i tylnej części greena oraz do chorągiewki.
3	Prędkość i kierunek wiatru.

④	Kierunek chorągiewki.
⑤	Odległość do celu uderzenia. PORADA: Możesz przesuwac cel uderzenia, przeciągając go do pożądanego miejsca na polu golfowym.
⑥	Różnica wysokości między położeniem piłeczki a celem uderzenia.
⑦	Otwiera menu.
⑧	Zmienia pozycję uderzenia.
⑨	Zmienia dołek.
⑩	Zmienia na widok z kamery umieszczonej nad głową.

Tryb Driving Range

Tryb Driving Range umożliwia ćwiczenie gry na wirtualnych strzelnicach golfowych, a ponadto zapewnia szczegółowe dane dotyczące każdego oddanego uderzenia.

W aplikacji Garmin Golf™ wybierz kolejno **Trening** > **Rozpocznij trening**, wybierz pole strzelnicy golfowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć sesję na strzelnicy golfowej.

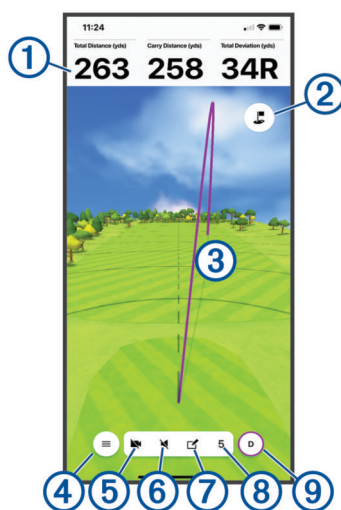

①	Wyświetla dane dotyczące uderzenia dla wybranego uderzenia. PORADA: Możesz zmienić wyświetlane dane dotyczące uderzenia, wybierając pola danych dotyczących uderzenia.
②	Wybierz, aby przełączyć na widok z górnej kamery wraz ze znacznikami odległości.
③	Wyświetla trajektorię lotu piłki dla danego uderzenia.
④	Wybierz, aby otworzyć menu.
⑤	Wybierz, aby włączyć funkcję Rejestrowanie uderzeń.
⑥	Wybierz, aby włączyć funkcję głosowego odczytu danych dotyczących uderzeń oraz wybrać, które dane mają być odczytywane na głos po oddaniu każdego uderzenia.
⑦	Wybierz, aby oznaczyć uderzenie i napisać notatkę na jego temat.
⑧	Wyświetla numer uderzenia.
⑨	Wyświetla wybrany kij dla danego uderzenia.

Rejestrowanie uderzeń

Funkcja Rejestrowanie uderzeń umożliwia korzystanie z aparatu sparowanego smartfona do automatycznego nagrywania filmów przedstawiających uderzenia podczas sesji Driving Range. Możesz wyświetlić nagrane uderzenia i powiązać je z zaawansowanymi danymi dotyczącymi zamachu zarejestrowanymi dla danego uderzenia.

Włączanie funkcji Rejestrowanie uderzeń

Zanim możliwe będzie włączenie funkcji Rejestrowanie uderzeń, należy zezwolić aplikacji Garmin Golf™ na korzystanie z aparatu sparowanego smartfona.

- 1 Podczas sesji Driving Range wybierz funkcję .
- 2 Wybierz przełącznik funkcji **Rejestrowanie uderzeń**.

Wyświetlanie nagranych uderzeń

- 1 Podczas sesji Driving Range wybierz kolejno  > **Statystyki sesji**.
- 2 Przesuń palcem w górę od dołu ekranu.
- 3 Wybierz nagrane uderzenie z listy uderzeń.
- 4 W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Animacja uderzenia**.

Wyświetlanie statystyk sesji Driving Range

- 1 Podczas sesji Driving Range wybierz kolejno  > **Statystyki sesji**.
- 2 Przesuń palcem w górę od dołu ekranu.
Zostaną wyświetlone statystyki każdego uderzenia i kija golfowego.
PORADA: Możesz odfiltrować kij golfowy z listy kijów i uderzeń, wybierając kij golfowy w górnej części ekranu.

Edytowanie oddanego uderzenia

Możesz edytować poprzednie uderzenie.

- 1 Podczas sesji Driving Range wybierz kolejno  > **Statystyki sesji**.
- 2 Przesuń palcem w górę od dołu ekranu.
- 3 Wybierz **Edytuj**.
- 4 Wybierz uderzenie.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić kij do wykonania uderzenia, wybierz **Zmień kij**, a następnie wybierz kij golfowy.
 - Aby skasować uderzenie, wybierz **SKASUJ**.
- 6 Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zaawansowanych danych dotyczących uderzenia

Możesz wyświetlać zaawansowane dane dotyczące uderzenia dla dowolnego uderzenia wykonanego podczas sesji Driving Range.

- 1 Podczas sesji Driving Range wybierz kolejno  > **Statystyki sesji**.
- 2 Przesuń palcem w górę od dołu ekranu.
- 3 Wybierz uderzenie z listy uderzeń.
- 4 Wybierz kolejno  > **Moc uderzenia piłki** lub  > **Pola danych**.

Wyświetlanie opisów danych dotyczących uderzeń

Podczas sesji Driving Range przytrzymaj przez sekundę palcem pole z danymi dotyczącymi uderzeń.
Zostanie wyświetlony opis oraz ilustracja konkretnych danych dotyczących uderzeń.

Kończenie sesji Driving Range

- 1 Podczas sesji Driving Range wybierz kolejno  > **Zakończ sesję**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby zapisać sesję, wybierz **Zapisz**.
 - Aby skasować sesję, wybierz **Skasuj**.

Wyświetlanie zapisanych sesji symulatora golfowego

W aplikacji Garmin Golf™ możesz przeglądać wszystkie zapisane sesje symulatora golfa.

- 1 W aplikacji Garmin Golf wybierz **Aktywność**.
- 2 Wybierz sesję.

Kasowanie zapisanej sesji symulatora golfowego

- 1 W aplikacji Garmin Golf™ wybierz **Aktywność**.

- 2 Wybierz sesję.
- 3 Wybierz kolejno ••• > **Skasuj**.

Cotygodniowy turniej

Dzięki członkostwu Garmin Golf™ możesz co tydzień rywalizować w wirtualnym turnieju z innymi golfistami z całego świata na różnych polach. Możesz grać w każdym cotygodniowym turnieju tyle razy, ile chcesz. Wszystkie wyniki są udostępniane na tablicy wyników.

Łączenie się z symulatorem innej firmy

Możesz wyświetlić wszystkie zarejestrowane uderzenia na szczegółowej grafice wysokiej rozdzielczości w oprogramowaniu kompatybilnego symulatora innej firmy.

- 1 W aplikacji Garmin Golf™ wybierz kolejno 🏌️ > **Inne symulatory**.
- 2 Wybierz aplikację symulatora.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Załącznik

Ładowanie urządzenia

OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub spowodowania innych szkód materialnych w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB, antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.

Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową, ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB komputera. Podczas ładowania urządzenia można korzystać z jego funkcji radaru.

UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (*Dane techniczne, strona 16*).

- 1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu USB w urządzeniu.
- 3 Podłącz większą wtyczkę przewodu USB do zewnętrznego źródła zasilania, np. zasilacza sieciowego lub portu USB w komputerze.
- 4 Całkowicie naładuj urządzenie.

PORADA: Aby przyspieszyć ładowanie, urządzenie można wyłączyć lub podłączyć do zasilacza sieciowego.

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii

Pozostałą energię baterii urządzenia można sprawdzić pod warunkiem, że jest ono połączone z aplikacją Garmin Golf™.

- 1 W menu  lub  w aplikacji wybierz **Urządzenia Garmin**.
- 2 Wybierz urządzenie.

UWAGA: Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, zostanie wyświetlony komunikat.

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii podczas sesji symulatora golfowego

Możesz wyświetlić pozostały poziom naładowania baterii urządzenia podczas sesji symulatora golfowego.

W aplikacji Garmin Golf™ wybierz  lub .

Wskaźnik naładowania baterii pojawi się w menu.

Korzystanie z uchwytu na telefon

Możesz skorzystać z uchwytu na telefon i zacisku do torby, aby przymocować sparowany telefon do torby golfowej w celu wygodnego przeglądania aplikacji Garmin Golf™ i korzystania z niej. Uchwyt na telefon jest kompatybilny ze smartfonami, których szerokość w orientacji pionowej mieści się w przedziale od 58 mm (2,3 cala) do 90 mm (3,5 cala). Uchwyt na telefon powinien być przymocowany tylko wtedy, gdy torba golfowa jest unieruchomiona.

- 1 Wsuń uchwyt kulowy zacisku do torby w tylną część uchwytu na telefon, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.



- 2 Pociągnij regulowaną stronę uchwytu na telefon na zewnątrz.
- 3 Umieść smartfon w uchwycie na telefon.



- 4 Zwolnij regulowaną stronę uchwytu na telefon, aby przymocować smartfon do tego miejsca.
- 5 Zatrzasknij zacisk do torby na górnej części torby golfowej.

UWAGA: Smartfon powinien znajdować się poniżej górnej części torby, aby możliwe było uniknięcie jego kontaktu z kijami golfowymi.



Aktualizacje produktów

Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express (www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin Golf™ w smartfonie.

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin®:

- Aktualizacje oprogramowania
- Rejestracja produktu

Konfigurowanie Garmin Express™

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Dane techniczne

Typ akumulatora	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii	Do 10 godz.
Zakres temperatury roboczej	Od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Częstotliwości/protokoły bezprzewodowe	2,4 GHz przy 6,2 dBm (maks.) 24 GHz przy 20 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7 ¹

Źródła dodatkowych informacji

Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć na stronie internetowej Garmin®.

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
- Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania, ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.

Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia urządzenia.

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałemu uszkodzeniu.

Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby zapobiec uszkodzeniom portu USB.

Czyszczenie urządzenia

- 1 Wyczyść powierzchnię urządzenia, używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Przechowywanie przez dłuższy czas

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, należy przed jego przechowywaniem naładować baterię do poziomu co najmniej 50%. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze zbliżonej do średniej temperatury pokojowej. Przed ponownym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować.

¹ Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie jest zbyt mocno przechylone

Jeśli w aplikacji Garmin Golf™ zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że urządzenie jest zbyt mocno przechylone, możesz skorzystać z poniższych wskazówek.

- Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie zamocowane w uchwycie.
- Przenieś urządzenie na bardziej płaską powierzchnię.
- Przenieś urządzenie na bardziej stabilną powierzchnię.
- Przenieś urządzenie na powierzchnię znajdującą się bliżej linii uderzenia piłki.

Regulacja ułożenia urządzenia

Jeśli urządzenie jest ułożone nieprawidłowo, pomiary uderzeń podczas korzystania z funkcji symulatora golfowego nie będą dokładne. Na przykład, jeśli jest ono ułożone z kilkustopniowym odchyleniem, pomiary również będą zmienione o kilka stopni. Jeśli pomiary uderzeń wydają się być niedokładne, można wyregulować ułożenie urządzenia.

- 1 Wykonaj krótkie, proste uderzenie, używając kija z dużym loftem, np. wedge do piasku.
- 2 Porównaj wykonane uderzenie z kierunkiem startu piłki w aplikacji Garmin Golf™.
Jeśli urządzenie jest nieprawidłowo ułożone, wskazania te nie będą zgodne. Na przykład, jeśli urządzenie jest ustawione zbyt daleko w lewo od linii celu, kierunek startu piłki wyświetlany w aplikacji będzie dalej w prawo w porównaniu z wykonanym uderzeniem.
- 3 W razie potrzeby dostosuj ułożenie urządzenia.
- 4 Proces ten należy powtarzać do momentu, aż kierunek startu piłki będzie zgodny z wykonanym uderzeniem.

Wskazówki dotyczące poprawy dokładności monitora uderzeń

Jeśli dane dotyczące uderzeń wydają się być niedokładne, skorzystaj z następujących wskazówek.

- Po wyświetleniu się monitu po uruchomieniu trybu gry w symulatorze golfowym ustaw dokładną odległość między monitorem uderzeń a lokalizacją tee.
- Po wyświetleniu się monitu po uruchomieniu trybu gry w symulatorze golfowym ustaw warunki pogodowe odpowiadające miejscu, w którym zazwyczaj grasz (*Ustawianie warunków pogodowych, strona 9*).
- Wyreguluj wyrównanie monitora golfowego (*Regulacja ułożenia urządzenia, strona 17*).

Porady dotyczące korzystania z etui

- Umieść urządzenie w etui, przednią częścią skierowaną w dół, aby uniknąć naciśnięcia przycisku.
- Chowając urządzenie do etui, nie musisz odłączać zacisków do torby ani uchwytu na telefon.

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych.

Przytrzymaj przycisk, aż dioda LED stanu zgaśnie.

Urządzenie zostanie zresetowane.

Mój telefon nie łączy się z urządzeniem

Jeśli Twój telefon nie łączy się z urządzeniem, spróbuj skorzystać z poniższych porad.

- Umieść urządzenie w zasięgu telefonu.
- Wyłącz telefon i urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
- Sprawdź, czy technologia Bluetooth® jest włączona w telefonie.
- Sprawdź, czy dioda LED stanu na urządzeniu miga na niebiesko.
- Zaktualizuj aplikację Garmin Golf™ do najnowszej wersji.
- Uaktualnij aplikację Home Tee Hero do najnowszej wersji.
- Jeśli urządzenie zostało już sparowane z telefonem, wyłącz technologię Bluetooth w telefonie, a następnie włącz ją ponownie.
- Usuń urządzenie z aplikacji Garmin Golf i ustawień Bluetooth w telefonie, aby powtórzyć proces parowania.
- W przypadku zakupu nowego telefonu usuń urządzenie z aplikacji Garmin Golf w starym telefonie, którego nie będziesz już używać.
- W telefonie otwórz aplikację Garmin Golf, a następnie wybierz kolejno **Profil > Moje urządzenia > Dodaj urządzenie**, aby przejść do trybu parowania.
- Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk tak długo, aż dioda LED stanu zaświeci na niebiesko, aby przejść do trybu parowania.

© 2025 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin®, logo Garmin oraz Approach® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™ oraz Garmin Golf™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.