

GARMIN.

APLIKACJA STR3AMUP!™

INSTRUKCJA INSTALACJI

STR3AMUP!

⚠ PRZESTROGA

Dane biometryczne służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie są przeznaczone do diagnozowania ani leczenia chorób lub schorzeń, ani do zapobiegania im.

Aplikacja STR3AMUP! umożliwia przesyłanie danych biometrycznych i dodawanie nakładek z pomiarami do transmisji wideo e-sportu. Aplikację STR3AMUP! można pobrać ze strony garmin.com/str3amup, a następnie zainstalować.

Podłączanie urządzenia do aplikacji STR3AMUP!

- 1 Rozpocznij aktywność **E-sport** w urządzeniu.
Urządzenie rozpocznie transmisję danych przy użyciu technologii Bluetooth®.
- 2 Uruchom aplikację STR3AMUP! na komputerze.
Aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenie.
- 3 Wybierz urządzenie z listy.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby połączyć urządzenie z aplikacją STR3AMUP!.

Aplikacja STR3AMUP! będzie pamiętać urządzenie i ustawienia przy następnym uruchomieniu. Urządzenie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji.

Wskazówki dotyczące podłączenia urządzenia


- Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania Windows® 10.
- Włącz technologię Bluetooth na komputerze i na urządzeniu Garmin®.
- Uruchom aktywność **E-sport** w swoim urządzeniu Garmin, wybierając opcję **Transmituj do STR3AMUP!**.
- Wybierz ↻, aby wyszukać dostępne urządzenia i odczekaj 20 sekund. W razie potrzeby wybierz ↻ ponownie. W celu znalezienia urządzenia może być konieczne przeprowadzenie kilku operacji skanowania.
- Jeśli problemy z połączeniem będą się powtarzać, uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie.

Tworzenie nakładki w aplikacji STR3AMUP!

Aby zacząć korzystać z nakładek STR3AMUP!, należy najpierw zainstalować narzędzie strumieniowania wideo. Narzędzie strumieniowania musi obsługiwać przechwytywanie zewnętrznych okien i technikę Chroma Key.

Dostosować można dane, kolory i format nakładki danych biometrycznych. Nakładki graficzne można również dostosować do własnych potrzeb, gdy dane biometryczne przekraczają konfigurowalny próg.

- 1 Na ekranie głównym wybierz ustawienia nakładki.

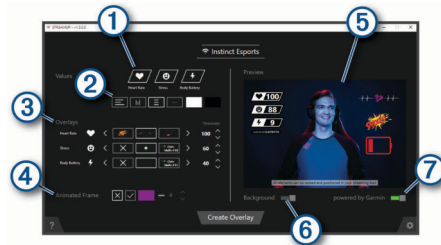

1	Wybierz, które dane biometryczne mają być włączone w nakładce.
2	Dostosuj preferowany układ i kolory danych biometrycznych.
3	Wybierz ◀ lub ▶, aby wybrać ikonę nakładki dla danych z pomiarów. Wybierz ^ lub v, aby ustawić wartość progową, gdy pojawi się ikona. UWAGA: Efekty dźwiękowe i filtry wideo narzędzi innych producentów można aktywować za pomocą przycisków dostępu powiązanych z programami danych biometrycznych. Aby skorzystać z tych efektów, wybierz przycisk dostępu w aplikacji STR3AMUP! i skonfiguruj ten sam przycisk w narzędziu innej firmy.
4	Wybierz ✓, aby włączyć animowaną ramkę okna. Dostosować można rozmiar i kolor ramki.
5	Podgląd wybranych funkcji nakładek.
6	Wybierz, aby zmienić kolor tła podglądu z jasnego na ciemny.
7	Wybierz, aby włączyć wzór Obsługiwane przez Garmin.

- 2 Po zakończeniu wybierania ustawień wybierz **Utwórz nakładkę**.

Dla każdej nakładki wyświetlane jest zielone okno, a okno sterowania umożliwia zarządzanie ustawieniami.

- 3 Umieść okna nakładek w odpowiednim miejscu w narzędziu strumieniowania.
- 4 Po ustawieniu okien wyłącz ustawienie podglądu w oknie sterowania.
Okna nakładek wyświetlają dane w przypadku przekroczenia progów.
- 5 Użyj narzędzia strumieniowania, aby przechwycić zawartość okna nakładki.
PORADA: Dla każdego okna nakładki należy sprawdzić, czy źródło STR3AMUP! jest widoczne dla narzędzia strumieniowania, a tytuły okien są zgodne.
- 6 W narzędziu strumieniowania użyj przycisku techniki Chroma Key lub przycisku kolorowych filtrów, aby zmienić tła okien nakładek z zielonych na przezroczyste.

Wskazówki dotyczące tworzenia nakładki

- Jeśli dane metryczne i inne nakładki nie są aktualizowane w oknie przesyłania strumieniowego, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
 - Sprawdź, czy urządzenie Garmin jest nadal połączone z aplikacją STR3AMUP!. Jeśli urządzenie jest połączone, obok nazwy urządzenia pojawi się ikona 📶. Jeśli urządzenie nie jest połączone, aplikacja automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie albo możesz wybrać ↻, aby ponownie nawiązać połączenie ręcznie.
 - Otwórz zielone okna nakładek aplikacji STR3AMUP!. Zminimalizowane okna nie aktualizują ich zawartości.
 - Sprawdź, czy dane wyświetlane w urządzeniu Garmin odpowiadają tym w aplikacji STR3AMUP!. Jeśli w narzędziu strumieniowania brakuje danych, urządzenie Garmin nie wysyła prawidłowych danych do aplikacji

STR3AMUP!. Sprawdź dopasowanie zegarka, aby zapewnić prawidłowe gromadzenie danych.

- Jeśli nakładka jest rozmyta, zwiększ rozmiar zielonych okien nakładek i zmień ich położenie w narzędziu strumieniowania zgodnie z potrzebami.
- Jeśli nakładka jest przezroczysta lub ma zielone ramki, dostosuj ustawienia filtra techniki Chroma Key okna w narzędziu strumieniowania.

© 2020 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. STR3AMUP!™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.